



Coway

Coway-ilman- puhdistin

AP-1008BH/CH

- Tuote on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Sitä ei voi käyttää merentakaisissa maissa, joissa vallitsee erilainen syöttöjännite.
- Takuukortti sisältyy tähän käyttöohjeeseen.
- Lue ja säilytä nämä ohjeet



OMINAISUUDET

1. A3™-ainesuodatin


A3™-ainesuodattimen teho perustuu tehokkaaseen antimikrobiseen toimintaan, joka poistaa ilmastä pölyn ja kaasut. A3™-ainesuodatin voidaan puhdistaa pölynimurilla ja sen antimikrobiset ominaisuudet säilyvät myös puhdistuksen jälkeen.

* A3™: Anti-bakteerinen, Anti-haju, Anti-pöly



2. Likaisuustason ilmaisin / tilan merkkivalo


Laite on varustettu toiminnolla, joka mittaa ja ilmaisee automaattisesti ympäröivän ilman puhtauden.

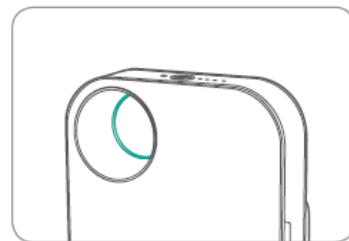

3. Virransäästötila

Puhallin kytkeytyy automaattisesti päälle / pois päältä ympäröivän ilman likaisuustason mukaan, mikä auttaa säästämään sähköä laitetta käytettäessä.

* Käytettävissä ainoastaan automaattisessa toimintatilassa

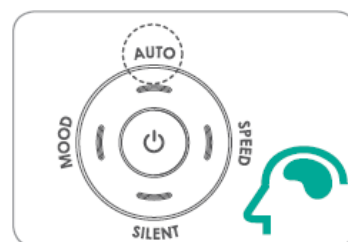

4. Kapea muotoilu

Kapean muotoilunsa ansiosta tuote sopii hyvin minne tahansa sulautuen harmonisesti ympäristöönsä.



HYVÄ ASIAKAS

Kiitos siitä, että olet valinnut **Coway-ilmanpuhdistimen.**

Lue käyttöohje läpi, jotta osaisit käyttää ja huoltaa tuotetta asianmukaisella tavalla. Jos tuotteen käytössä ilmenee ongelmia, voit ratkaista ne helposti käyttöohjeesta katsomalla. Käyttöohje sisältää tuotteen takuukortin, joten säilytä sitä varmassa paikassa.

SISÄLLYS

Tietoa

TURVALLISUUTTA KOSKEVAT TIEDOT	03
- Sähköturvallisuus	03
- Asennusturvallisuus.....	04
- Käyttöturvallisuus	05
OSIEN NIMET	07
ILMAN PUHDISTUSPROSESSI	08

Käyttö

ESIVALMISTELUT	09
- Suodattimen asennus.....	09
TOIMINTA/ILMAISIMET	10
KÄYTTÖ	13
HIUKKASANTURIN SÄÄTÖ.....	15

Huolto

PUHDISTUS	16
- Tuote	16
- Suodatin.....	16
SUODATTIMEN VAIHTO	18

Muuta

VIANETSINTÄ	19
TEKNISET TIEDOT	20
TAKUUKORTTI.....	21

- Säilytä käyttöohjetta varmassa paikassa, jossa se on tarvittaessa helposti saatavilla. -

TURVALLISUUTTA KOSKEVAT TIEDOT

Seuraavia käyttäjän turvallisuutta koskevia ohjeita on noudatettava.

Niiden noudattaminen parantaa käyttäjän turvallisuutta ja ehkäisee omaisuusvahinkoja. Lue varotoimenpiteet huolellisesti läpi ja käytä tuotetta asianmukaisella tavalla.



Vaara

Noudattamatta jättämisestä voi olla seurauksena vaikeita loukkaantumisia tai omaisuusvahinkoja.



Varoitus


Noudattamatta jättämisestä voi olla seurauksena vaikeita loukkaantumisia tai omaisuusvahinkoja.




Huomio

Noudattamatta jättämisestä voi olla seurauksena lieviä loukkaantumisia tai omaisuusvahinkoja.

Sähköturvallisuus

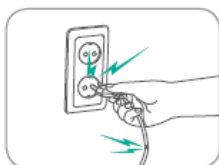

Älä käytä vaurioitunutta tai löysällä olevaa pistorasiaa. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

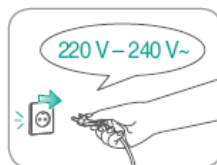


Varmista, että pistorasia, johon laite liitetään, on teknisiltä ominaisuuksiltaan soveltuva: 220 V – 240 V~ 50 Hz, 60 Hz. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.




Älä siirrä tuotetta virtajohtosta vetämällä. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.



Älä kosketa virtajohtoa märin käsin. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

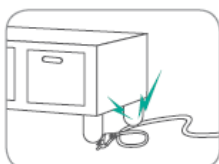


Älä taivuta sähköjohtoa väkisin, äläkä aseta sen päälle painavia esineitä, niin että se vaurioituu tai litistyy. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

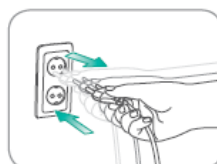

Älä työnnä pistoketta pistorasiaan ja irrota sitä siitä toistuvasti. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.



Jos pistorasia on märkä, irrota virtajohto varovaisesti pistorasiasta ja anna sen kuivua täydellisesti ennen tuotteen käyttöä. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

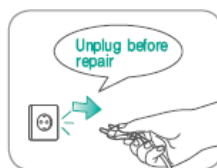

Irrota tuote pistorasiasta ennen korjaus- ja tarkastustöitä sekä osien vaihtoa. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.




Vaara




Varoitus



Huomio

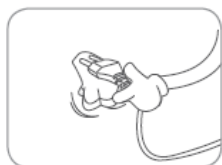


Poista mahdollinen pöly tai kosteus pistokkeesta.
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

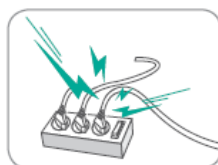

Älä liitä virtajohtoa monipaikkaiseen pistorasiaan, joka on useamman laitteen käytössä. Käytä ainoastaan tuotteelle tarkoitettua pistorasiaa.
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla tulipalo.



Irrota laite pistorasiasta, jos se on pidemmän aikaa poissa käytöstä.
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

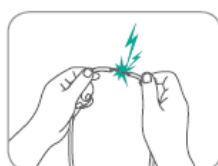


Älä yritä korjata tai muuttaa virtajohtoa.
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.



Jos virtajohto vaurioituu, älä vaihda johtoa itse. Soita Coway-palvelukeskukseen johdon vaihtamiseksi.
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Asennusturvallisuus

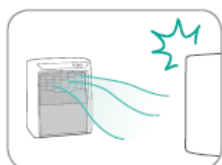

Älä asenna ilmanpuhdistinta lämmityslaitteen läheisyyteen.
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla tulipalo.



Älä sijoita tuotetta sähkölaitteen, kuten lämpöpatterin tai television päälle.
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai laitteen toimintahäiriö.



Älä asenna laitetta paikkoihin, joissa esiintyy kosteutta, pölyä tai vettä (sadevettä).
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.



Älä käytä tuotetta tiloissa, joissa käytetään tai säilytetään syttyviä kaasuja tai tulenarkoja materiaaleja.
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.




Älä asenna tuotetta kaltevalle lattialle.
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla käyttäjän loukkaantuminen tai tuotteen vaurioituminen.




Älä kohdista laitteeseen liiallista voimaa, äläkä altista sitä iskuille.
Tuote saattaa vaurioitua tällaisen käsittelyn seurauksena.

TURVALLISUUTTA KOSKEVAT TIEDOT

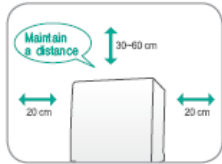


! Tuotteen ollessa käytössä on sen ja seinien tai muiden esineiden välille jätävä vähintään 20 cm väli. Tuotteen yläpuolella on oltava 30 cm - 60 cm tyhjä tila.

Muussa tapauksessa seinät, katto tai ympärillä olevat esineet saattavat likaantua.

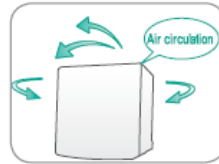


! Asenna tuote sellaiseen paikkaan, missä sen ympärillä olevat esineet eivät estä ilmankiertoa.

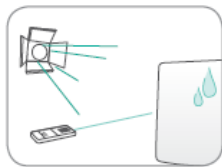

! Sijoita ilmankostutin loitolle valaisimista, äläkä altista sitä suoralle auringonvalolle.

Muussa tapauksessa kaukosäätimen toiminta saattaa häiriintyä.

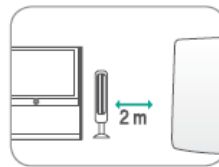

! Asenna ilmanpuhdistin vähintään 2 metrin päähän sähkötuotteista, kuten televisiosta.

Muussa tapauksessa seurauksena voi olla radiohäiriöitä.



! Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa se altistuu runsaalle savulle, hajuille tai öljylle.


Muussa tapauksessa tuotteen teho saattaa heikentyä.



! Älä käytä ilmanpuhdistinta paikassa, jossa se on altistettuna suoralle auringonvalolle.


Muussa tapauksessa seurauksena voi olla tuotteen muodon muuttuminen ja värin haalistuminen.

Käyttöturvallisuus

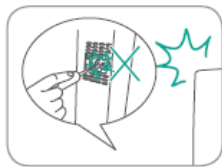

! Älä työnnä likaisuusanturiyksikköön teräviä esineitä, kuten ruuvitalttaa.

Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku.

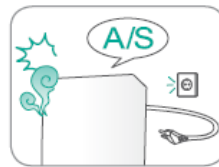


! Jos ilmanpuhdistin pitää outoa ääntä tai erittää savunhajuja tai savua, irrota pistoke välittömästi pistorasiasta ja ota yhteys palvelukeskukseemme.

Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.



! Älä milloinkaan aseta tuotetta veteen.

Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku.

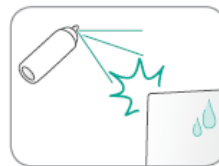

! Älä suihkuta ilmanottoaukkoon syttyviä aineita, kuten hyönteismyrkkyä tai hajusteita.

Muussa tapauksessa seurauksena saattaa olla tulipalo tai tuotteen tehon heikentyminen.



! Älä pura, korjaa tai muuta tuotetta.

Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku tai tuotteen vaurioituminen.



! Älä aseta tuotteen päälle vedellä täytettyjä astioita, lääkkeitä, ruokaa, metalliesineitä tai syttyviä materiaaleja.

Jos niitä joutuu tuotteen sisään, seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo tai tuotteen vaurioituminen.



Vaara

Varoitus

Huomio



- ! Irrota tuotteen pistoke pistorasiasta ennen puhdistamista.
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.



- ! Älä puhdista tuotetta kaatamalla vettä suoraan sen päälle tai käyttämällä bensiiniä tai tinneriä.
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.



- ! Älä työnnä sormia tai vieraita esineitä ilmanotto- tai poistoaukkoon.
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla loukkaantuminen tai tuotteen vaurioituminen.




- ! Älä anna lasten roikkua tuotteesta tai kiivetä sen päälle.
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla loukkaantuminen tai tuotteen vaurioituminen.



- ! Kun poistat laitteen etukannen, varmista ettei mikään kehon osa tai muita esineitä tartu kiinni tuotteen yläosaan.
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla loukkaantuminen tai tuotteen vaurioituminen.



- ! Vaihda suodattimet uusiin suodattimien vaihtovälien mukaisesti.
Muussa tapauksessa tuotteen teho saattaa heikentyä.

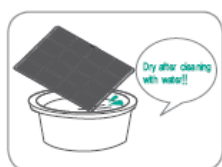

- ! Puhdista esisuodatin säännöllisesti vedellä ja kuivaa se huolellisesti ennen käyttöä.



- ! Älä töni tuotetta tai nojaa siihen, koska se saattaa kaatua.
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla loukkaantuminen tai tuotteen vaurioituminen.



- ! Älä milloinkaan anna lasten työntää käsiään laitteen aukkoon.
Jos lapset kaatuvat tuotteen kanssa, he voivat loukata itsensä.

- ! Laitteessa on polaroitu pistoke (toinen nasta on leveämpi kuin toinen). Sähköiskuvaaran pienentämiseksi pistoke on suunniteltu siten, että se sopii polaroituun pistorasiaan ainoastaan yhdessä asennossa. Jos pistoke ei mahdu täysin pistorasiaan, yritä asettaa se toisinpäin. Jos se ei vielä mahdu, ota yhteys valtuutettuun sähköliikkeeseen. Älä yritä ohittaa tätä turvaominaisuutta.


- ! Älä käytä tuuletinta milloinkaan sen johdon tai pistokkeen ollessa vaurioitunut. Poista tuuletin käytöstä tai toimita se valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkastettavaksi ja/tai korjattavaksi.

- ! Älä vedä johtoa maton ali. Älä peitä johtoa peitteillä, matoilla tai vastaavilla materiaaleilla. Sijoita johto kulkuväylien ulkopuolelle paikkaan, jossa siihen ei voi kompastua.

OSIEN NIMET

Edestä

< AP-1008BH/CH >

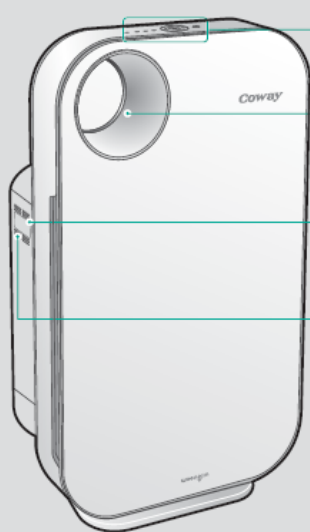


Näyttöosa/käyttöosa

Likaisuustason
ilmaisim / tilan
merkkivalo

Likaisuusanturi

Reset-painike
suodattimen
vaihtamiseksi

Takaa

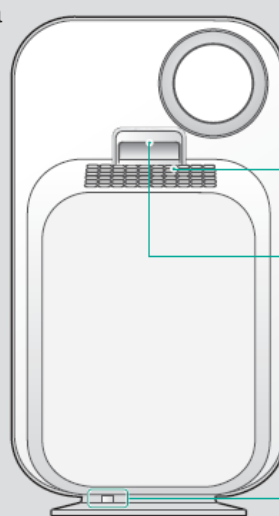

Ilman
poistoaukko

Kahva

Virtajohto

Muuta



Käyttöohje

ILMAN PUHDISTUSPROSESSI

■ Esisuodatin


Antibakteerisilla materiaaleilla käsitelty esisuodatin poistaa suhteellisen suuretkin pölyhiukkaset, homeen, hiukset, eläinten karvat ja vastaavat.

■ A3™-ainesuodatin


A3™-ainesuodatin poistaa pölyn ja kaasun. Se sijaitsee ennen HEPA-suodatinta. A3™-ainesuodatin on antimikrobinen ja voidaan puhdistaa pölynimurilla, A3™-ainesuodattimen antimikrobiset ominaisuudet säilyvät myös puhdistuksen jälkeen.

■ HEPA-suodatin


Erittäin tehokas HEPA-yhdistelmäsuodatin poistaa tehokkaasti hienon pölyn ja tupakansavun samalla kun sen orgaanisten, antibakteeristen materiaalien antibakteeriset ja homeita tuhoavat ominaisuudet poistavat bakteerit ja homeen.

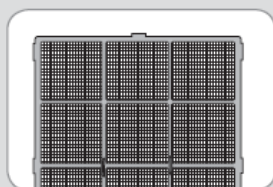

1. Esisuodatin

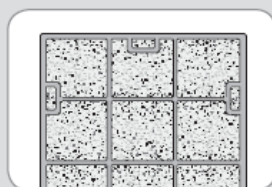

2. A3™-ainesuodatin

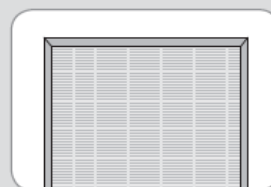

3. HEPA-suodatin


ESIVALMISTELUT

Tarkista ennen käyttöä!



Tuote on tarkoitettu ainoastaan 220 V – 240 V~ 50 Hz, 60 Hz -alueella käytettäväksi.

Varmista, että pistorasia, johon laite liitetään, on teknisiltä ominaisuuksiltaan soveltuva ja maadoitettu (tyyppiä 220 V – 240 V~ 50 Hz, 60 Hz).

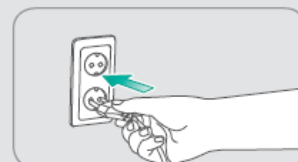

Suodattimen




Vinkkejä

- Varmista, että jokaisen suodattimen muovipakkaukset on poistettu ennen asennusta.
- Tuote on tarkoitettu kotitalouskäyttöön. Käytä tuotetta ainoastaan sisätiloissa.
- Kun tuotetta ei käytetä, irrota sen pistoke pistorasiasta.
- Kun asennat suodattimet, tarkasta, että niiden etupuolet osoittavat oikeaan suuntaan.

► Suodattimien järjestys: Esisuodatin → A3™-ainesuodatin → HEPA-suodatin


1. Avaa etukansi.

Avaa etukansi vetämällä sen yläosasta.

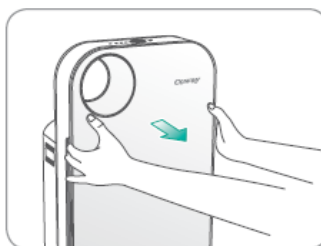


2. Poista suodattimet ja irrota muovipakkaus.

Irrota suodattimien muovipakkaukset esisuodatinta lukuun ottamatta ja asenna sen jälkeen suodattimet oikeassa järjestyksessä.

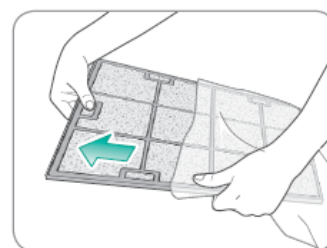

TOIMINTA/ILMAISIMET

Ilmaisimien

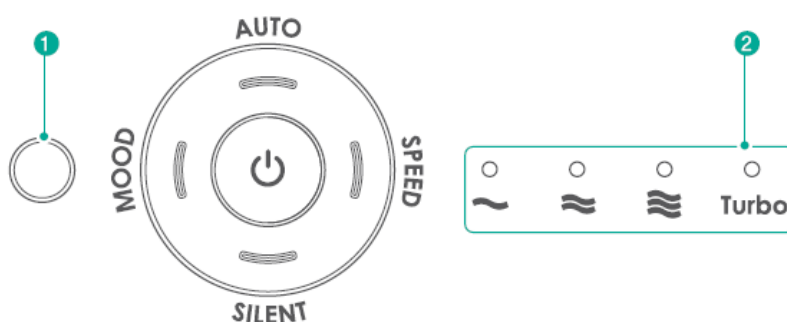

1 Valoanturi

Valon tunnistava anturi.




2 Nopeusilmaisimien

Nopeuspainikkeen avulla voidaan valita ilmavirtauksen nopeus 4 eri tasolla (Taso 1 → Taso 2 → Taso 3 → Turbo)

* Tuotteen ollessa lepotilassa ja virransäästötilassa ilmavirtauksen nopeuden ilmaisimet eivät ole päällä.

TOIMINTA/ILMAISIMET

Käyttöosa

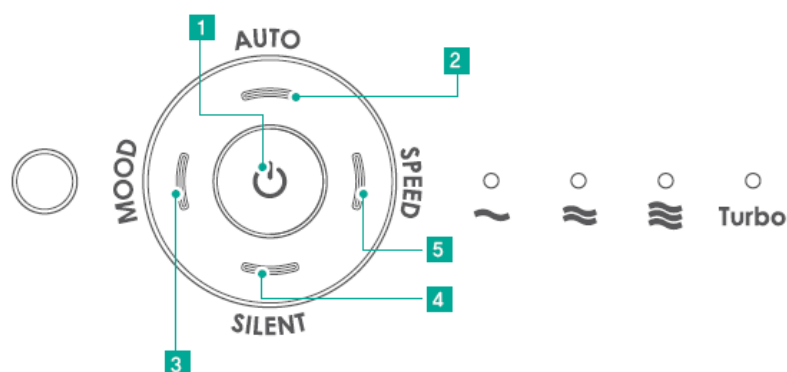

1 Virtapainike ja sen ilmaisin

Käytetään tuotteen kytkemiseksi päälle / pois päältä. Virran ollessa päällä ilmaisimen valo palaa.

* Kytkeäksesi virran pois päältä pidä virtapainiketta painettuna noin 1 sekunti.



2 Automaattitilan painike ja sen ilmaisin

Painiketta käytetään automaattisen toimintatilan valitsemiseen. Automaattitilan ollessa valittuna ilmaisimen valo palaa.



3 Tilapainike ja sen ilmaisin

Käytetään tilavalon kytkemiseen päälle / pois päältä. Tilavalon palaessa myös sen ilmaisimen valo palaa.



4 Hiljaisen tilan painike ja sen ilmaisin

Painiketta käytetään hiljaisen toimintatilan valitsemiseen. Hiljaisen toimintatilan ollessa valittuna ilmaisimen valo palaa.




5 Nopeuspainike ja sen ilmaisin

Käytetään halutun ilmavirtauksen nopeuden valitsemiseen.

* Jos nopeuspainiketta painetaan automaattisessa tai hiljaisessa toimintatilassa, tuote kytkeytyy välittömästi manuaaliseen tilaan.

Näyttää huoneen ilman kulloisenkin puhtauden (likaisuustason).

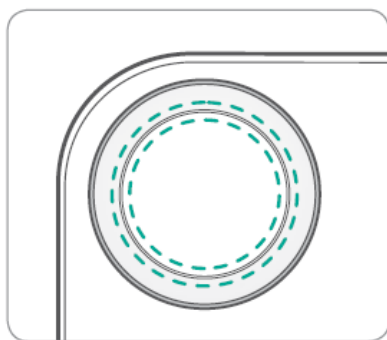

Puhdas:
sininen



Hieman likainen:
vaaleanliila



Likainen:
tummanliila



Erittäin
likainen:
punainen

* Huoneen ilman puhtaus (likaisuustaso)
ilmenee aukossa näytettävästä väristä.

KÄYTTÖ




Vinkkejä

- Kytke virtajohto soveltuvaan pistorasiaan ennen tuotteen käyttöönottoa.
- Kun virta kytketään päälle, näkyviin tulee sen viimeisin toimintatila, joka on valmis käytettäväksi.


■ Manuaalisen tilan käyttö

Paina virtapainiketta ja valitse tämän jälkeen ilmvirran nopeus nopeuspainiketta painamalla (SPEED).

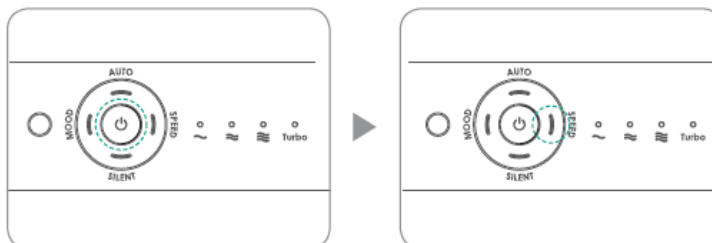

■ Automaattitilan valinta

Paina virtapainiketta ja valitse tämän jälkeen automaattitilan painike (AUTO).

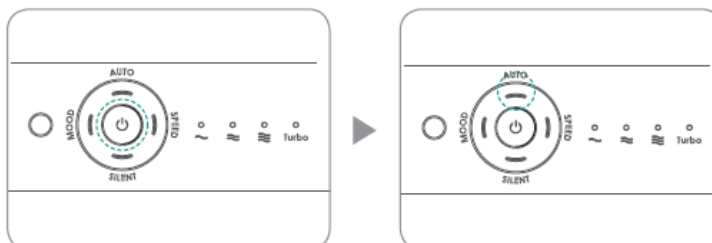

► Automaattitila

Automaattinen toimintatila asettaa ilmvirtauksen nopeuden (taso 1, 2 tai 3) likaisuusanturin tunnistaman ilman likaisuuden mukaisesti.

Kun likaisuustaso pysyy tasolla 1 noin 10 minuutin ajan, tuote siirtyy virransäästötilaan.

Virransäästötilassa puhallin kytkeytyy pois päältä virrankulutuksen minimoimiseksi ja kaikki näytöt virran ja automaattitilan ilmaisimia lukuun ottamatta kytkeytyvät pois päältä.


Likaisuustason noustessa tasolle 2 tai korkeammalle, virransäästötila kytkeytyy pois päältä.

Virransäästötilan kestäessä yli 30 minuuttia tuote kytkeytyy väliaikaisesti virransäästötilasta tasolle 1 ympäröivän ilman sekoittamiseksi.

	Likaisuustaso 1	Likaisuustaso 2	Likaisuustaso 3 tai korkeampi	Virransäästötila
NOPEUS	Taso 1	Taso 2	Taso 3	Puhallin pois päältä


■ Hiljaisen tilan käyttö

Paina virtapainiketta ja tämän jälkeen hiljaisen tilan painiketta (SILENT). Hiljaisessa tilassa ilmavirran nopeus on alennettu alle tason 1 (alhaisempi kierrosluku), minkä ansiosta laitteen käynti on hiljainen ja miellyttävä.

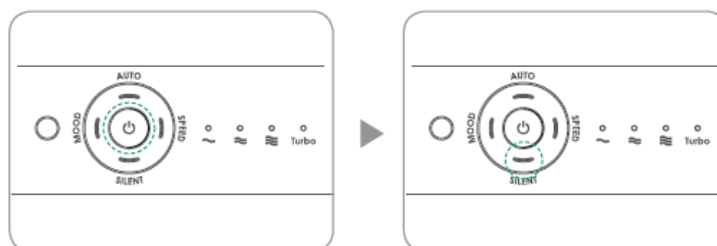

■ Lepotilan käyttö (käytettävissä ainoastaan automaattisessa toimintatilassa)

Jos huoneessa on pimeää 3 minuuttia tai pidempään, tuote siirtyy automaattisesti lepotilaan, jolloin sen ilmavirtauksen nopeus laskee, ääni hiljenee ja virrankulutus laskee. Jos huoneeseen tulee jälleen valoisaa vähintään 5 minuutiksi, laite palaa normaaliin toimintatilaan. Lepotilassa kaikki näytöt ovat pois päältä, virtailmaisinta lukuun ottamatta.

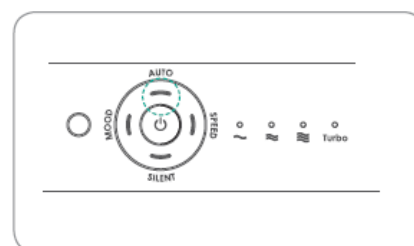


HIUKKASANTURIN SÄÄTÖ


Likaisuusanturin herkkyys säätö

Tuotteen toimitustilassa sen likaisuusanturi on asetettu vakioherkyyteen. Jos ilman likaisuustaso pysyy korkeimmalla tasolla, vaikka laite on ollut toiminnassa 2 tuntia, tai alimmalla tasolla yli 1 tunnin, vaikka huoneen ilma ei vaikuta puhtaalta, käyttäjä voi säätää likaisuusanturin herkkyttä seuraavalla tavalla.

1. Pidä Mood-painike painettuna ja työnnä pistoke pistorasiaan.

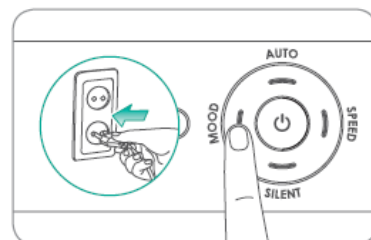


2. Laite antaa kaksi äänimerkkiä ja anturin herkkyys ilmaisin alkaa vilkkua.

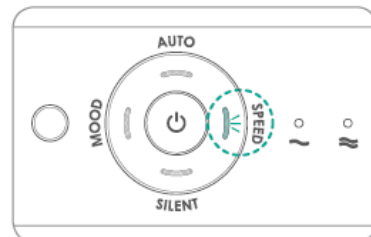


3. Säädä herkkyttä nopeuspainiketta painamalla. Vilkkuva ilmavirtauksen nopeusilmaisin näyttää anturin herkkyys.

Herkkä	Vakio	Epäherkkä
Nopeus, taso 1	Nopeus, taso 2	Nopeus, taso 3

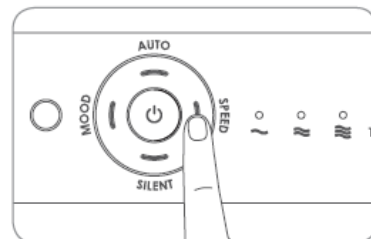

4. Säädon jälkeen likaisuusanturin herkkyys on asetettu, kun virtapainiketta painetaan tuotteen pois päältä kytkemiseksi tai kun 20 sekuntia on kulunut asetustilassa.

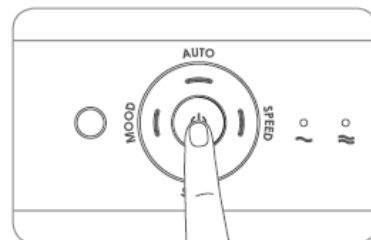

PUHDISTUS





Vink

- Irrota aina ilmanpuhdistimen pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.
- Älä käytä laitteen puhdistuksessa orgaanisia liuottimia (liuottimet, tinneri jne.), valkaisuaineita, kloriittia tai voimakkaita puhdistusaineita.
- Älä aseta ilmanpuhdistinta veteen tai suihkuta vettä suoraan sen pintaan.


■ Likaisuusanturin puhdistus (2 kuukauden välein)

1. Avaa tuotteen oikealla puolella oleva likaisuusanturin kansi. Puhdista ilmanotto- ja poistoaukko sekä tämän jälkeen likaisuusanturi pehmeällä harjalla tai pölynimurilla.

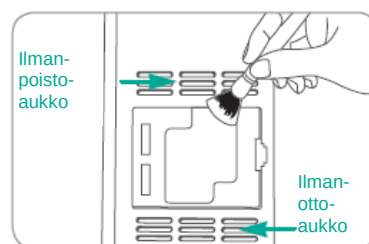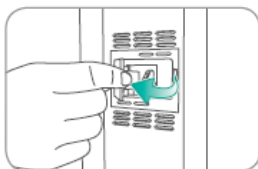

2. Kostuta hieman puuvillaliinaa ja puhdista linssi, pölyn sisääntulo ja pölyn ulostulo. Pyyhi osat lopuksi kuivalla puuvillaliinalla jäljelle jääneen kosteuden poistamiseksi.


- * Likaisuusanturin teho heikkenee, jos sitä ei puhdisteta säännöllisesti.
- * Vaadittavat puhdistusvälit riippuvat käyttöympäristöstä. Anturi on puhdistettava useammin, jos tuotetta käytetään pölyisessä ympäristössä.

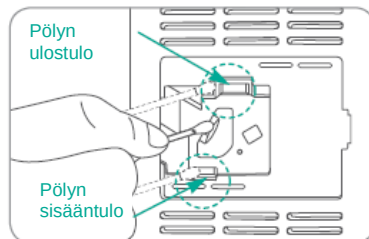

■ Ilman otto- ja poistoaukon puhdistus (2 kuukauden välein)

Puhdista ilman otto- ja poistoaukko pehmeällä harjalla.

- * Noudata varovaisuutta, jotta pölyä ei putoaisi ilmanpuhdistajan sisään.

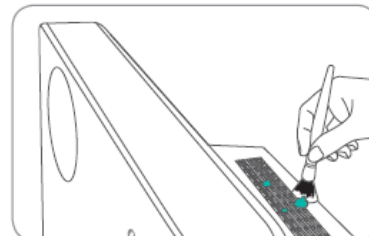

■ Etukannen puhdistus

Irrota etukansi tuotteesta ja poista sen pintaan tarttunut pöly pehmeällä kuivalla harjalla tai liinalla.

- * Jos se on erittäin likainen, käytä kevyesti kostutettua liinaa, mutta älä käytä voimakkaita puhdistusaineita.



■ Tuotteen rungon puhdistus (2 - 4 viikon välein)

Puhdista tuote kuivalla pehmeällä liinalla.

- * Jos se on erittäin likainen, käytä kevyesti kostutettua liinaa, mutta älä käytä voimakkaita puhdistusaineita.



PUHDISTUS




Vink

- Irrota laite aina verkkovirrasta ennen suodattimen puhdistamista.
- Esisuodatinta voidaan käyttää uudelleen poistamalla siitä pöly tai puhdistamalla se vedellä.
- Jos esisuodatinta ei puhdisteta pidempään aikaan, tuotteen teho voi heiketä.
- HEPA-suodatinta ei voi puhdistaa ja käyttää uudelleen. Älä puhdista milloinkaan vedellä.


■ Esisuodattimen puhdistus (2 - 4 viikon välein)

1. Avaa etukansi sen yläosasta, ilmanottoaukon yläpuolelta, vetämällä.

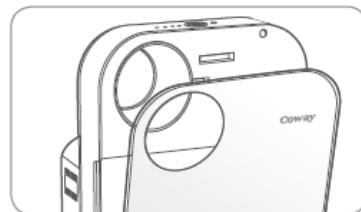


2. Irrota esisuodatin kahvoista vetämällä.


* Estääksesi pölyn putoamisen poista suodatin varovaisesti ilman nykyisiä liikkeitä.

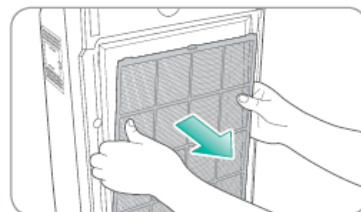

3. Puhdista esisuodatin pölynimurilla tai vedellä, likaisuusasteesta riippuen.

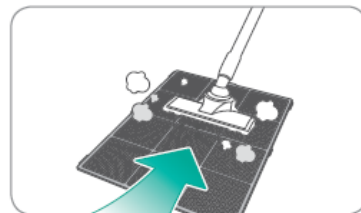


4. Puhdista A3™-ainesuodatin pölynimurilla (4 kuukauden välein).

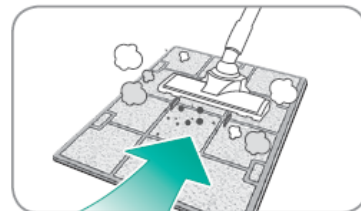

5. Asenna esisuodatin takaisin paikalleen poistettuasi siitä kaiken kosteuden.

Aseta etukansi takaisin paikalleen.

* Asettaessasi esisuodattimen takaisin tuotteeseen varmista, että sen koukku kiinnittyy asianmukaisesti.

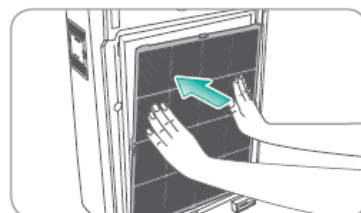

SUODATTIMEN VAIHTO

■ Suodattimien vaihto

- Tarkasta, että suodattimien 'etupuolet' osoittavat oikeaan suuntaan.
- Käytä alkuperäisiä Coway-suodattimia tuotteen optimaalisen tehon säilyttämiseksi.
- Irrota ilmanpuhdistin aina verkkovirrasta ennen suodattimien vaihtoa.


■ Suodattimen puhdistus- ja vaihtovälit

Suodatin	Väli	Toimenpide
Esisuodatin	2 - 4 viikon välein	Puhdistus
A3™-ainesuodatin	4 kuukauden välein	Puhdistus
	30 kuukauden välein	Vaihto
HEPA-suodatin	30 kuukauden välein	Vaihto

- * Käyttöikä perustuu 24-tunnin käyttöön nopeustasolla 1.
- * Suositellut suodattimen vaihtovälit saattavat vaihdella käyttöympäristöstä riippuen.


■ Suodattimen vaihdon ilmaisin

1. Ilmaisin kytkeytyy päälle valo toisensa jälkeen myötäpäivään, kun suodatin on vaihdettava.
2. Ilmavirtauksen LED ilmaisee, että suodatin on vaihdettava.
Taso 1 LED: HEPA
Taso 2 LED: A3™-ainesuodatin
3. Kun suodattimen vaihdon ilmaisin palaa, likaisuustason ilmaisin on pois päältä.
4. Suodattimen vaihdon ilmaisin palaa 5 minuutin ajan puolen tunnin välein.
5. Kun olet vaihtanut suodattimen, paina kerran Reset-painiketta.
6. Jos olet vaihtanut suodattimen ennen suodattimen vaihtojakson täyttymistä, pidä RESET-painiketta painettuna 1 sekunnin ajan (pakotettu reset). Pakotettu reset nolaa kaikki suodattimen vaihdon laskurit.

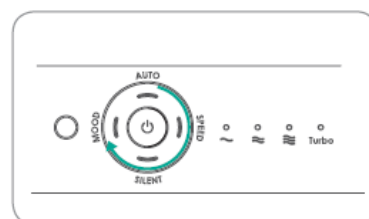

■ Suodattimien vaihto

1. Kun vaihdat suodattimen, tarkasta, että sen etupuoli osoittaa oikeaan suuntaan.
2. Paina reset-painiketta teräväkärkisellä työkalulla virran ollessa kytkettynä päälle.

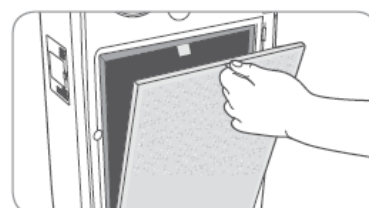

VIANETSINTÄ

Ilmanpuhdistimen toiminnassa saattaa esiintyä häiriöitä, jotka eivät johdu siitä, että tuotteessa on vikaa, vaan vähäisemmistä syistä tai siitä, että käyttäjä ei käytä tuotetta asianmukaisella tavalla. Tällaisessa tapauksessa ongelmat voidaan ratkaista helposti ilman palvelukeskuksen apua tarkastamalla seuraavat seikat. Jos ongelma ei korjaannu jäljempänä kuvatuilla toimenpiteillä, ota yhteys palvelukeskukseen.

Vika	Tarkastus	Toimenpiteet
Laite ei puhalla ilmaa.	· Onko virtajohto kytkettynä?	Kytke virtajohto tyypin 220 V - 240 V~ 50 Hz, 60 Hz pistorasiaan.
	· Onko näyttöyksikkö kokonaan pois päältä?	Paina virtapainiketta ja valitse tämän jälkeen haluttu toiminto.
	· Onko parhaillaan sähkökatko?	Käytä ilmanpuhdistinta sähköön palaututtua.
	· Onko automaattitilan ilmaisin päällä?	Jos likaisuustaso 1 kestää keskeytyksettä 10 minuutin ajan, tuote kytkeytyy virransäästötilaan ja puhallin kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
Ilmavirtauksen nopeus ei muutu.	· Onko ilmanpuhdistin manuaalisessa tai hiljaisessa tilassa?	Aseta haluttu toimintatila.
	· Onko huone pimeä?	Ilmanpuhdistimen ollessa lepotilassa ilmavirtauksen nopeus pysyy jatkuvasti minimitasolla.
Ilmavirtaus on selkeästi aikaisempaa heikempi.	· Onko suodattimen puhdistus- tai vaihtoväli kulunut umpeen?	Tarkasta suodattimien puhdistus- ja vaihtovälit ja puhdista/vaihda suodatin (suodattimet) tarvittaessa.
Ilman poistoaukosta tulee pahanhajuista ilmaa.	· Onko suodattimen puhdistus- tai vaihtoväli kulunut umpeen?	Tarkasta suodattimien puhdistus- ja vaihtovälit ja puhdista/vaihda suodatin (suodattimet) tarvittaessa.
Likaisuustason ilmaisimen väri pysyy jatkuvasti samana.	· Onko likaisuusanturin linssissä pölyä?	Puhdista likaisuusanturin linssi.
	· Pysyykö näytetty likaisuustaso jatkuvasti korkeana?	Säädä likaisuusanturin herkkyys Epäherkäksi tai Vakioksi.
	· Pysyykö näytetty likaisuustaso jatkuvasti matalana?	Säädä likaisuusanturin herkkyys Herkäksi tai Vakioksi.
Likaisuustason ilmaisin vilkkuu.	· Tilaa huolto tai ota yhteys palvelukeskukseemme.	
Jos havaitset muita toimintaan liittyviä ongelmia	· Tarkasta oireet, irrota virtajohto verkkovirrasta ja tilaa huolto tai ota yhteys palvelukeskukseemme.	

TEKNISET TIEDOT

Tuotteen tekniset tiedot	Ilmanpuhdistin	
Malli	AP-1008BH	AP-1008CH
Jännite	220 V - 240 V~ 50 Hz, 60 Hz	
Vaiheet	1	
Virrankulutus	47 W	
Tuotteen suojausluokka	Luokka 2 	
Pölynkeräysmenetelmä	Mekaaninen pölynkeräysmenetelmä (HEPA-suodatin)	
Turvatoiminto	Virta kytkeytyy pois päältä, jos etukansi avataan.	
Asennuspaikka	Tarkoitettu sisätiloihin	
Maks. ilmamäärä	5,8 m ³ /min	
Mitat	354 mm (leveys) x 194 mm (syvyys) x 645 mm (korkeus)	
Paino	7,3 kg	

► Teknisiin ominaisuuksiin voi tulla vähäisiä muutoksia tuotteen tehon parantamiseksi.

