


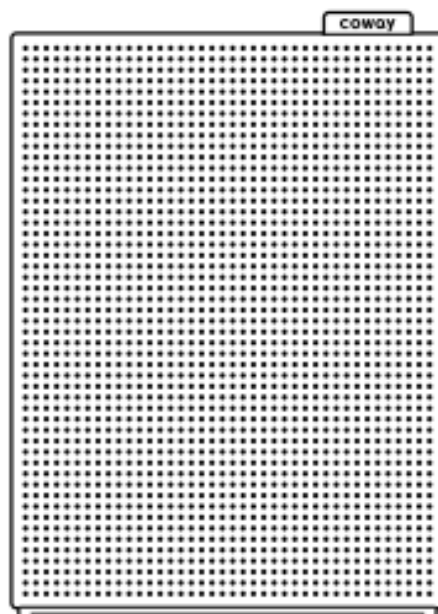

Coway Air Purifier

AP-1019C

This product is for domestic market only. Product voltage does not work overseas.
For your safety and proper use of the product, please read this user manual before use.
Warranty card is included in this user manual.
English/French/Spanish/German/Italian/Swedish/Polish/Danish/Finnish/Norwegian




This paper can be recycled.

OMINAISUUDET

| Reaaliaikainen ilmanlaadun näyttö

Likaisuusanturi ilmaisee sisätilan kunnon, jonka voit tarkistaa reaaliajassa nelitasoisesta värinäytöstä.

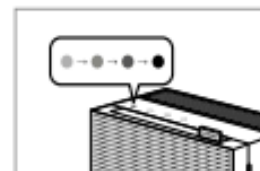

| Ylivoimainen ilmanpuhdistus


Tuotteessa on tehokas hienopölysuodatin ja optimoitu suodatinjärjestelmä, joilla erittäin hieno pöly ja epäpuhtaudet voidaan poistaa tehokkaasti sisäilmasta.



| Suodatinhälytyksen ilmaisimien ilmaisee puhdistus- ja vaihtotarpeen


Ilmaisimien ilmoittaa suodattimen puhdistus- ja vaihtojaksoista ja auttaa hallitsemaan helposti suodattimia.

– PRE-esisuodatin, GreenHEPA™/ CARBON-suodatin

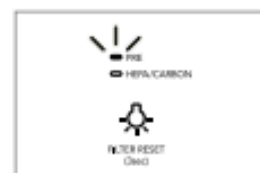


| Mukautettava suorituskykyinen suodatinjärjestelmä

Järjestelmän rakenteesta suodatin on helppo irrottaa puhdistusta tai vaihtamista varten.

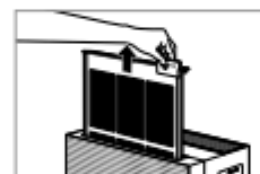

| Hienostunut muotoilu

Kapea ja hienostunut muotoilu, joka sopii kaikkialle.

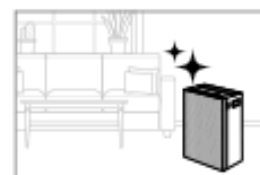

Kiitos siitä, että olet valinnut **Coway-ilmanpuhdistimen!**

Lue tämä opas huolellisesti, jotta osaat käyttää ja huoltaa tuotetta oikein.

Voit käyttää opasta apuna vianetsinnässä tuotteen käytön aikana. Säilytä tämä opas turvallisessa paikassa, sillä se sisältää tuotetakuun.

| SISÄLLYS

Tietoa

- | 03 | TURVALLISUUTTA
KOSKEVAT TIEDOT
Vaara
Varoitus
Huomio
- | 07 | OSIEN NIMET
- | 09 | Ilman puhdistusprosessi

Käyttö

- | 10 | Toimet ennen käyttöä
Suodattimen asennus
- | 11 | Ilmaisimet ja painikkeet
- | 13 | Käyttö
- | 14 | Hiukkasanturin säätö

Huolto

- | 15 | Puhdistus
Tuote
Suodatin
- | 17 | Suodattimen vaihto

Muuta

- | 19 | Vianetsintä
- | 20 | Tekniset tiedot
- | 21 | Takuukortti

– Säilytä käyttöopasta paikassa, jossa se on nopeasti saatavilla ja näkyvissä. –

TURVALLISUUTTA KOSKEVAT TIEDOT

Seuraavia käyttäjän turvallisuutta koskevia ohjeita on noudatettava.

Niiden noudattaminen parantaa käyttäjän turvallisuutta ja ehkäisee omaisuusvahinkoja. Lue varotoimenpiteet huolellisesti läpi ja käytä tuotetta asianmukaisella tavalla.



Vain 220 V - 240 V ~ 50 Hz, 60 Hz



VAARA: Varotoimenpiteiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin tai jopa kuolemaan.

- ▲ Älä käytä vahingoittunutta pistoketta tai löysällä olevaa pistorasiaa.
- ▲ Pistoke kytketään 220–240 V:n ~ 50, 60 Hz:n verkkoon.
- ▲ Älä siirrä laitetta virtajohtosta vetämällä.
- ▲ Älä kosketa pistoketta märin käsin.
- ▲ Älä taivuta virtajohtoa käyttämällä liiallista voimaa tai aseta raskaita esineitä virtajohtoon päälle, jotta virtajohto ei vahingoitu tai väänny kierteelle.
- ▲ Älä työnnä pistoketta pistorasiaan ja irrota sitä siitä toistuvasti.
- ▲ Jos virtalähteeseen pääsee vettä, katkaise virta ja anna laitteen kuivua kokonaan ennen käyttöä.
- ▲ Virta on aina katkaistava ennen tuotteen korjaus- tai huoltotoimia tai osien vaihtotoimia.
- ▲ Jos pistokkeen nastojen tai kontaktialueen päällä on pölyä tai vettä, pyyhi ne huolellisesti puhtaiksi.
- ▲ Älä kytke useita sähkölaitteita samaan pistorasiaan. Käytä vain tarkoitukseen sopivaa pistorasiaa.
- ▲ Katkaise laitteesta virta, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan.
- ▲ Älä käsittele virtajohtoa huolimattomasti tai tee siihen muutoksia.
- ▲ Jos virtajohto vaurioituu, älä vaihda johtoa itse. Ota yhteyttä huoltopisteeseen johdon vaihtamiseksi.
- ▲ Älä aseta laitetta lämmittimien ja televisioiden kaltaisten sähkölaitteiden päälle.

- ▲ Älä käytä tai säilytä syttyviä kaasuja tai materiaaleja lähellä laitetta.
- ▲ Jos laitteesta lähtee outo ääni, palavan materiaalin haju tai savua, katkaise laitteesta välittömästi virta ja ota yhteyttä palvelukeskukseen.
- ▲ Älä milloinkaan upota tuotetta veteen.
- ▲ Älä suihkuta ilmanottoaukkoon syttyviä aineita, kuten hyönteismyrkkyä tai ilmanraikastinainetta.
- ▲ Älä avaa, korjaa tai muuta tuotetta itse.
- ▲ Älä aseta tuotteen päälle vedellä täytettyjä astioita, kemikaaleja, elintarvikkeita, pieniä metalliesineitä tai syttyviä materiaaleja.
- ▲ Katkaise laitteesta virta ennen sen puhdistamista.
- ▲ Jos puhdistin kaatuu ja siihen pääsee vettä käytön aikana, laite on käytettävä jälkihuollossa ennen sen ottamista uudelleen käyttöön.
- ▲ Älä suihkuta vettä suoraan laitteeseen tai käytä bentseeniä, ohentimia tai muita vastaavia tuotteita, kun pyyhit laitteen puhtaaksi.
- ▲ Älä työnnä ilmanlaatuanturiin teräväkärkisiä esineitä.
- ▲ Älä työnnä sormia tai vieraita esineitä (neuloja, tikkuja, kolikkoja jne.) ilman otto- ja poistoaukkoihin.
- ▲ Älä anna lasten roikkua kiinni puhdistimessa tai kiivetä sen päälle.
- ▲ Huolehdi siitä, etteivät lapset aseta käsiään ilman otto- ja poistoaukkoihin.
- ▲ Vaihda suodatin tarvittaessa uuteen.
- ▲ Älä suihkuta vettä suoraan puhdistimen päälle.

TURVALLISUUTTA KOSKEVAT TIEDOT



VAROITUS: Jäljempänä kuvattujen varotoimenpiteiden noudattamatta jättämisestä voi olla seurauksena vaikeita loukkaantumisia ja omaisuusvahinkoja.

- ⚠ Älä irrota pistoketta virtajohdosta vetämällä.
- ⚠ Kytke pistorasiaan, jossa on maavuotokatkaisin (teho enintään 30 mA).
- ⚠ Jos käytät jatkojohtoa, käytä vain 250 V:n 15 A:n pistorasioita ja johtoja.



HUOMIO: Jäljempänä kuvattujen varotoimenpiteiden noudattamatta jättämisestä voi olla seurauksena lieviä loukkaantumisia tai omaisuusvahinkoja.

- ⚠ Älä katkaise virtaa tai siirrä puhdistinta, kun se on toiminnassa.
- ⚠ Jos laitteesta lähtee epätavallinen ääni, haju tai savua, katkaise välittömästi virta ja ota yhteyttä palvelukeskukseen.
- ⚠ Älä käytä liiallista voimaa, kun käsittelet laitetta.
- ⚠ Älä käytä liiallista voimaa puhdistimen käsittelyssä.
- ⚠ Älä työnnä puhdistinta tai nojaa siihen. Puhdistin voi kaatua.
- ⚠ Älä käytä laitetta pitkään tiloissa, joissa on lapsia, ikääntyneitä tai sairaita.
- ⚠ Älä peitä ilman otto- ja poistoaukkoja pyykeillä tai verhoilla.
- ⚠ Puhdista esisuodatin pölystä imurilla tai huuhtelemalla se vedellä.
- ⚠ Pese esisuodatin säännöllisesti ja anna sen kuivua hyvin varjoisessa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
- ⚠ Henkilöt, joilla on fyysisiä, aistitoimintoihin liittyviä tai henkisiä toimintarajoitteita, sekä lapset eivät saa käyttää laitetta ilman valvontaa tai opastusta.
- ⚠ Suosittelemme valvomaan lapsia niin, etteivät he leiki laitteella.

- ⚠ Tämä laite soveltuu 8-vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien lasten ja sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla fyysinen tai henkinen toimintakyky tai aistitoiminnot ovat heikentyneet, tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan ja heille on annettu riittävät ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.


Ilmanpuhdistimen sijoittaminen

- ⚠ Älä asenna laitetta ympäristöön, jossa se on alttiina kosteudelle, pölylle tai vesiroiskeille (sadevedelle).
- ⚠ Älä käytä laitetta kylpytilojen, suihkujen tai uima-altaiden lähellä tai muilla alueilla, joilla puhdistin voi joutua suoraan kosketuksiin veden kanssa.
- ⚠ Älä asenna laitetta kaltevalle alustalle.
- ⚠ Sijoita laite siten, että se on molemmilta puolilta vähintään 20 cm:n etäisyydellä seinistä ja muista esineistä.
- ⚠ Asenna puhdistin siten, että ilma pääsee esteettä kiertämään puhdistimen ympärillä.
- ⚠ Asenna puhdistin vähintään 2 m:n etäisyydelle televisiosta ja muista sähkölaitteista.
- ⚠ Älä käytä puhdistinta grillissä tai muissa ravintoloissa, joissa voi olla voimakkaita hajuja, savua tai öljyä.
- ⚠ Suojaa laite suoralta auringonpaisteelta.
- ⚠ Älä asenna laitetta korkealle.
- ⚠ Älä peitä ilman otto- ja poistoaukkoja pyykeillä tai verhoilla.
- ⚠ Älä aseta laitetta huonekalun taakse.
- ⚠ Asenna laite niin, että puhdas ilma pääsee kiertämään ja nousemaan vapaasti kohti kattoa.


LUE JA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

OSIEN NIMET

| Etuosa/takaosa

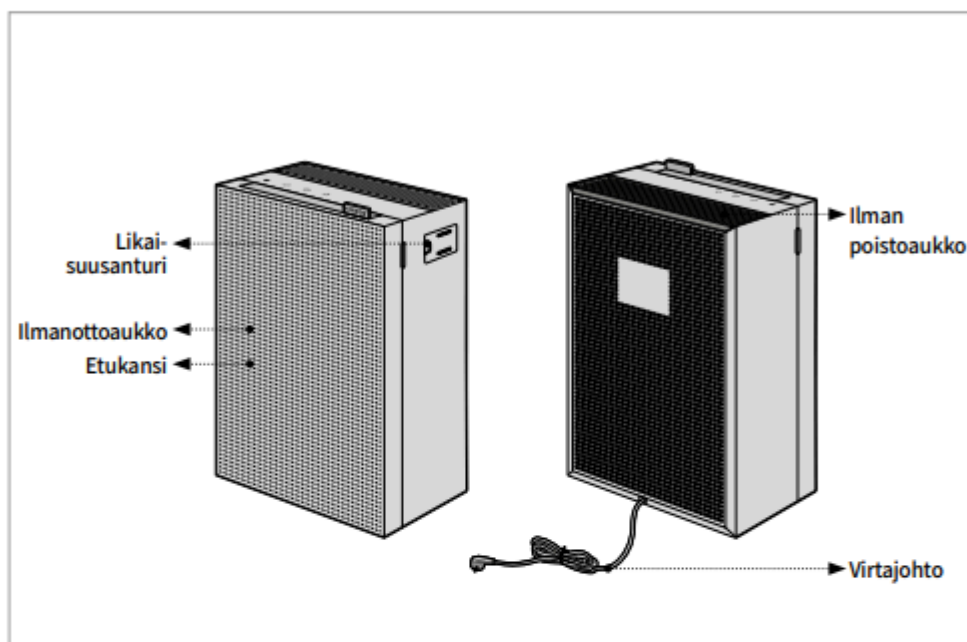

| Näkymä ylhäältä

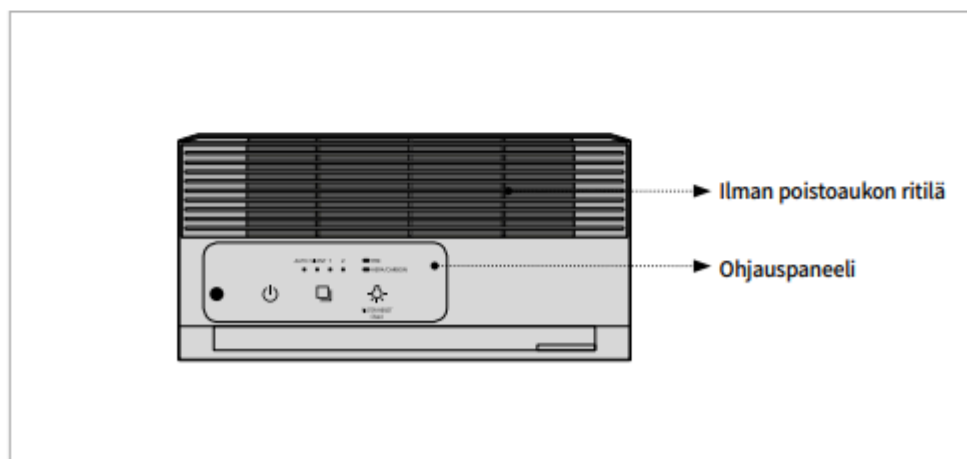

ILMAN PUHDISTUSPROSESSI

|Esisuodatin

Poistaa isot pölyhiukkaset, homeen, hiukset ja lemmikkien karvat.


|Hajusuodatin

Rakeinen aktiivihiilisuodatin suodattaa tehokkaasti hajut, mukaan lukien ruoanlaitosta syntyvät hajut kotitalouksissa, ja haitalliset kaasut.


|GreenHEPA™-suodatin

Erittäin suorituskykyinen GreenHEPA™-suodatin poistaa tehokkaasti hienon pölyn ja tupakansavun.


* Cowayn GreenHEPA™-suodatin on käsitelty suoja-aineilla (hopeanatriumvetysinkkifosfaatti ja tiabendatsoli), jotka estävät home- ja bakteerikasvustoja ja pidentävät suodattimen ikää.

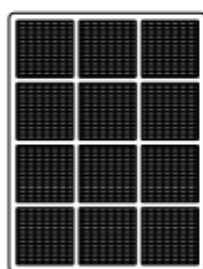

1. Esisuodatin

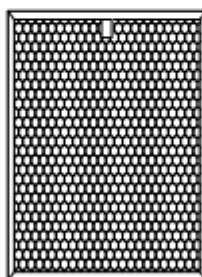

2. Hajusuodatin

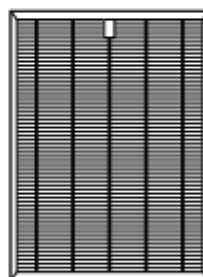

3. GreenHEPA™-suodatin

TOIMET ENNEN KÄYTTÖÄ

Käyttö

Tarkistustoimet ennen käyttöä

⚠ Tuote on tarkoitettu ainoastaan 220–240 V:n, ~50/60 Hz:n verkossa käytettäväksi.

Varmista, että pistorasia on teknisiltä ominaisuuksiltaan soveltuva:
220 V – 240 V ~ 50 Hz, 60 Hz.



Suodattimen asennus




Vinkkejä

- Poista pakkausmuovi ennen suodattimen asennusta.
- Käytä suodatinta ainoastaan sisätiloissa.
- Irrota pistoke pistorasiasta, kun et käytä tuotetta.
- Tarkasta suodattimen etuosa asennuksen yhteydessä.

► Suodattimien asennusjärjestys: Hajusuodatin → GreenHEPA™-suodatin

1. Avaa etukansi.

Avaa etukansi vetämällä sitä yläosasta.

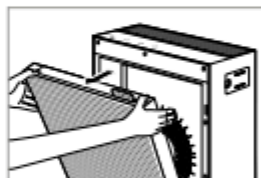


2. Poista suodatin ja irrota pakkausmuovi.

Irrota kaikkien suodattimien muovipakkaukset esisuodatinta lukuun ottamatta ja asenna sen jälkeen suodattimet oikeassa järjestyksessä.

* Suodattimien asennusjärjestys:



Hajusuodatin → GreenHEPA™-suodatin

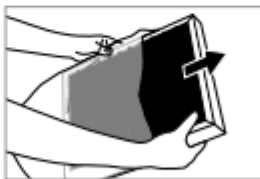

3. Asenna etukansi takaisin paikalleen.


Kohdista etukannen alaosa olevat kaksi kielekettä uriin ja kiinnitä kansi asettamalla se paikalleen.

* Tuote ei toimi, jos etukantta ei ole asennettu oikein.

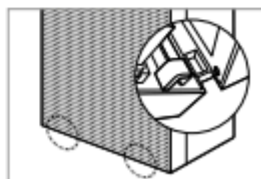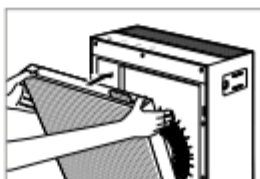

ILMAISIMET JA PAINIKKEET

| Ilmaisimet

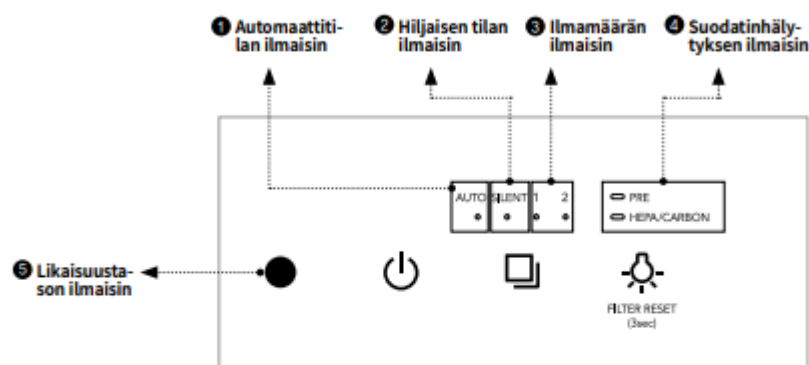

1 Automaattitilan ilmaisin
Jos valitset automaattitilan, automaattitilan ilmaisin syttyy palamaan.



2 Hiljaisen tilan ilmaisin
Jos valitset hiljaisen tilan, hiljaisen ilmaisin syttyy palamaan.



3 Ilmamäärän ilmaisin
Jos valitset ilmamäärän tason 1/2, ilmamäärän ilmaisin syttyy palamaan.




4 Suodatinhälytyksen ilmaisin
Järjestelmä antaa hälytyksen, kun suodatin on aika vaihtaa.



5 Likaisuustason ilmaisin
Ilmaisin ilmaisee epäpuhtauksien määrän sisäilmassa lampun väreinä (4 tasoa).
* Taso 1 (sininen) → Taso 2 (vihreä) → Taso 3 (keltainen) → Taso 4 (punainen)

| Painikkeet

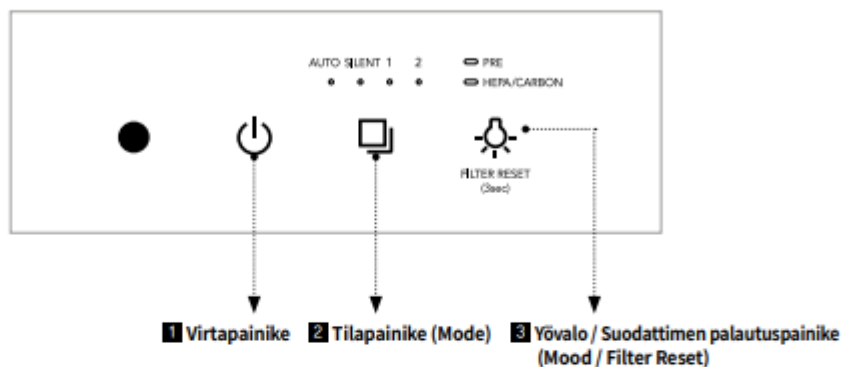

1 Virtapainike

Käytetään tuotteen kytkemiseksi päälle / pois päältä.

* Kun tuotetta käytetään ensimmäisen kerran, se toimii automaattitilassa. Kun tuote sammutetaan ja käynnistetään, se toimii sen jälkeen samassa tilassa kuin ennen sammutusta.



2 Tila-painike

Valitse Tila-painikkeella AUTO → SILENT → Level 1 → Level 2 (AUTOMAATTINEN → HILJAINEN → Taso 1 → Taso 2).



3 Yövalo / Suodattimen palautus -painike

Painikkeella kytketään ja sammutetaan likaisuustason ilmaisin. Voit kytkeä likaisuustason ilmaisimen painamalla painiketta kerran ja sammuttaa sen painamalla painiketta uudelleen.

KÄYTTÖ




Vinkkejä

- Liitä virtajohto pistorasiaan ennen tuotteen käyttämistä.
- Tuote toimii oletusarvon mukaan automaattisessa tilassa käynnistyksen jälkeen.



Tuotteen manuaalinen käyttö

Kytke virta painamalla virtapainiketta.
Valitse haluamasi ilmamäärä painamalla tilapainiketta.
(AUTOMAATTINEN → HILJAINEN → Taso 1 → Taso 2)

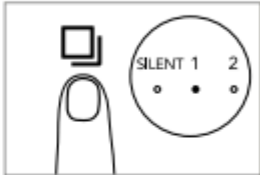

Automaattitilan käyttö

Kytke virta painamalla virtapainiketta.
Valitse haluamasi ilmamäärä painamalla tilapainiketta.
(AUTOMAATTINEN → HILJAINEN → Taso 1 → Taso 2)

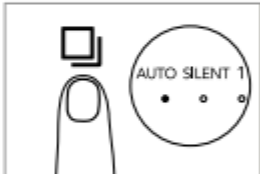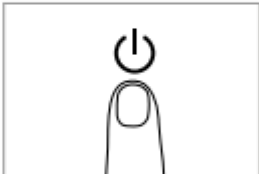

Automaattitila

Laitte toimii automaattisesti käyttämällä ihanteellista ilmamäärää (Automaattinen taso 1 → Automaattinen taso 2 → Automaattinen taso 3) anturin tunnistaman sisäilmaston likaisuustason perusteella. Tämä toimintatila on sopiva peruskäyttäjille.

	Likaisuustaso 1	Likaisuustaso 2	Likaisuustaso 3, 4
Ilmamäärä	Automaattinen taso 1	Automaattinen taso 2	Automaattinen taso 3

- * Nukkuessa on suositeltavaa käyttää laitetta hiljaisessa tilassa, jossa käytetty ilmamäärä vaihtuu likaisuustason mukaan.
- * Kun puhdasta tasoa on ylläpidetty jonkin aikaa automaattisessa tilassa, laite siirtyy hiljaiseen tilaan. Jos likaisuustaso muuttuu, laitetta käytetään automaattisessa tilassa.


Hiljainen tila

Tilassa ilmamäärä minimoidaan hiljaisen ja miellyttävän ympäristön luomiseksi. Tässä käyttötilassa laitteen odotetaan toimivan hiljaa ja kuluttavan vähän energiaa.


Hiukkasanturin herkkyys säätö

Tuotteen toimitustilassa sen likaisuusanturi on asetettu vakioherkkyteen. Jos ilman likaisuustaso pysyy korkeimmalla tasolla, vaikka laite on ollut toiminnassa 2 tuntia, tai alimmalla tasolla yli 1 tunnin, vaikka huoneen ilma ei vaikuta puhtaalta, käyttäjä voi säätää likaisuusanturin herkkyyttä seuraavalla tavalla.

1. Paina virtapainiketta ja tilapainiketta samaan aikaan yli 2 sekuntia, kun laite on käynnissä.

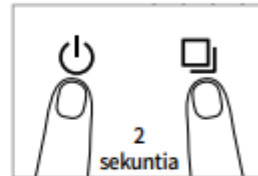


2. Käyttötilan ilmaisin vilkkuu noin 0,5 sekunnin välein.

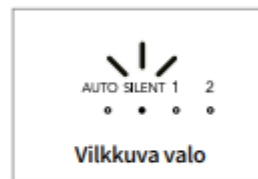

3. Säädä herkkyys sopivaksi painamalla tilapainiketta. Käyttötilan ilmaisin vilkkuu alla esitetyllä tavalla, kun anturin herkkyys on valittu.

HILJAINEN	Taso 1	Taso 2
Suuri	Vakio	Pieni

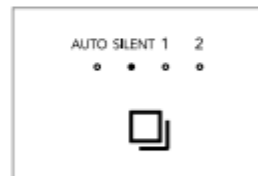

4. Jos painat virta- ja tilapainikkeita samaan aikaan yli 2 sekuntia, valittu anturin herkkyys asetetaan ja laite toimii normaalisti.

* Jos virta- ja tilapainikkeita ei paineta 10 sekunnin kuluessa, valittu anturin herkkyys lisätään automaattisesti.



PUHDISTUS




Vinkkejä

- Irrota laitteen pistoke aina pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.
- Älä käytä laitteen puhdistuksessa orgaanisia liuottimia (ohenteita jne.) sisältäviä puhdistusaineita, valkaisuaineita, klooria tai hankaavia aineita.
- Älä upota tuotetta veteen tai suihkuta vettä sen päälle.

| Likaisuusanturin puhdistus (kahden kuukauden välein)



1. Puhdista ilmanottoaukko ja likaisuusanturin ilmanpoistoaukko pehmeällä harjalla tai imurilla.

* Noudata varovaisuutta, jotta tuotteeseen ei pääse pölyä puhdistuksen aikana.

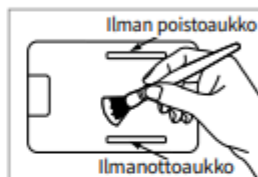

2. Avaa tuotteen takapuolella ylhäällä oleva likaisuusanturin kansi. (Avaa likaisuusanturin kansi käyttämällä kannessa olevaa uraa apuna.) Kostuta puuvillapuikko vedellä ja pyyhi puikolla linssi, pölyn sisääntuloaukko ja pölyn poistoaukko. Kuivaa sen jälkeen pinnat pyyhkimällä ne uudelleen kuivalla puuvillapuikolla.


* Jos likaisuusanturia ei puhdisteta säännöllisesti, sen suorituskyky voi heiketä.
* Tee puhdistus lyhyin välein, jos ympäristö on voimakkaasti pölyinen.

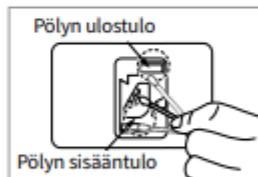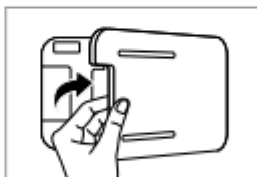

| Etukannen puhdistus

Puhdista etusuojuksen pinta pölystä pehmeällä liinalla tai harjalla.

* Jos likaantuminen on voimakasta, kostuta liinaa hieman (älä käytä hankaavia puhdistusaineita).

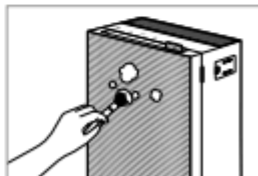

| Tuotteen päärungon puhdistus

Pyyhi puhtaaksi kuivalla ja pehmeällä liinalla.

* Jos likaantuminen on voimakasta, kostuta liinaa hieman (älä käytä hankaavia puhdistusaineita).





Vinkkejä

- Irrota laitteen pistoke aina pistorasiasta ennen suodattimen puhdistamista.
- Esisuodatin voidaan puhdistaa pyyhkimällä pölyt tai pesemällä se vedellä ja asentaa sitten takaisin.
- Jos esisuodatinta ei puhdisteta pitkään aikaan, laitteen suorituskyky voi heikentyä.
- GreenHEPA™-suodatinta ja hajusuodatinta ei puhdisteta, vaan ne vaihdetaan uusiin. Älä koskaan pese niitä vedellä.

Esisuodatin (kahden viikon välein)
Kun järjestelmä antaa hälytyksen esisuodattimen likaisuudesta, puhdista se.

1. Esisuodatin voidaan irrottaa helposti purkamatta tuotetta. Irrota esisuodatin kahvasta vetämällä.



* Noudata varovaisuutta, jotta pölyä ei lennä suodattimesta irrotuksen aikana.

2. Poista pöly imuimalla tai huuhtelemalla vedellä sen mukaan, kuinka likainen esisuodatin on.

* Noudata varovaisuutta, jotta tuotteeseen ei pääse pölyä puhdistuksen aikana.

3. Yksivaiheinen asennus on helppoa. Kun esisuodatin on kokonaan kuiva, työnnä se kokonaan paikalleen tuotteeseen.

4. Nollaa hälytys painamalla Yövalo / Suodattimen palautus -painiketta 3 sekuntia.

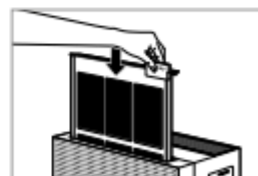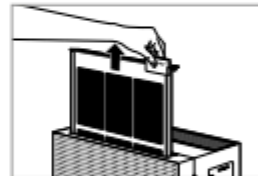

SUODATTIMEN VAIHTO

| Suodattimen vaihto


- Katso sivulta 10 suodattimien asennusmenetelmä, kun vaihdat suodattimen.
- Tarkista etupuoli, kun asennat suodattimen.
- Käytä alkuperäisiä Coway-suodattimia laitteen optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.
- Irrota laitteen pistoke aina pistorasiasta ennen suodattimen vaihtamista.

| Suodattimen puhdistus- ja vaihtovälit

Suodatin	Puhdistus-/vaihtoväli	Puhdistus/vaihto
Esisuodatin	Kerran / 2–4 viikkoa	Puhdistus ja pesu
Hajusuodatin	Kerran / 12 kuukautta	Vaihto
GreenHEPA™-suodatin	Kerran / 12 kuukautta	Vaihto

* Ohje perustuu 8 tunnin käyttöön ilmamäärän tasolla 2.

* Suodattimen vaihtoväli on suositus. Käyttöympäristöstä riippuen saattaa olla tarpeen käyttää erilaista vaihtoväliä.



Vinkkejä


- Suodattimeen kiinnitetty kansi voi vahingoittua, jos suodatin putoaa käsittelyn aikana. Älä siirrä suodatinta ylösalaisin olevassa asennossa.
- Esisuodatin, hajusuodatin ja pölysuojus ovat kulutustuotteita.

Hajusuodattimen/GreenHEPA™-suodattimen vaihto (12 kuukauden välein)

Vaihda GreenHEPA™-suodatin/CARBON-hiilisuodatin, kun suodatinhäilytyksen ilmaisim ilmoittaa niiden vaihtotarpeesta.

1. Avaa etukansi ja irrota suodatinsarja kokonaan.

* Estää pölyä kerääntymästä sisäpuolelle.

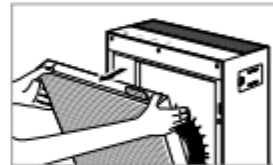

2. Siirry alueelle, jolla voit vaihtaa suodattimen. Irrota GreenHEPA™-suodatin ja hajusuodatin.

* Vihreä puoli kohti hajusuodatinta ja valkoinen kohti tuuletinta.




3. Puhdista/pese alue suodatinta lukuun ottamatta ja kuivaa alue ennen uuden suodattimen asentamista.

* Tarkista suodattimen etuosa.


* Asenna hajusuodatin ja GreenHEPA™-suodatin paikalleen.



4. Kun olet asentanut suodatinsarjan, sulje etukansi.

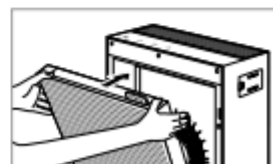

5. Nollaa hälytys painamalla Yövalo / Suodattimen palautus -painiketta 3 sekuntia.

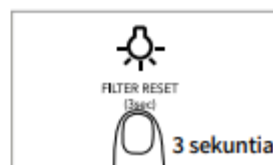

VIANETSINTÄ

Ilmanpuhdistimen toiminnassa voi ilmetä häiriöitä, joihin voi olla syynä puutteellinen osaaminen laitteen käytöstä tai muu vähäinen syy, vaikka tuotteessa ei ole vikaa. Tarkista tällaisissa tapauksissa, voidaanko ongelma ratkaista helposti joutumatta ottamaan yhteyttä huoltopisteeseen tekemällä seuraavat vianmääritystoimet. Jos ongelma jatkuu alla esitettyjen vianmääritystoimien jälkeen, ota yhteyttä huoltopisteeseen.

Vika	Tarkistettava asia	Toimenpiteet
Ilmaa ei tule ulos.	• Onko virtajohto kytkettynä?	Liitä virtajohto 220–240 V:n ~ 50/60 Hz:n pistorasiaan.
	• Ovatko kaikki merkkivalot sammuksissa?	Paina virtapainiketta ja valitse haluttu toiminto.
	• Ovatko sähkötkätki?	Käytä laitetta, kun sähkönsyöttö toimii jälleen.
Ilmamäärä ei vaihdu.	• Palaako automaattitilan ilmaisin?	Ilmamäärän valintatoiminto on käytettävissä vain manuaalisessa tilassa (normaali).
	• Palaako hiljaisen käyttötilan ilmaisin?	Ilmamäärän valintatoiminto on käytettävissä vain manuaalisessa tilassa (normaali).
Ilmamäärä on heikentynyt merkittävästi.	• Onko suodattimen puhdistus- tai vaihtoväli ohi?	Tarkasta suodattimen puhdistus- ja vaihtovälit ja puhdista tai vaihda suodatin tarvittaessa.
Likaisuustaso ei muutu.	• Onko likaisuusanturin linssillä pölyä?	Puhdista likaisuusanturin linssi. (Katso sivu 15.)
	• Tuntuuko ilman likaisuustaso jatkuvasti suurelta?	Säädä likaisuusanturin herkkyys pieneksi tai vakioksi. (Katso sivu 14.)
	• Tuntuuko ilman likaisuustaso jatkuvasti pieneltä?	Säädä likaisuusanturin herkkyys suureksi tai vakioksi. (Katso sivu 14.)
Ilman poistoaukosta lähtee paha haju.	• Onko suodattimen puhdistus- tai vaihtoväli ohi?	Tarkasta suodattimen puhdistus- ja vaihtovälit ja puhdista tai vaihda suodatin tarvittaessa.
Likaisuustason ilmaisin vilkkuu.	• Ota yhteyttä huoltopisteeseen.	
Muut toimintahäiriöt	• Tarkista ongelma, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteyttä huoltopisteeseen.	

TEKNISET TIEDOT

Muuta

Tuotteen nimi	Ilmanpuhdistin
Mallin nimi	AP-1019C
Jännite	220–240 V ~ 50/60 Hz
Vaiheet	Yksivaiheinen
Virrankulutus	35 W
Tuotteen eritysluokka	Luokan 2 laite 
Pölynkeräysmenetelmä	Mekaaninen pölynkeräys (GreenHEPA™-suodatin)
Asennuspaikka	Sisätilat
Käyttöalue	33 m²
Tuotteen mitat	340 mm (leveys) × 165 mm (pituus) × 469 mm (korkeus)
Tuotteen paino	5,5 kg

Tuotteen tekniset tiedot saattavat muuttua, kun tuotteen suorituskykyä parannetaan tekemällä kehitystyötä.

TAKUUKORTTI TAI TAKUUTODISTUS, KAHDEN VUODEN RAJOITETTU TAKUU TUOTTEELLE ILMANPUHDISTIN AP-1515H ("TUOTE")

Malli:

Sarjanumero:

Asiakkaan nimi:

("OMISTAJA")

Ostopäivä:

Mitä takuun piiriin kuuluu:

Takuu tulee voimaan tuotteen ostopäivänä ja on voimassa kahden vuoden ajan. Se kattaa tuotteen sellaiset valmistusvirheet, jotka estävät sen käyttötarkoituksen mukaisen käytön näissä takuehdoissa mainitut poikkeukset, ehdot ja rajoitukset huomioiden. Takuuaikana COWAY joko korjaa tai vaihtaa viallisen tuotteen oman harkintansa mukaan.

COWAY yksin päättää vaadittujen korjaus- tai vaihtotoiden laajuuden.

Takuun piiriin kuuluvat korjaustoimenpiteet kattavat ainoastaan tuotteen sen osan, jossa on ilmennyt vikoja ja ainoastaan takuun voimassaoloaikana. Korvaava tuote sekä mahdolliset jäljellä olevat alkuperäisen tuotteen osat taataan ainoastaan alkuperäisen kahden vuoden takuun jäljellä olevaksi ajaksi. Tämä rajoitettu takuu on voimassa ainoastaan tuotteille, joita käytetään COWAY:n määrittämään käyttötarkoitukseen COWAY:n kyseisenä ajankohtana julkaisemia teknisiä tietoja tarkasti noudattaen. JOS TUOTETTA KÄYTETÄÄN MUUHUN KUIN SEN ALKUPERÄISEEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, SE ON MYTTY SELLAISENAAN ILMAN MITÄÄN SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN KAUPPAKELPOISUUS JA SOVELTUVUUS TIETTYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN.

Mitä takuu ei kata:

Tämä takuu takaa, että tuotteessa ei ole valmistusvirheitä, jotka haittaavat sen käyttämistä käyttötarkoituksen mukaisella tavalla. Se ei takaa, että tuote ei milloinkaan kaipaa korjausta, eikä myöskään sisällä muita valmistajan vastuita tai velvoitteita, kuin edellä mainitut. COWAY ei ole vastuussa minkäänlaisista henkilö- tai esinevahingoista, vaikka ne olisivatkin seurausta takuun rikkomisesta.

Rajoitukset ja poikkeukset:

SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA PUITTEISSA COWAY ERITYISESTI KIELTÄÄ KAIKKI MUUT TAKUUT, SUORAT TAI EPÄSUORAT, KUIN TÄSSÄ MAINITUT. TÄMÄ TAKUU ON AINOA TAKUU JA KORVAA KAIKKI MUUT TAKUUT, EHDOT JA VAKUUTUKSET, SUORAT JA EPÄSUORAT, SUULLISET TAI KIRJALLISET, LAKISÄÄTEISET TAI MUILLA PERUSTEILLA ESITETYT, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI AINOASTAAN KAIKKI EPÄSUORAT TAKUUT COWAY-TUOTTEEN KAUPPAKELPOISUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA MÄÄRÄTTYYN TARKOITUKSEEN. JOISSAKIN MAISSA EI SALLITA EPÄSUORIEN TAKUIDEN RAJOITUKSIA, JOTEN MAINITTU RAJOITUS EI EHKÄ KOSKE SINUA. COWAY EI VALTUUTA KETÄÄN, EDUSTAJANSA MUKAAN LUKIEN, MYÖNTÄMÄÄN MINKÄÄNLAISIA TUOTTEESEEN LIITTYVIÄ TAKUITA, EHTOJA TAI VAKUUTUKSIA, JOITA EI OLE MAINITTU NÄISSÄ TAKUEHDOISSA. TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU ON COWAYN YKSINOMAINEN VASTUU OMISTAJALLE, EIKÄ COWAY OLE VASTUUSSA EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ; SEURAAMUKSELLISISTA TAI MUISTAKAAN VAHINGOISTA TAI MENETYKSISTÄ, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI YKSINOMAAN, KÄYTÖN TAI VOITTOJEN MENETYKSET. COWAY EI OLE VASTUUSSA EPÄSUORISTA, SEURAAMUKSELLISISTA JA SATUNNAISISTA VAHINGOISTA, VAIKKA NE OLISIVATKIN SEURAUSTA TAKUUN RIKKOMISESTA. JOISSAKIN MAISSA EI SALLITA SATUNNAISTEN TAI SEURAAMUKSELLISTEN VAHINKOJEN RAJAAMISTA TAKUUN ULKOPUOLELLE, JOTEN EDELLÄ MAINITTU RAJOITUS EI EHKÄ KOSKE SINUA. COWAY EI VASTAA VAHINGOISTA; JOTKA PERUSTUVAT HUOLIMATTOMUUTEEN, TAKUUN RIKKOMISEEN, ANKARAAN VASTUUSEEN TAI JOHONKIN MUUHUN LAKISÄÄTEISEEN VASTUUTEORIAAN, JOKA EI SISÄLLY NÄIHIN TAKUEHTOIHIN.

Epäsuorien takuiden rajoitukset:

Mahdolliset epäsuorat takuut kauppakelpoisuudesta tai sopivuudesta määrättyyn tarkoitukseen rajoittuvat edellä kuvatun suoran kirjallisen takuun keston.

Takuuehdot:

COWAY:n näiden takuuehtojen mukainen vastuu on voimassa seuraavien ehtojen täyttyessä:

- Vika tai vaurio ei ole seurausta epäasianmukaisesta käytöstä tai käyttöolosuhteista, soveltumattomasta varastoinnista, luvattomasti tehdyistä muutoksista tai korjaustoista, väärinkäytöstä, laiminlyönnestä, onnettomuuksista, muutoksista, epäasianmukaisesta asennuksesta tai muista tekijöistä, joihin Coway tai tuotteen valmistaja ei voi vaikuttaa ja joita valmistajan takuu ei kata
- Tuotteeseen ei ole tehty muutoksia, eikä sille ole suoritettu korjauksia ilman COWAY-yhtiöltä etukäteen saatua kirjallista suostumusta
- OMISTAJA on ilmoittanut COWAY:lle kirjallisesti tuotteessa ilmenneestä, tämän takuun piiriin kuuluvasta, viasta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vian ilmenemisestä
- OMISTAJA ei ole väärinkäyttänyt tuotetta, käyttänyt sitä epäasianmukaisella tavalla tai laiminlyönyt sitä.

COWAY	
Osoite	: COWAY Co., Ltd. 136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju-si, Chungcheongnam-do, Korea
Puhelin	: Korea – Soul : +82-1588-5100 ITALIA – Milano: +39 0236003045 RANSKA – Pariisi: +33 170120004 Saksa – Hampuri: +49 4087406758 Iso-Britannia – Lontoo: +44 2032807197 Espanja – Madrid: +34 911234181

COWAY EU	
Osoite	: COWAY Co., Ltd. 136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju-si, Chungcheongnam-do, Korea
Puhelin	: Korea – Soul : +82-1588-5100 ITALIA – Milano: +39 0236003045 RANSKA – Pariisi: +33 170120004 Saksa – Hampuri: +49 4087406758 Iso-Britannia – Lontoo: +44 2032807197 Espanja – Madrid: +34 911234181
S-posti	: info_eu@coway.com
Verkkosivu	: de.coway.com

Oikeuksista luopuminen:

Jos COWAY jossain tilanteessa ei onnistu täyttämään jotain näistä sopimukseen kirjatusta ehdoista tai turvaamaan niiden toteutumista, se ei johda takuuehdoissa mainituista oikeuksista luopumiseen.

Takuupalvelun hankkiminen ja OMISTAJAN velvollisuudet:

Jos tuotetta ei voi käyttää sen käyttötarkoituksen mukaisella tavalla, on asiasta ilmoitettava COWAY:lle tai sen edustajalle 48 tunnin tai seuraavana arkipäivän kuluessa tuotteen vian havaitsemista. OMISTAJAN on ilmoitettava viasta kirjallisesti COWAY:lle viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä, kun vika on havaittu tai kun se olisi kohtuudella pitänyt havaita. OMISTAJAN on esitettävä ostosopimus takuuvaatimusten yhteydessä.

PUOLA	
Osoite	: OPUS SP. z o.o. Toruńska 8, 44-122 Gliwice
Puhelin	: +32 4201 255
Sähköposti	: serwis@opus.pl

RUOTSI	
Osoite	: Albion Nordic AB Traktorgatan 2, 745 37 Enköping, Ruotsi
Puhelin	: +46 171 66 33 00
Sähköposti	: info@albionnordic.com
Verkkosivut	: www.albionnordic.com

TURKKI	
Lisää	: HAKMAN ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.Ş. Dikilitaş mahallesi Emirhan Cad. Barbaros Plaza İş Merkezi No:113 K.5 Beşiktaş / ISTANBUL
Puhelin	: +90 212 217 11 60
Sähköposti	: info@hakman.com.tr
Verkkosivu	: https://www.hakman.com.tr/