


ÄÄNILOUKKU

ÄÄNENVAIMENNIN TUULETUSLUUKKUUN

Asennus

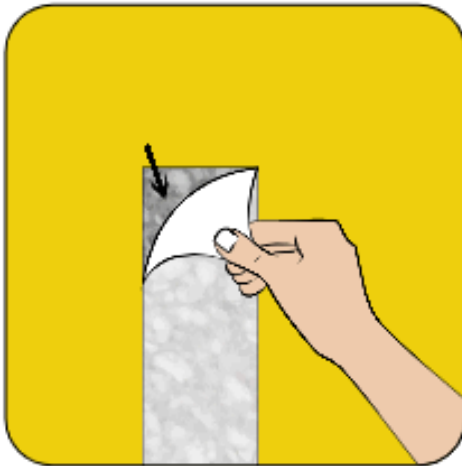

1. Vedä irrallisen lisävaimentimen suojus pois.



2. Aseta lisävaimennin korvausilmaventtiliin alapuolelle kiinni.



3. Keskitä ääniloukku venttiin päälle siten, että venttiili jää loukun yläosaan.



4. Kiinnitä ääniloukku neljällä ruuvilla merkittyihin paikkoihin.