

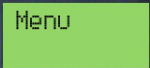

	<p style="text-align: center;"><b>Airmaster BL 3000/6000-D</b></p> <p>Digitaalinen näyttö ja säätö</p> <p>Verkkoliitin ja sulake</p> <p>On/Off nappi (Päälle/Pois)</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Digitaalinen näyttö ja säätönapit</b></p> <p>Nuoli eteenpäin: Lisää</p> <p>Set: Valikko</p> <p>Nuoli taaksepäin: Vähennä</p>

	<p style="text-align: center;"><b>Normaali käyttötila</b></p> <p>Käytä napit (nuolet) eteenpäin ja taaksepäin säätääksesi otsonin tuoton toivotulle tasolle (0-100 %).</p> <p>TimerOff = Ajastin on pois päältä (oletusasennus).</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Valikko</b></p> <p>Paina <b>Set</b> ja pääset valikkoon. Paina toisen kerran <b>Set</b> ja teksti alkaa vilkkua. Selaa painamalla eteenpäin nuolta kunnes saavut toivotulle toiminnolle. Paina Set ja valitse toiminto. Voit aina poistua valikosta pitämällä Set nappia painettuna.</p>

	<p style="text-align: center;"><b>Ajastin</b></p> <p>Paina eteenpäin nuolta ja näytöllä lukee "Set timer". Paina "Set" ja teksti alkaa vilkkua. Säädä toivottu aika eteenpäin nuolinäppäimellä, esim. 15 min on 00:15. Paina "set" valitaksesi ajan. jolloin vilkkuminen loppuu.</p>
--	--

Mode Off	<b>Ajastin pois päältä</b> (oletusasennus)
Mode Once	<p style="text-align: center;"><b>Ajastimen säätö tietylle toimintoajalle</b></p> <p>Otsonointilaite työskentelee toivotun ajan ja sammuu sen jälkeen itsestään. Paina eteenpäin nuolta, "Set timer" lukee näytöllä. Paina <b>set</b> ja teksti vilkkuu, säädä toivottu aika eteenpäin/taaksepäin nuolilla, esimerkiksi 15 min on 00:15. Paina <b>set</b> valitaksesi ajan, vilkkuminen loppuu. Paina jatkuvasti set aloittaessasi ajastuksen ja poistu valikosta. Kun ohjelmoitu aika loppuu, lukee näytöllä "TimedOut". Paina eteenpäin ja taaksepäin nuolia samanaikaisesti, niin ajastin käynnistyy uudelleen.</p>

Kun säädät ajastimen toimintaa, toimi samalla periaatteella kuin on kuvattu "Ajastimen säätö tietylle toimintoajalle".

Mode Interval	<b>Aikaväli-ajastin</b>
Mode Daytimer	<p style="text-align: center;"><b>Vuorokausi-ajastin</b></p> <p>Airmaster työskentelee ohjelmoitujen aikojen mukaan. <b>Säädä kello ensin!</b></p> <p>Säädä käynnistysaika 1, "Step on 1". Paina eteenpäin nuolta, säädä loppumisaika 1, "Step off 1".</p> <p>Säädä käynnistysaika 2, "Step on 2". Paina eteenpäin nuolta, säädä loppumisaika 2, "Step off 2".</p> <p>Säädä käynnistysaika 3, "Step on 3". Paina eteenpäin nuolta, säädä loppumisaika 3, "Step off 3".</p> <p>Jonkin tilan (esim 3.) voi jättää myös aktivoimatta (00:00).</p>

<p>SetClock 00:00</p>	<p style="text-align: center;"><b>Kello</b></p> <p>Tässä säädät ajastimen käyttämän kellon.</p> <p>Paina <b>set</b>, numerot vilkkuvat. Säädä toivottu aika eteenpäin ja taksepäin nuolilla.</p> <p>Paina <b>set</b> ja kuittaa. (Laitteessa on vara-akku, joka varmistaa oikean kellonajan alle 24 h sähkökatkoissa)</p>
<p>B.light On</p>	<p style="text-align: center;"><b>Taustavalo</b></p> <p>Näytön taustavalo voi olla päällä tai pois päältä.</p>
<p>ExtInput settings</p>	<p style="text-align: center;"><b>Ulkoisen yksikön liitos</b></p> <p>Ulkoisen yksikön sisäänoton (esim. otsonimittari) voi avata tai sulkea.</p>
<p>Factory reset</p>	<p style="text-align: center;"><b>Tehdasasettelu</b></p> <p>Palauttaa tehdasasettelun. Huom! Kaikki muut asettelut poistuvat.</p>
<p>KEYS LOCKED</p>	<p style="text-align: center;"><b>Näppäinlukko</b></p> <p>Näppäimet lukitaan painamalla <b>set</b> ja nuoli eteenpäin näppäimiä samanaikaisesti, kunnes ”KEYS LOCKED” näkyy näytöllä. Lukitus avataan samalla tavalla.</p>

