

Coway

We Bring Wellness

AP-1009CH
ILMANPUHDISTIN



Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
Säilytä ohjeet myöhempiä käyttöä varten.




Käyttöohjeet

OMINAISUUDET


1. Puhdistettavat suodattimet

Tässä tuotteessa on puhdistettavat suodattimet. Puhdistettavia suodattimia ovat hajusuodatin (medium deodorization filter) ja HEPA-suodatin. Nämä suodattimet voidaan puhdistaa pölynimurilla.

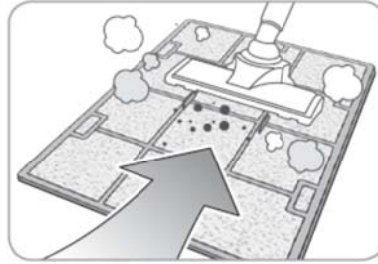


2. UFY (Ultra fine yarn) -esisuodatin

Poistaa pölyn ja homeen ja suojaa muita suodattimia. UFY-järjestelmän ansiosta suodattimen ilmanpaine ja sitä kautta puhdistuskyky on parempi. Suodatin hylkii vettä – tämä helpottaa puhdistusta ja lyhentää kuivumisaikaa.

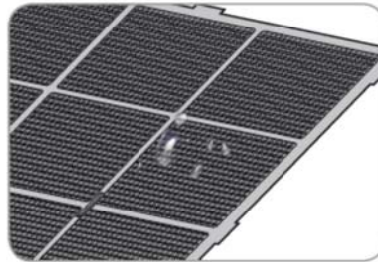

3. Ilmanlaadun ilmaisin

Tunnistaa ilman puhtauden sensorin avulla ja ilmaisee sen erivärisillä merkkivaloilla.

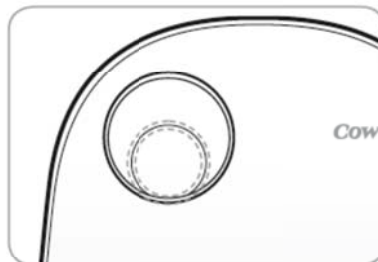

4. Slim design

Laitteen muotoilu mahdollistaa sen sijoittamisen mihin tahansa siten, että se sopii sisustukseen ja on harmoniassa ympäristönsä kanssa.



TURVAOHJEET

Seuraavat ohjeet koskevat käyttäjän turvallisuutta ja niitä tulee aina noudattaa. Lue ohjeet huolellisesti ja käytä tuotetta niiden mukaisesti.



VAARA

Ellei ohjetta noudateta, seuraa vakava loukkaantumisen tai omaisuusvahingon vaara.



VAROITUS


Ellei ohjetta noudateta, seuraa vakava loukkaantumisen tai omaisuusvahingon vaara.



HUOMIOITAVAA

Ellei ohjetta noudateta, seuraa loukkaantumisen tai omaisuusvahingon vaara.

Turvaohjeet - sähköturvallisuus

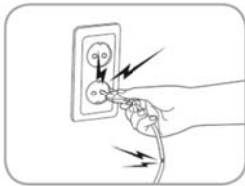

Älä käytä laitetta jos sen virtajohto on vaurioitunut. Älä käytä laitetta viallisen tai irtonaisen pistorasian kanssa.
Muutoin seuraa sähköiskun tai tulipalon vaara.




Varmista ennen käyttöä, että pistorasian jännite vastaa laitteen jännitettä.

Muutoin seuraa sähköiskun tai tulipalon vaara.




Älä liikuta tuotetta vetämällä sen virtajohdosta.
Muutoin seuraa sähköiskun tai tulipalon vaara.

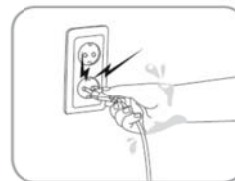


Älä käsittele virtajohtoa märillä käsillä.

Muutoin seuraa sähköiskun tai tulipalon vaara.

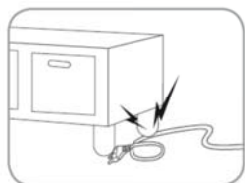

Älä väännä virtajohtoa väkisin tai sijoita sitä painavien esineiden tai huonekalujen alle.

Muutoin seuraa sähköiskun tai tulipalon vaara.

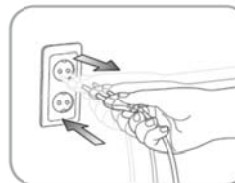

Älä irrota ja kiinnitä virtajohtoa useasti peräkkäin.

Muutoin seuraa sähköiskun tai tulipalon vaara.




Jos pistorasia on kostea, irrota virtajohto ja anna pistorasian kuivua täysin kuivaksi ennen käytön jatkamista.

Muutoin seuraa sähköiskun tai tulipalon vaara.



Irrota virtajohto pistorasiasta korjauksen, tarkastuksen, tai osien vaihdon ajaksi.

Muutoin seuraa sähköiskun tai tulipalon vaara.

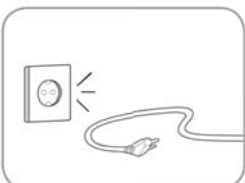


Irrota virtajohto pistorasiasta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.

Muutoin seuraa sähköiskun tai tulipalon vaara.




Älä yritä korjata tai muokata virtajohtoa.

Muutoin seuraa sähköiskun tai tulipalon vaara.

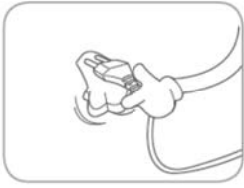


Poista pöly ja vesi virtajohtosta.

Muutoin seuraa sähköiskun tai tulipalon vaara.

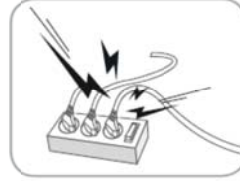

Älä liitä virtajohtoa pistorasiaan tai jatkojohtoon, jossa on jo valmiiksi kiinni useita muita laitteita. Käytä tälle laitteelle omaa pistorasiaa.

Muutoin seuraa sähköiskun tai tulipalon vaara.

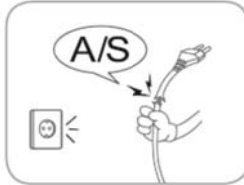


Jos virtajohto on vaurioitunut, älä vaihda sitä itse.

Ota yhteys valtuutettuun huoltoon.

Muutoin seuraa sähköiskun tai tulipalon vaara.

Turvaohjeet - asennus

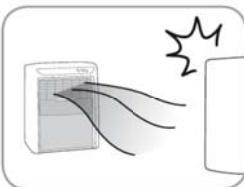

Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden lähetyville.

Muutoin seuraa tulipalon vaara.



Älä sijoita laitetta toisen sähkölaitteen, kuten television tai lämmittimen päälle.

Muutoin seuraa tulipalon, sähköiskun tai laitteen vaurioitumisen vaara.




Älä sijoita laitetta kosteaan tai pölyiseen tilaan.

Muutoin seuraa sähköiskun tai tulipalon vaara.




Älä käytä laitetta tilassa, jossa varastoidaan tai käsitellään palavia tai helposti syttyviä aineita

Muutoin seuraa sähköiskun tai tulipalon vaara.

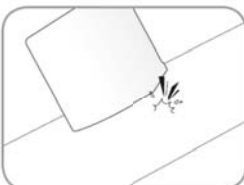


Älä sijoita laitetta kaltevalle pinnalle.

Muutoin seuraa vamman tai laitteen vaurioitumisen vaara.

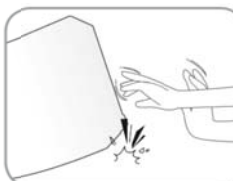


Älä altista laitetta iskuille äläkä työnnä laitetta.

Muutoin seuraa laitteen vaurioitumisen vaara.

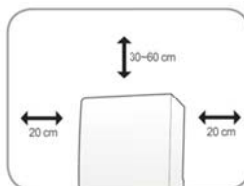


Kun laite on käytössä, se pitää sijoittaa vähintään 20 cm etäisyydelle seinistä ja huonekaluista ja laitteen yläpuolelle on jätettävä 30-60 cm tyhjää tilaa.

Muutoin seinät, katto tai ympäröivät esineet saattavat likaantua.

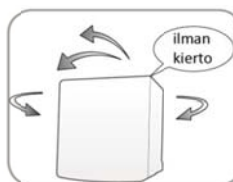


Sijoita laite sellaiseen paikkaan, jossa ilmankierto laitteen ympärillä ei ole estynyt.

Muutoin seuraa laitteen vaurioitumisen vaara.

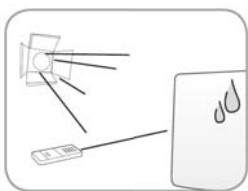


Älä sijoita laitetta suoraan valokeilaan tai auringonvaloon.
Muutoin kaukosäädin ei välttämättä toimi oikein.

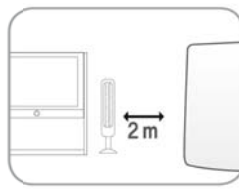


Sijoita laite vähintään 2 metrin päähän elektronisista laitteista, kuten televisiosta.

Muutoin saattaa esiintyä radiohäiriöitä.

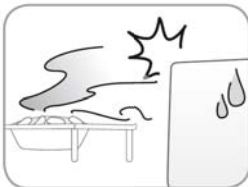

Älä käytä laitetta paikoissa, joissa se altistuu savulle, voimakkaalle tuoksulle tai öljylle.


Muutoin laitteen toiminta saattaa heikentyä.

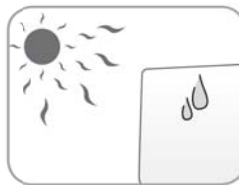

Älä käytä laitetta suorassa auringonvalossa.


Muutoin laite saattaa värjäytyä tai jopa menettää muotoaan.

Turvaohjeet - käyttö

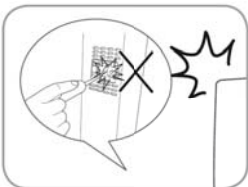

Älä työnnä teräviä esineitä, kuten ruuvimeisseliä ilmanlaadun tunnistimeen.

Muutoin seuraa sähköiskun vaara.

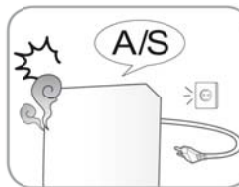


Jos laite pitää outoa ääntä, haisee oudolle tai savuaa, irrota heti virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys valtuutettuun huoltoon.

Muutoin seuraa sähköiskun tai tulipalon vaara.



Älä koskaan laita laitetta veteen.

Muutoin seuraa sähköiskun tai tulipalon vaara.

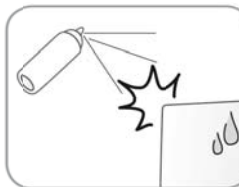

Älä suihkuta syttyviä tai palavia aineita, kuten hyönteismyrkkyä laitteen ilmanottoaukkoihin.

Muutoin seuraa sähköiskun ja laitteen toiminnan heikkenemisen vaara.



Älä pura, korjaa tai muokkaa laitetta.


Muutoin seuraa sähköiskun tai laitteen vaurioitumisen vaara.



Älä sijoita laitetta sellaisten esineiden päälle, jotka sisältävät nesteitä, lääkkeitä, elintarvikkeita, metalliesineitä tai syttyviä aineita.

Em. aineiden joutuminen laitteeseen aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai laitteen vaurioitumisen vaara.

Turvaohjeet - muuta

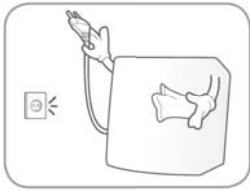

Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ennen puhdistamista.
Muutoin seuraa sähköiskun tai tulipalon vaara.




Älä puhdista laitetta altistamalla sitä vedelle tai käyttämällä bensiiniä tai liuottimia.
Muutoin seuraa sähköiskun tai tulipalon vaara.



Älä laita sormia tai esineitä laitteen aukkoihin.
Muutoin seuraa vamman tai laitteen vaurioitumisen vaara.



Älä anna lasten roikkua laitteessa tai kiivetä laitteen päälle.
Muutoin seuraa vamman tai laitteen vaurioitumisen vaara.

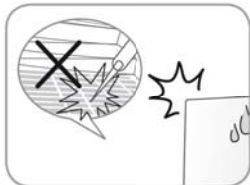

Kun irrotat laitteen etukannen, ole varovainen etteivät vaatteesi tai muu jää kiinni laitteen yläosaan.
Muutoin seuraa vamman tai laitteen vaurioitumisen vaara.



Vaihda suodattimet uusiin vaihtovälin mukaan.
Muutoin seuraa laitteen toiminnan heikkenemisen vaara.



Puhdista esisuodatin vedellä säännöllisesti ja anna sen kuivua täysin kuivaksi ennen käyttöä.




Älä työnnä laitetta tai nojaa siihen.
Muutoin seuraa vamman tai laitteen vaurioitumisen vaara.



Älä anna lasten laittaa käsiään laitteen aukkoihin.
Jos he kaatuvat, saattaa laite vaurioitua.

LAITTEEN OSAT

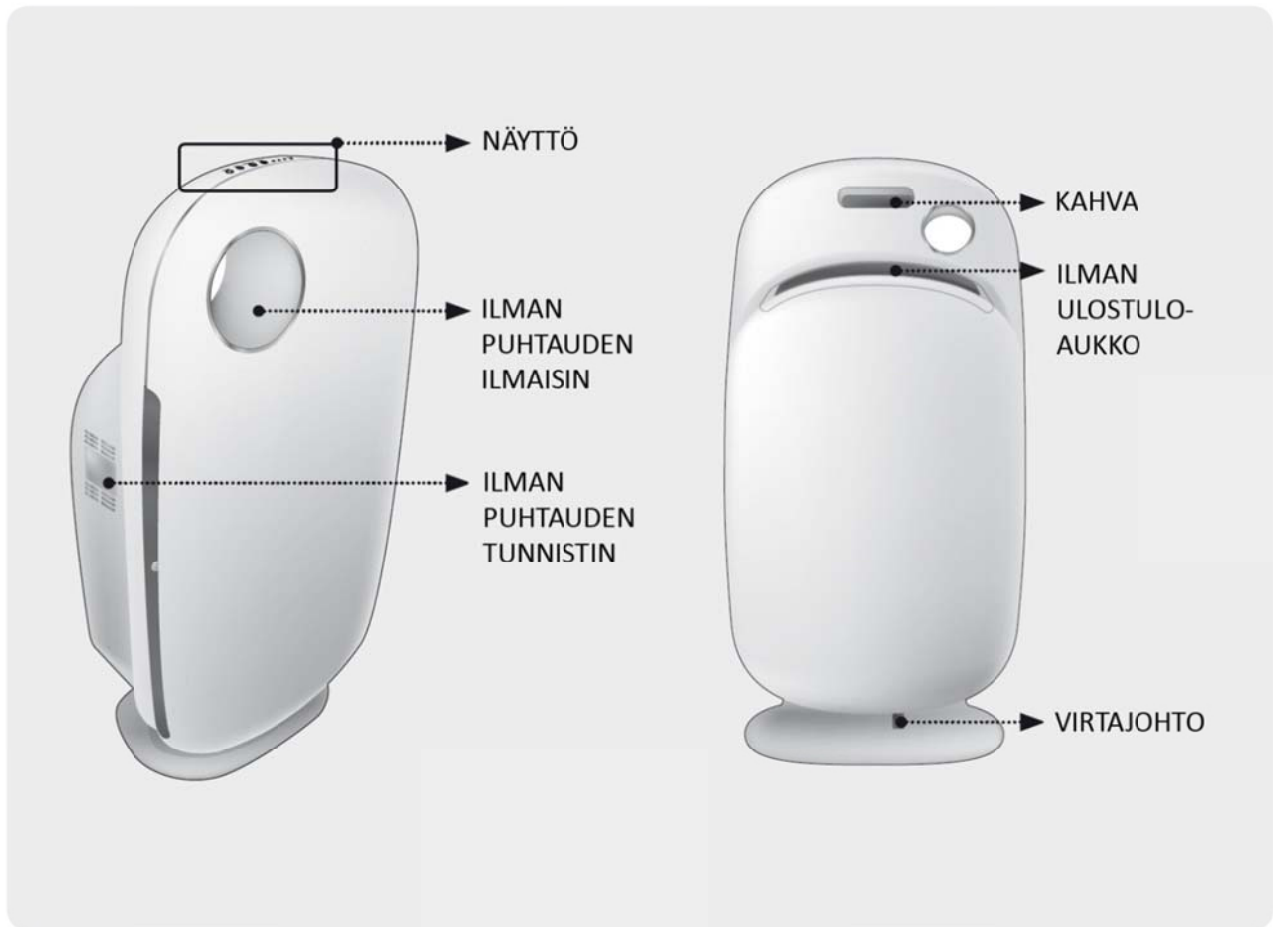

ILMANPUHDISTUSPROSESSI

■ UFY (Ultra Fine Yarn) esisuodatin


Poistaa pölyn ja homeen ja suojaa muita suodattimia. UFY-järjestelmän ansiosta suodattimen ilmanpaine ja sitä kautta puhdistuskyky on parempi. Suodatin hylkii vettä – tämä helpottaa puhdistusta ja lyhentää kuivumisaikaa.

■ Hajusuodatin (medium deodorization filter)

Hajusuodatin poistaa osaltaan pölyä ja kaasuja ja suojaa HEPA-suodatinta. Suodatin voidaan puhdistaa pölynimurilla. Hajusuodatin on uretaanivaahdotyyppinen ja siihen on lisätty AC jauhetta.

■ Puhdistettava HEPA-suodatin

HEPA-suodatin poistaa tehokkaasti pienempiä pölyhiukkasia ja jopa tupakansavua. HEPA-suodatin voidaan puhdistaa pölynimurilla. Älä käytä HEPA-suodattimen puhdistamiseen vettä tai muita nesteitä.

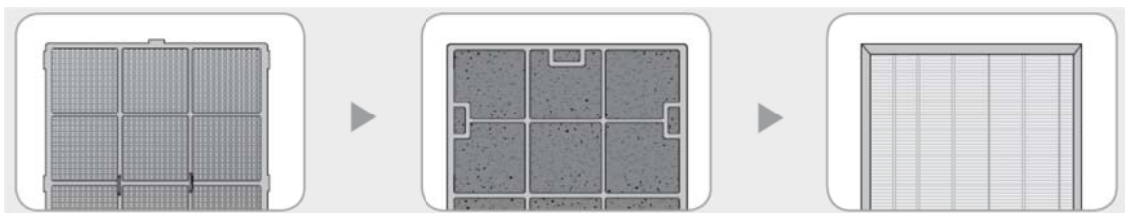

VALMISTELUT

Lue ennen käyttöä!

- Varmista, että virtajohto kytketään pistorasiaan jonka jännite vastaa laitteen jännitettä.
- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Käytä laitetta ainoastaan sisätiloissa.
- Kun laite ei ole käytössä, irrota virtajohto pistorasiasta.
- Kun asennat suodattimia, tarkista että ne tulevat paikoilleen oikein päin.



Suodattimen asennus

1. Avaa laitteen etukansi.

Avaa etukansi vetämällä sen alaosasta.




2. Irrota suodattimet ja poista muovikääreet.

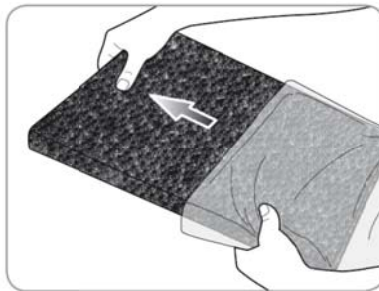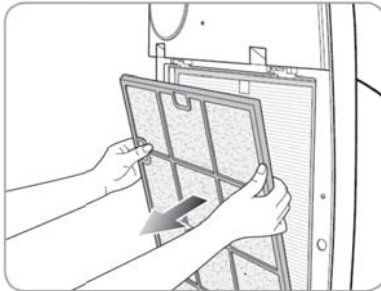

- Poista muovikääreet suodattimista ja asenna ne takaisin paikoilleen samassa järjestyksessä.

KÄYTTÖKYTKIMET

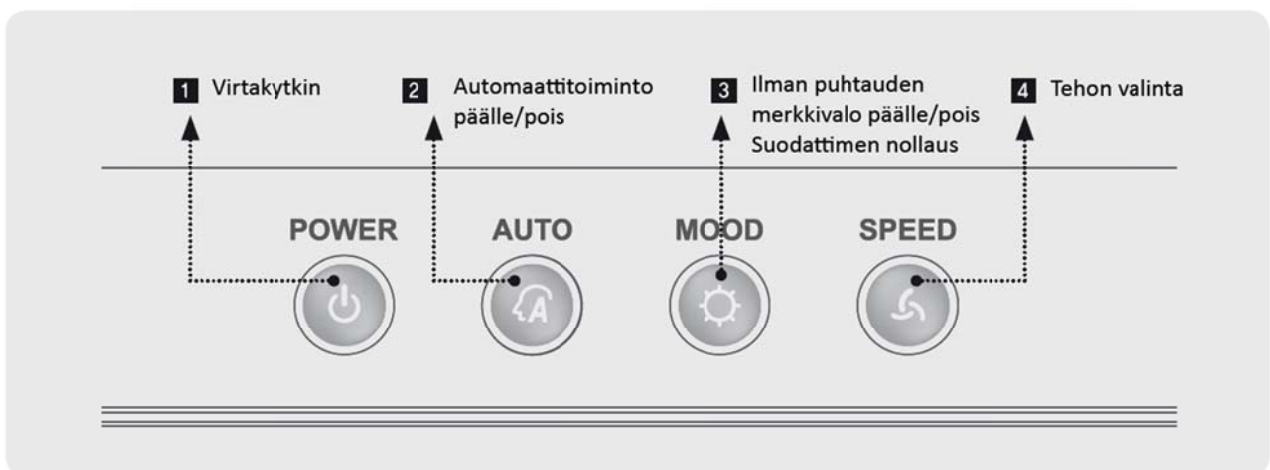

KÄYTTÖKYTKIMET



Virtakytkin

Käynnistää ja sammuttaa laitteen.
Sammuttaaksesi laitteen, paina näppäintä pohjassa noin sekunnin ajan.



Automaattitoiminto

Toiminnon ollessa käytössä, laite valitsee tehon ilman puhtauden mukaan.



Tehon valinta

Valitsee ilmavirran tehon.
Painamalla näppäintä automaattitoiminnon ollessa valittuna, laite palaa manuaaliseen valintaan.



Ilmanlaadun merkkivalo / suodattimen nollaus

Painamalla näppäintä, voidaan ilmanlaadun merkkivalo ottaa pois käytöstä.

Aloittaaksesi suodattimen nollauksen, paina näppäintä pohjassa noin sekunnin ajan.

MERKKIVALOT



Automaattitoiminto

Automaattitoiminto on käytössä.




Suodattimen vaihto

Merkkivalon palaessa suodatin tulee vaihtaa. Paina näppäintä pohjassa noin sekunnin ajan, jolloin näet mikä suodatin tulee vaihtaa. Tehon 1 vilkkuva merkkivalo: Hajusuodatin, Tehon 2 vilkkuva merkkivalo: HEPA-suodatin.

Tehon merkkivalot

Merkkivalon palaessa laite toimii valitulla teholla.

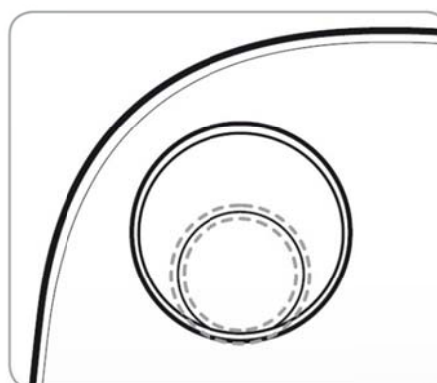

Puhdas:
Sininen



Hieman
likainen:
Vaalean
violetti



Likainen:
Tumma
violetti




Todella
likainen:
Punainen

KÄYTTÖ

Manuaalikäyttö

Paina virtakytkintä ja valitse sitten teho painamalla 1, 2 tai 3.

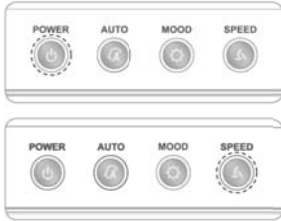

Automaattitoiminto

Paina virtakytkintä ja paina sitten auto -näppäintä.

Automaattitoiminto säättää tehon (1, 2, tai 3) ilmanlaadun mukaan.



ILMANLAADUN TUNNISTIMEN SÄÄTÖ

Ilmanlaadun tunnistimen herkkyyden säätö

Ilmanlaadun tunnistin on säädetty tehtaalla. Jos ilman laatu pysyy likaisimmalla tasolla 2 tunnin käytön jälkeen tai puhtaimmalla tasolla yli tunnin käytön jälkeen vaikka ilma ei tunnu puhtaalta, tulee tunnistimen herkkyys säätää:

1. Paina Auto ja Speed -näppäimiä yhtä aikaa pohjassa sekunnin ajan.
2. Nopeuden merkkivalo vilkkuu asetetun herkkyyden mukaisesti.
3. Sääda herkkyyttä painamalla nopeuden painiketta.

Herkkä	Normaali	Ei-herkkä
Nopeusasetus 1	Nopeusasetus 2	Nopeusasetus 3


4. Säädön jälkeen herkkyysasetus hyväksytään painamalla auto – ja nopeusnäppäintä yhtä aikaa pohjassa sekunnin ajan. Voit myös odottaa 10 sekuntia jolloin hyväksyminen tapahtuu automaattisesti.

PUHDISTUS


- Irrota aina laitteen virtajohto pistorasiasta ennen puhdistusta.
- Älä käytä puhdistamiseen pesuaineita, joissa on orgaanisia liuottimia (tinneri, tms.), valkaisuainetta, kloriittia tai hioma-aineita.
- Älä laita laitetta veteen tai suihkuta sitä vedellä.

Ilmanlaadun tunnistimen puhdistus (2 kk välein)

1. Avaa tunnistimen kansi laitteen oikealla puolella. Puhdista ilmanotto- ja ulostuloaukot, sekä tunnistin pehmeällä harjalla tai pölymurilla.

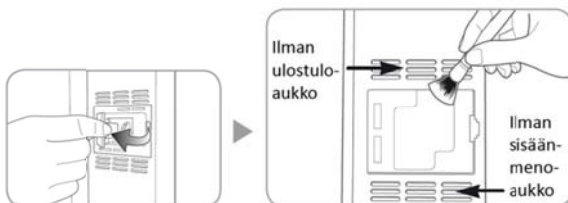

2. Kostuta vanupuikko ja puhdista sillä linssi ja pölyn sisäänmeno- ja ulostuloaukot. Pyyhi osat tämän jälkeen vielä kuivalla vanupuikolla.

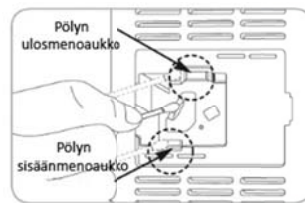

Ilman säännöllistä puhdistusta, tunnistimen toiminta kärsii.

Puhdistusväli riippuu käyttöympäristöstä. Jos tuotetta käytetään pölyisessä ympäristössä, tulee tunnistin puhdistaa useammin.

Ilmanottoaukon ja puhaltimen ritilän puhdistus (2 kk välein)



Puhdista ilman sisäänmeno- ja ulostuloaukot pehmeällä harjalla.

Varo, ettei pölyä pääse putoamaan laitteen sisään.


Etupaneelin puhdistaminen



Irrota etupaneeli laitteesta ja pyyhi pöly sen pinnasta kuivalla pehmeällä harjalla tai kankaalla.

☐ Käytä hieman kostutettua kangasta jos etupaneeli on todella likainen, mutta älä käytä hioma-aineita.

Kotelon puhdistaminen (2-4 kk välein)

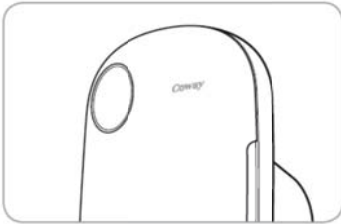


Puhdista ilma-aukot pehmeällä harjalla.


☐ Varo, ettei pölyä pääse putoamaan laitteen sisään.

SUODATTIMIEN PUHDISTUS


1. Avaa etukansi vetämällä sen alaosasta.

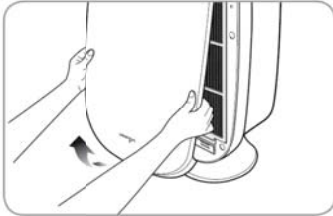


2. Paina esisuodattimen yläpuolella olevaa koukkaa ja irrota suodatin vetämällä se ulos kiinnikkeistä.
☐ Estääksesi pölyn putoamisen, irrota suodatin varovasti ilman äkkinäisiä liikkeitä.

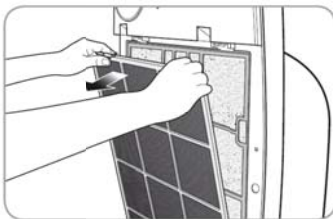


3. Puhdista esisuodatin pölynimurilla tai vedellä riippuen sen likaisuudesta. (2-4 viikon välein)

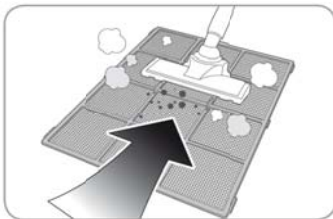

4. Puhdista hajusuodatin ja HEPA-suodatin pölynimurilla. (2-4 viikon välein)

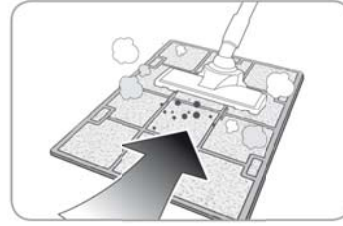

5. Asenna esisuodatin paikoilleen kun olet poistanut siitä kaiken kosteuden. Kiinnitä etukansi takaisin laitteeseen.

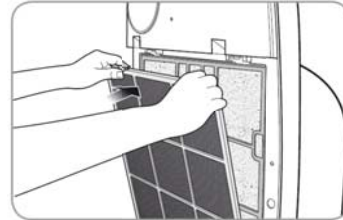

SUODATTIMIEN VAIHTO

Suodattimen puhdistus- ja vaihtoväli

Suodatin	Puhdistusväli	Puhdistustapa
UFY Esisuodatin	2-4 viikon välein	Puhdistus
Hajusuodatin	2-4 viikon välein	Imurointi
	12 kk välein	Vaihto
HEPA-suodatin	2-4 viikon välein	Imurointi
	36 kk välein	Vaihto

☐ Puhdistus- ja vaihtovälit perustuvat 24 tunnin käyttöön teholla 1.

☐ Vaihtovälit riippuvat käyttöympäristöstä.

Suodattimen vaihto – vaihtovälin mukaan

1. Suodattimen vaihdon jälkeen, käynnistä laite.
2. Aloittaaksesi nollauksen, paina Reset -näppäintä pohjassa noin sekunnin ajan.
3. Vaihda suodatin.
4. Paina Reset -näppäintä pohjassa sekunnin ajan.
☐ Jos Auto -näppäintä painetaan tai aikaa kuluu 20 sekuntia, nollaus kumoutuu.

Suodattimen vaihto – ennen vaihtoväliä

Jos vaihdat suodattimen ennen kuin vaihtoväli on saavutettu, tee seuraava:

1. Paina Reset -näppäintä pohjassa sekunnin ajan.
2. Paina tehon näppäintä valitaksesi vaihdetun suodattimen. Merkkivalo vilkkuu valitun suodattimen mukaan:
Tehon 1 merkkivalo: Hajusuodatin
Tehon 2 merkkivalo: HEPA-suodatin
Tehon 1 ja 2 merkkivalot: Haju- ja HEPA-suodatin
3. Paina Reset -näppäintä pohjassa sekunnin ajan.
☐ Jos Auto -näppäintä painetaan tai aikaa kuluu 20 sekuntia, nollaus kumoutuu.

VIKAVIIHJEET

Oire	Tarkista	Toimenpiteet
Laite ei puhalla ilmaa.	Onko virtajohto kiinni pistorasiassa ja onko pistorasian jännite oikea?	Liitä virtajohto pistorasiaan, jossa on sama jännite kuin laitteessa.
	Onko ohjauspaneeli pois päältä?	Paina virtakytkintä ja valitse haluttu toiminto.
Ilmavirta on huomattavasti aikaisempaa heikompi.	Onko suodattimien puhdistus- tai vaihtoväli ylitetty?	Tarkista suodattimien puhdistus- ja vaihtovälit ja puhdista/vaihda tarvittaessa.
Laitteesta tulee paha haju (ulostuleva ilma).		
Ilmanlaadun merkkivalo on aina samanvärinen.	Näyttääkö ilmanlaadun tunnistin jatkuvasti likaista ilmaa?	Säädä ilmanlaadun tunnistimen herkkyys ei-herkäksi tai normaaliksi.
	Näyttääkö ilmanlaadun tunnistin jatkuvasti puhdasta ilmaa?	Säädä ilmanlaadun tunnistimen herkkyys herkäksi tai normaaliksi.
Ilmanlaadun merkkivalo vilkkuu.	Ota yhteys valtuutettuun huoltoon.	

TEKNISET TIEDOT

Malli	AP-1009CH
Jännite	220 V-240 V~ 50 Hz/60 Hz
Virrankulutus	38 W
Eristysluokka	Luokan 2 laite
Pölynkeräysjärjestelmä	Mekaaninen (HEPA-suodatin)
Turvajärjestelmä	Virta katkeaa jos etuluukku avataan
Asennuspaikka	Sisäkäyttö
Maksimi ilmavirran määrä	5,05 m3/min
Mitat (L x S x K)	335,2 mm X 203,9 mm X 685,5 mm
Paino	5,9 kg

Tekniset tiedot saattavat muuttua hieman ilman erillistä ilmoitusta teknisten parannusten johdosta.