




COWAY LOVES THE PLANET
This paper can be recycled.

coway airmega

Coway Air Purifier AP-1515G

- This product is for domestic use only. It cannot be used in an overseas country where the power voltage is different.
- Warranty card is included in this user's manual.
- Read and save these instructions.

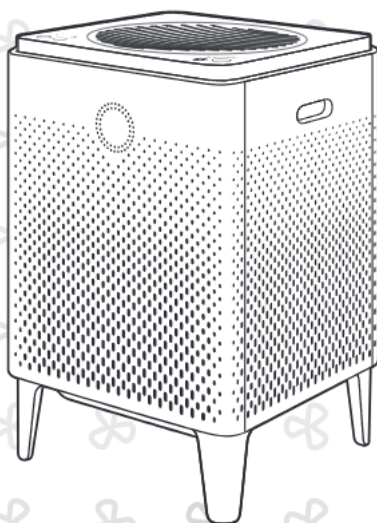

OMINAISUUDET


1. Reaaliaikainen ilmanlaadun seuranta

Airmegan epäpuhtausanturi ilmoittaa sisätilojen ilmanlaadun reaaliaikaisesti. LED-valoympyrän kirkkaat värilliset valot osoittavat vuorokauden jokaisena minuuttina, onko sisäilma raikasta vai terveydelle haitallista.



2. Älykäs toimintatila

Älykkäässä toimintatilassa (Smart Mode) Airmega sopeutuu ympäristöönsä. Tuulettimen nopeus muuttuu automaattisesti huoneen ilmanlaadun ja olosuhteiden perusteella.

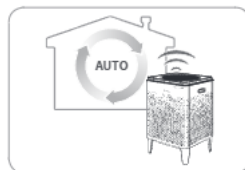

3. Ilmanpuhdistimen liittäminen langattomaan verkkoon


Ohje sovelluksen pariin yhdistämisestä löytyy seuraavan linkin kautta:

<https://iocare.coway.com/manual/eu/air/airmega.html>



4. Max2-suodatin

Max2-suodatin (aktiivihiihisuodatin ja Green True HEPA -suodatin) poistaa yli 99 % haihtuvista orgaanisista yhdisteistä (VOC) ja hajuista, kuten NH₃ ja CH₃CHO. Se myös kaappaa ja poistaa jopa 99,97 % ilmassa olevista hiukkasista, kuten siitepölystä, epäpuhtauksista ja muista allergeeneistä.

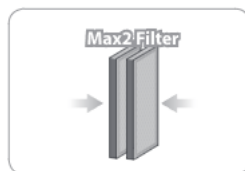

5. Suodattimen käyttöiän ilmoitukset

Max2-suodattimien ja esisuodattimien tilahälytykset ilmoittavat, milloin ne pitää vaihtaa. Airmega mittaa sen läpi kulkevan ilman määrän, joten voit olla varma, että ilmoitukset ovat paikkansapitäviä.



HYVÄ ASIAKAS

Kiitos siitä, että olet valinnut **Coway-ilmanpuhdistimen!**

Lue tämä käyttöohje läpi, jotta osaat käyttää ja huoltaa ilmanpuhdistinta oikein.

Jos laitteen käytön aikana ilmenee ongelmia, tämä käyttöohje voi auttaa ratkaisemaan ne.

Tämä käyttöohje sisältää tuotetakuun. Säilytä käyttöohjetta ja takuuta turvallisessa paikassa.

SISÄLLYS

TIETOA

- | 03 | TURVALLISUUTTA
KOSKEVAT TIEDOT
 - Vaara
 - Varoitus
 - Huomio
- | 07 | OSIEN NIMET
- | 09 | ILMAN PUHDISTUSPROSESSI

HUOLTO

- | 17 | PUHDISTUS
 - Tuote
 - Suodatin
- | 19 | SUODATTIMEN VAIHTO

KÄYTTÖ

- | 10 | TOIMET ENNEN KÄYTTÖÄ
 - Suodattimen asennus
- | 11 | ILMAISIMET JA PAINIKKEET
- | 13 | ASENNUS
- | 14 | KÄYTTÖ
- | 16 | HIUKKASANTURIN SÄÄTÖ

MUUTA

- | 21 | VIANMÄÄRITYS
- | 22 | TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT
- | 23 | TAKUUKORTTI

– Säilytä käyttöohjetta paikassa, jossa se on nopeasti saatavilla tai hyvin näkyvillä. –

TURVALLISUUTTA KOSKEVAT TIEDOT

Nämä ovat turvallisuutta koskevia tietoja. Niitä on tärkeää noudattaa!

Varoitusten tarkoitus on varmistaa käyttäjien turvallisuus ja estää tuotteen vaurioituminen.

Lue ne huolellisesti läpi ja käytä tuotetta asianmukaisella tavalla.

⚠ VAARA: Varotoimenpiteiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin tai jopa kuolemaan.

- Älä käytä vahingoittunutta pistoketta tai löysällä olevaa pistorasiaa.
- Pistokkeen saa kytkeä vain 220–240 V:n ~ 50/60 Hz:n pistorasiaan.
- Älä siirrä tuotetta virtajohdosta vetämällä.
- Älä kosketa pistoketta märin käsin.
- Älä taivuta virtajohtoa käyttämällä liiallista voimaa tai aseta raskaita esineitä virtajohdon päälle, jotta virtajohto ei vahingoitu tai väänny kierteelle.
- Älä työnnä pistoketta pistorasiaan ja irrota sitä siitä toistuvasti.
- Jos virtalähteeseen pääsee vettä, katkaise virta ja anna laitteen kuivua kokonaan ennen käyttöä.
- Virta on aina katkaistava ennen tuotteen korjaus- tai huoltotoimia tai osien vaihtotoimia.
- Jos pistokkeen nastojen tai kontaktialueen päällä on pölyä tai vettä, pyyhi ne huolellisesti puhtaiksi.
- Älä kytke useita sähkölaitteita samaan pistorasiaan. Käytä vain tarkoitukseen sopivaa pistorasiaa.
- Irrota pistoke pistorasiasta, jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Älä käsittele virtajohtoa huolimattomasti tai tee siihen muutoksia.
- Jos virtajohto vaurioituu, se on vaihdettava. Vaaran välttämiseksi sen saa vaihtaa vain valmistaja, sen huoltoedustaja tai vastaava pätevä taho.
- Älä asenna laitetta lähelle sähkölämmittimiä.
- Älä aseta laitetta lämmittimien ja televisioiden kaltaisten sähkölaitteiden päälle.
- Älä asenna laitetta ympäristöön, jossa se on alttiina kosteudelle, pölylle tai vesiroiskeille (sadevedelle).

- Älä käytä tai säilytä syttyviä kaasuja tai materiaaleja lähellä laitetta.
- Jos ilmanpuhdistimesta lähtee outo ääni, palavan materiaalin haju tai savua, irrota pistoke välittömästi pistorasiasta ja ota yhteyttä palvelukeskukseen.
- Älä milloinkaan upota tuotetta veteen.
- Älä suihkuta ilmanottoaukkoon syttyviä aineita, kuten hyönteismyrkkyä tai ilmanraikastinainetta.
- Älä avaa, korjaa tai muuta ilmanpuhdistinta itse.
- Älä aseta ilmanpuhdistimen päälle vedellä täytettyjä astioita, kemikaaleja, elintarvikkeita, pieniä metalliesineitä tai syttyviä materiaaleja.
- Irrota pistoke pistorasiasta ennen puhdistusta.
- Älä suihkuta vettä suoraan puhdistimeen tai käytä bentseeniä, ohentimia tai muita vastaavia tuotteita puhdistamisen yhteydessä.
- Älä työnnä epäpuhtausanturiin teräviä esineitä, esimerkiksi hammastikkua.
- Älä työnnä sormia tai vieraita esineitä (neuloja, tikkuja, kolikkoja jne.) ilman ulostuloaukkoon.
- Älä anna lasten roikkua kiinni puhdistimessa tai kiivetä sen päälle.
- Huolehdi siitä, etteivät lapset aseta käsiään ilman ulostuloaukkoon.
- Huolehdi siitä, etteivät lapset aseta käsiään tuotteessa oleviin reikiin.
- Vaihda suodatin tarvittaessa uuteen.
- Älä suihkuta vettä suoraan puhdistimen päälle.
- Laitteessa on polaroitu pistoke (toinen nasta on leveämpi kuin toinen). Sähköiskuvaaran pienentämiseksi pistoke on suunniteltu siten, että se sopii polaroituun pistorasiaan ainoastaan yhdessä asennossa. Jos pistoke ei mahdu täysin pistorasiaan, yritä asettaa se toisinpäin. Jos se ei vielä kukaan mahdu, ota yhteys valtuutettuun sähköliikkeeseen. Älä yritä ohittaa tätä turvaominaisuutta.
- Älä käytä tuuletinta milloinkaan sen johdon tai pistokkeen ollessa vaurioitunut. Poista tuuletin käytöstä tai toimita se valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkastettavaksi ja/tai korjattavaksi.
- Älä vedä johtoa maton ali. Älä peitä johtoa peitteillä, matoilla tai vastaavilla materiaaleilla. Sijoita johto pois kulkuväyliltä paikkaan, jossa siihen ei voi kompastua.

TURVALLISUUTTA KOSKEVAT TIEDOT

▲ VAROITUS: Jäljempänä kuvattujen varotoimenpiteiden noudattamatta jättämisestä voi olla seurauksena vaikeita loukkaantumisia ja omaisuusvahinkoja.

- Älä irrota pistoketta virtajohdosta vetämällä.
- Älä käytä laitetta kylpytilojen, suihkujen tai uima-altaiden lähellä tai muilla alueilla, joilla puhdistin voi joutua suoraan kosketuksiin veden kanssa.
- Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

▲ HUOMIO: Jäljempänä kuvattujen varotoimenpiteiden noudattamatta jättämisestä voi olla seurauksena lieviä loukkaantumisia tai omaisuusvahinkoja.


- Älä irrota pistoketta pistorasiasta tai siirrä puhdistinta, kun se on toiminnassa.
- Jos puhdistimesta lähtee epätavallinen ääni, haju tai savua, katkaise virta välittömästi, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteyttä palvelukeskukseen.
- Älä asenna laitetta kaltevalle alustalle.
- Älä käytä liiallista voimaa, kun käsittelet laitetta.
- Sijoita laite siten, että se on kauttaaltaan vähintään 20 cm:n etäisyydellä seinistä ja muista esineistä.
- Asenna puhdistin siten, että ilma pääsee esteettä kiertämään puhdistimen ympärillä.
- Älä käytä puhdistinta grillissä tai muissa ravintoloissa, joissa voi olla voimakkaita hajuja, savua tai öljyä.
- Suojaa laite suoralta auringonpaisteelta.
- Älä asenna laitetta korkealle.
- Älä kosketa säätimiä virran kytkeytyessä päälle.
- Älä käytä liiallista voimaa puhdistimen käsittelyssä.
- Älä työnnä puhdistinta tai nojaa siihen. Puhdistin voi kaatua.
- Älä käytä tuotetta muihin käyttötarkoituksiin kuin ilman puhdistamiseen.

- Huolehdi siitä, ettei kukaan altistu puhdistimen etuosasta tulevalle ilmavirralle pitkän aikaa.
- Älä päästä puhdistimen etuosasta tulevaa ilmavirtaa lähelle kasvojasi.
- Älä käytä laitetta pitkään suljetuissa tiloissa tai tiloissa, joissa on lapsia, ikääntyneitä tai sairaita.
- Älä peitä ilman ulostuloaukkoa pyykeillä tai verhoilla.
- Puhdista esisuodatin pölystä imurilla tai huuhtelemalla se vedellä.
- Pese esisuodatin säännöllisesti ja anna sen kuivua riittävän kuivaksi varjoisessa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
- Älä paina virtaustilan tai suurinopeuksisen hoitotilan painikkeita toistuvasti.
- Tämä laite soveltuu 8-vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien lasten ja sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla fyysinen tai henkinen toimintakyky tai aistitoiminnot ovat heikentyneet, tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan ja heille on annettu riittävät ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
- Älä anna lasten leikkiä muovikääreellä ja tuotteella.

LUE JA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

OSIEN NIMET

Näkymä takaa / Näkymä edestä

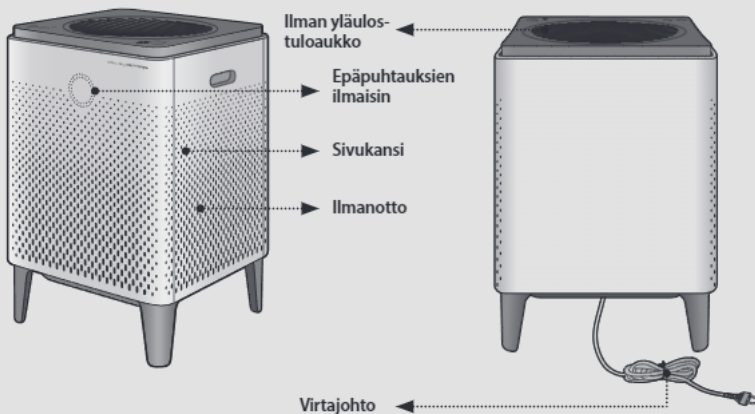

Näkymä ylhäältä



Komponentit



Käyttöohje

ILMAN PUHDISTUSPROSESSI

■ Esisuodatin

Kaappaa suuret hiukkaset, kuten hiukset, karvat ja pölyn, mikroverkolla.

■ Max2-suodatin (aktiivihiili ja Green True HEPA)

Kaappaa ja poistaa yli 99 % VOC-yhdisteistä ja hajuista, kuten NH_3 , CH_3CHO .

Se myös kaappaa ja vähentää jopa 99,97 % ilmassa olevista hiukkasista, allergeeneista ja epäpuhtauksista 0,3 mikronin kokoon asti.



1. Esisuodatin



2. Max2-suodatin
(aktiivihiili ja Green True HEPA)

TOIMET ENNEN KÄYTTÖÄ

Tarkistustoimet ennen käyttöä



Tuote on tarkoitettu ainoastaan 220–240 V:n, ~50/60 Hz:n verkossa käytettäväksi.

Varmista, että pistorasia, johon laite liitetään, on teknisiltä ominaisuuksiltaan soveltuva ja maadoitettu (tyyppejä 220–240 V, ~ 50/60 Hz).



Suodattimen asennus




Vinkkejä

- Asenna suodatin muovipakkauksen irrottamisen jälkeen.
- Käytä laitetta vain sisätiloissa.
- Kun tuotetta ei käytetä, irrota sen pistoke pistorasiasta.
- Tarkasta suodattimien asennuksen aikana suodattimien etuosa.
- ▶ Suodattimien asennusjärjestys: Max2-suodattimet → esisuodattimet → kannet

1. Avaa sivukansi.



Avaa sivukansi vetämällä sitä yläosasta.

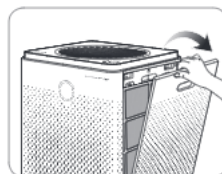

2. Poista suodatin ja irrota muovipakkaus.

Irrota muovipakkaus muista suodattimista paitsi esisuodatin. Asenna ne järjestyksessä puhdistimeen.

* Suodattimien asennusjärjestys:
Max2-suodattimet →
esisuodattimet → kannet

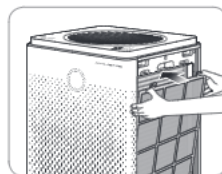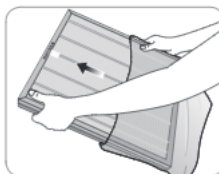

3. Asenna etukansi takaisin paikalleen.


Kohdista sivukannen alaosaan olevat kaksi kielekettä vastaaviin aukkoihin ja työnnä kansi paikalleen.

* Laite ei toimi, jos sivukansi ei ole kunnolla paikallaan.



ILMAISIMET JA PAINIKKEET

Ilmaisimet

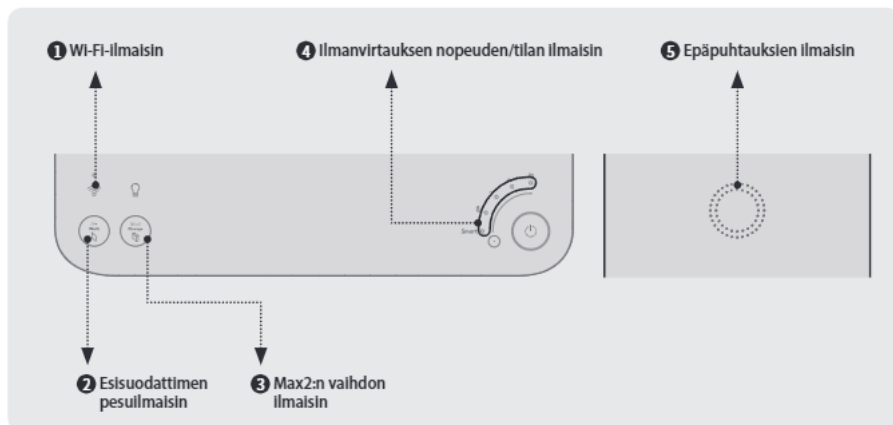

1 Wi-Fi-ilmaisim

Merkkivalo syttyy, kun langaton yhteys on muodostettu.

* Wi-Fi LED-valon tila:

- Viilkkuu: Ei vielä yhteyttä tai laiteparin muodostus käynnissä.
- LED palaa jatkuvasti: Wi-Fi-yhteys muodostettu.
- LED sammunut: Ei Wi-Fi-yhteyttä.



2 Esisuodattimen pesuilmaisin

Osoittaa esisuodattimen puhdistusajan.



3 Max2:n vaihdon ilmaisim

Näyttää Max2-suodattimen käyttöajan.



4 Ilmanvirtauksen nopeuden/tilan ilmaisim

Näyttää tuulettimen nopeuden ja toimintatilan.




5 Epäpuhtauksien ilmaisim

Värikkäiset LED-valot osoittavat sisäilman epäpuhtaudet.

Ilmanlaatu	LED-valon väri
Hyvä	Sininen ja vihreä
Kohtalainen	Vihreä ja keltainen
Terveydelle haitallinen	Keltainen ja vaaleanpunainen
Terveydelle erittäin haitallinen	Vaaleanpunainen ja punainen

Painikkeet

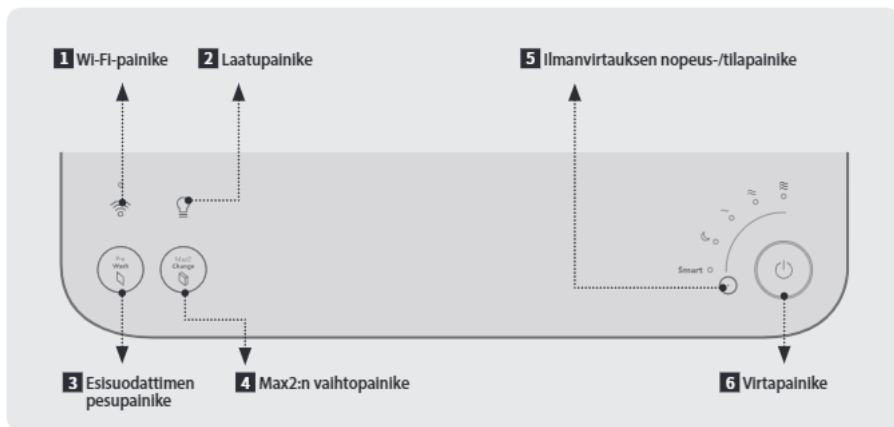

1 Wi-Fi-painike

Tätä painiketta painamalla voit muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon.



2 Lautupainike

Tätä painiketta painamalla voit sytyttää tai sammuttaa ilmanlaadun ilmaisimen ja valon.



3 Esisuodattimen pesupainike

Puhdista esisuodatin, kun painikkeen kirjaimissa palaa valo.

*Nollaa ilmaisin painamalla tätä painiketta 2–3 sekunnin ajan esisuodattimen puhdistamisen jälkeen.



4 Max2:n vaihtopainike

Vaihda Max2-suodattimet, kun painikkeen kirjaimissa palaa valo.

*Nollaa ilmaisin Max2-suodattimien vaihdon jälkeen painamalla tätä painiketta 2–3 sekunnin ajan.



5 Ilmanvirtauksen nopeus-/tilapainike

Tätä painiketta painamalla voit valita ilmavirran nopeuden tai asettaa laitteen älykkääseen toimintatilaan tai lepotilaan.



6 Virtapainike

Laitte käynnistetään painamalla tätä painiketta. Laitte sammutetaan painamalla tätä painiketta 2–3 sekunnin ajan.


ASENNUS

Virtajohdon liittäminen ja virran kytkeminen ilmanpuhdistimeen

! Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan 220–240 V:n ~50/60 Hz:n verkossa käytettäväksi. Varmista, että virtalähde on näiden vaatimusten mukainen.


1. Liitä virtajohdon pistoke pistorasiaan.

Ilmanpuhdistimen merkkivalot alkavat vilkkua.

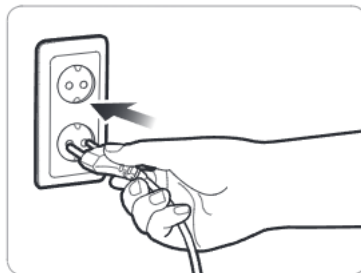

2. Kytke ilmanpuhdistimeen virta painamalla virtapainiketta.

Ilmanpuhdistimesta kuuluu merkkiääni, kun se alkaa toimia.

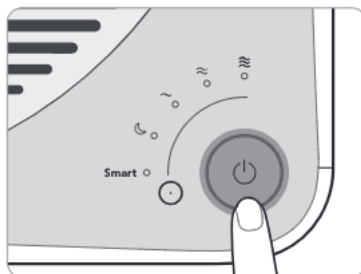

3. Ilmanpuhdistimen liittäminen langattomaan verkkoon

Ohje sovelluksen pariin yhdistämisestä löytyy seuraavan linkin kautta:
<https://iocare.coway.com/manual/eu/air/airmega.html>

KÄYTTÖ




Vinkkejä

- Kytke pistoke pistorasiaan ennen puhdistimen käyttöä.
- Puhdistin käynnistyy oletusarvon mukaan automaattitilassa.

Älykäs toimintatila – Auto

Jos laite asetetaan älykkääseen toimintatilaan, se säätää ilmanvirtauksen nopeuden automaattisesti laitteen ympärillä olevan ilman laadun mukaan.

Laite säätää ilmanvirtauksen nopeuden alla olevan taulukon osoittamalla tavalla:

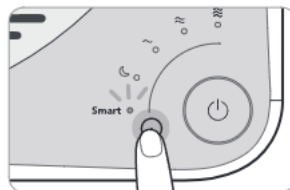

Ilmanlaatu	Hyvä	Kohtalainen/ terveydelle haitallinen	Terveydelle erittäin haitallinen
Ilmanvirtauksen nopeus	Taso 1	Taso 2	Taso 3

Älykäs toimintatila – ECO

Jos ilman epäpuhtauksien taso on **hyvä** yli 10 minuutin ajan, kun laite asetetaan älykkääseen toimintatilaan, tuuletin pysähtyy automaattisesti, jotta sähköä säästyy. Jos laite havaitsee ilmassa epäpuhtauksia, tuuletin käynnistyy automaattisesti. Jos ilman epäpuhtauksien on hyvä yli 10 minuutin ajan älykkäässä toimintatilassa, tuuletin pysähtyy automaattisesti, jotta sähköä säästyy. Jos laite havaitsee ilmassa epäpuhtauksia, tuuletin käynnistyy automaattisesti. Tuuletin käynnistyy uudelleen myös silloin, jos ECO-tila jatkuu 30 minuutin ajan. Jos ilman epäpuhtauksien on hyvä yli 10 minuutin ajan uudelleenikäynnistymisen jälkeen, ECO-tila aktivoituu uudelleen.

Raitis ilma



Siirto ECO-tilaan



Epäpuhtauksia
havaitaan ilmassa




Pois ECO-tilasta



KÄYTTÖ

Manuaalinen tila

Ilmanvirtauksen nopeutta voidaan säätää ja lepotila voidaan valita manuaalisesti. Paina ilmanvirtauksen nopeus/tilapainiketta toistuvasti, kunnes haluttu ilmanvirtauksen nopeus tai lepotila tulee valituksi.

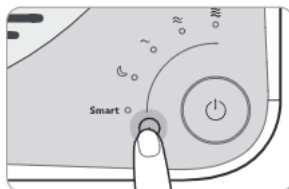

Ajastimen asettaminen

Voit määrittää laitteen sammumaan automaattisesti tunnin, 4 tunnin tai 8 tunnin käyntiajan kuluttua. Tämän toiminnon avulla voit säästää sähköä, kun et ole kotona tai mennessäsi nukkumaan.

Voit asettaa ajastimen ja vaiheittaisen ohjaimen Airmega-sovelluksella.




HIUKKASANTURIN SÄÄTÖ

Likaisuusanturin herkkyyden säätö

Kun puhdistin käynnistetään ensimmäisen kerran, epäpuhtausanturi toimii vakioasetuksilla. Voit säätää anturin herkkyyttä seuraavasti, jos epäpuhtauksien merkkivalo pysyy edelleen vakavalla tasolla, vaikka puhdistin on toiminut vähintään kaksi tuntia suuren epäpuhtautason tilassa tai kuin epäpuhtauksien merkkivalo ilmoittaa ilman olevan puhdasta vaikka se sisältää paljon epäpuhtauksia.

1. Pidä seuraavia painikkeita painettuina.

- * Laatu- ja ilmanvirtauksen nopeus-/tilapainike

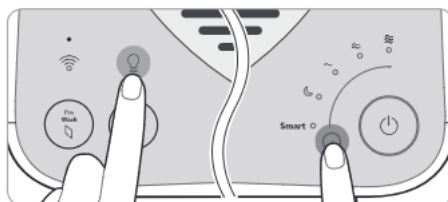

2. Valitse anturin herkkyys.

- * Paina ilmanvirtauksen nopeus-/tilapainiketta toistuvasti, kunnes haluttu herkkyys on valittu.

~	≈	≡
Herkkä	Normaali	Vähemmän herkkä

3. Pidä seuraavia painikkeita painettuina.

- * Laatu- ja ilmanvirtauksen nopeus-/tilapainike
- * Laitteesta kuuluu äänimerkki, kun asetus tallennetaan.

PUHDISTUS





Vinkkejä

- Katkaise laitteesta aina virta ennen sen puhdistamista.
- Älä käytä laitteen puhdistuksessa orgaanisia liuottimia (liuottimia, ohenteita jne.) sisältäviä puhdistusaineita, valkaisuaineita, klooria tai hankaavia aineita.
- Älä upota ilmanpuhdistinta veteen tai suihkuta vettä sen päälle.

■ Ilman yläulostuloaukon ja sen irrotettavan ritilän puhdistus

Käännä ilman ulostuloaukon päällä olevaa irrotettavaa ritilää vastapäivään ja nosta se pois. Puhdista ritilä ja ilman ulostuloaukko sitten pehmeällä harjalla tai imurilla.


- * Pölyä ei saa päästä ilmanpoistoaukkoon puhdistuksen aikana.

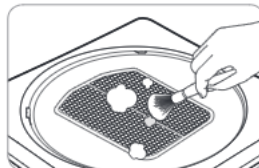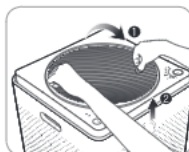

■ Epäpuhtausanturin puhdistus (2 kuukauden välein)


1. Puhdista epäpuhtausanturin ilman otto- ja ulostuloaukot pehmeällä harjalla tai imurilla.

- * Puhdistimen sisäosiin ei saa päästä pölyä puhdistuksen aikana.

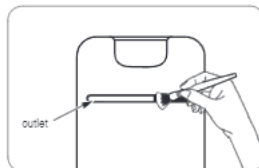

2. Irrota puhdistimen etukansi ja avaa ilman epäpuhtauksien anturin suojus. Kostuta vanupuikko pienellä määrällä vettä ja pyyhi linssi, pölyn sisääntulo- ja ulostuloaukot. Kuivaa sen jälkeen pinnat pyyhkimällä ne uudelleen kuivalla vanupuikolla.


- * Jos laitetta ei puhdisteta säännöllisesti, ilmanlaatuanturin suorituskyky voi heiketä.
- * Tee puhdistus useammin, jos ympäristö on hyvin pölyinen.

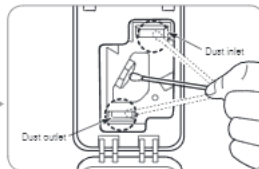

■ Sivukannen puhdistus

Irrota sivukansi puhdistimesta ja poista sitten sen pintaan tarttunut pöly pehmeällä ja kuivalla liinalla tai pehmeällä harjalla.


- * Jos lika on pinttynyttä, käytä kosteaa liinaa (älä käytä hankaavia aineita).

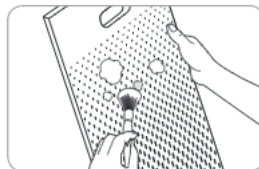

■ Puhdistimen puhdistus

Pyyhi puhdistin pehmeällä ja kuivalla liinalla.

- * Jos lika on pinttynyttä, käytä kosteaa liinaa (älä käytä hankaavia aineita).

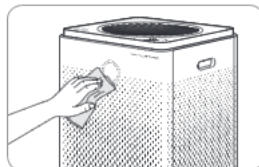



Vinkkejä

- Katkaise laitteesta aina virta ennen suodattimien puhdistamista.
- Esisuodatinta voidaan käyttää uudelleen pölyn pyyhkimisen ja vedellä huuhtelun jälkeen.
- Jos esisuodatinta ei puhdisteta pitkään aikaan, tuotteen teho voi heiketä ja häiriöitä ilmetä.
- Max2-suodattimet ovat kertakäyttöisiä. Älä yritä puhdistaa niitä vedellä. Vaihda niiden tilalle aina uusi suodatin.


■ Esisuodatin (puhdistus 2 viikon välein)

Puhdista kummankin puolen esisuodattimet, kun [Pre Wash] -merkkivalo palaa.

Puhdista suodattimet seuraavien ohjeiden mukaisesti.


Suodattimen puhdistusväliä voi säätää älypuhelinsovelluksella.

1. Avaa sivukansi vetämällä sitä yläosasta.

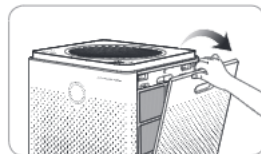


2. Paina esisuodatinten yläosassa olevia kahta kielekettä ja poista ne laitteesta vetämällä niitä ulospäin.

* Varo, ettei pöly leviä ympäristöön irrottamisen aikana.


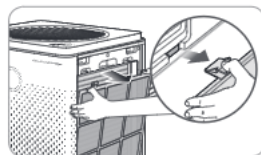


3. Poista pöly vedellä huuhtelemalla tai imuroimalla sen mukaan, kuinka likainen esisuodatin on.

* Jos puhdistat esisuodattimen vedellä, anna sen kuivua varjossa, ennen kuin asennat sen takaisin.

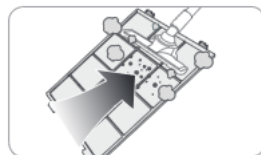

4. Asenna täysin kuiva esisuodatin puhdistimeen painamalla se kunnolla paikalleen. Sulje sivukansi.

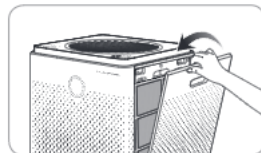

5. Nollaa suodattimen ilmaisimien pitämällä ohjauspaneelissa olevaa [Pre Wash] -painiketta painettuna.

* Esisuodattimien puhdistamisen jälkeen suodattimen puhdistusväli on nollattava [Pre Wash] -painikkeella.

SUODATTIMEN VAIHTO

■ Suodattimen vaihto

- Katso sivulta 20 suodattimien asennusmenetelmä, kun vaihdat suodattimia.
- Tarkasta suodattimien etuosa suodattimien asennuksen aikana.
- Alkuperäisten Airmega-suodatinten käyttöä suositellaan, jotta laite toimisi mahdollisimman hyvin.
- Katkaise laitteesta aina virta ennen suodattimien vaihtoa.

■ Suodattimen puhdistus- ja vaihtovälit

Huollettava suodatin	Huoltoväli
Esisuodattimet*	Suodattimet puhdistetaan aina, kun suodattimen merkkivalo palaa**
Max2-suodattimet*	Suodattimet vaihdetaan aina, kun suodattimen merkkivalo palaa***

* Muista nollata ohjauspaneelissa oleva suodattimen ilmaisin suodattimien puhdistamisen tai vaihtamisen jälkeen (s. 18, s. 20).

** Noin 2 viikkoa (perustuu päivittäiseen 8 tunnin käyttöön suurimmalla nopeudella) Suodattimen puhdistusväliä voi säätää älypuhelinsovelluksella.


*** Noin 12 kuukautta (perustuu päivittäiseen 8 tunnin käyttöön suurimmalla nopeudella) Suodattimen käyttöikä voi vaihdella laitteen todellisen käyntiajan ja tuulettimen nopeuden perusteella. Edellä mainitut lukemat ovat yleisiä arvioita.

■ Max2-suodattimen vaihto

Vaihda Max2-suodattimet kummaltakin puolelta, kun [Max2 Change] -merkkivalo palaa. Vaihda suodattimet seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Irrota kannet ja suodattimet kummaltakin puolelta seuraavassa järjestyksessä.

Kannet → esisuodattimet → Max2-suodattimet

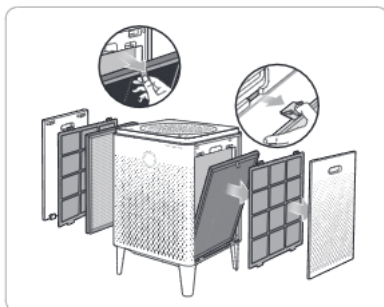

2. Poista muovikääre uusien Max2-suodattinten päältä ja heitä se pois. Heitä pois vanhat Max2-suodattimet. Ne ovat kertakäyttöisiä.


- * Esisuodattimien puhdistamisen jälkeen suodattimen puhdistusväli on nollattava [Pre Wash] -painikkeella.
- * Älä anna lasten leikkiä muovikääreillä.



3. Asenna kummankin puolen suodattimet ja kannet takaisin päinvastaisessa järjestyksessä ensimmäiseen vaiheeseen nähden.

Max2-suodattimet → esisuodattimet → kannet

- * Aseta Max2-suodattimet suodatinkoteloon vihreä puoli laitteeseen päin. Väärin päin asentaminen voi vaikuttaa suodattimen käyttöikään.
- * Laite ei käynnisty, jos oikea ja vasen kansi on asennettu väärin.

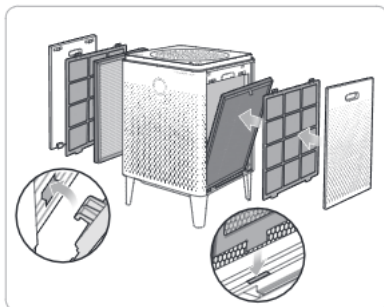

4. Nollaa suodattimen ilmaisin pitämällä ohjauspaneelissa olevaa [Max2 Change] -painiketta painettuna.

- * Max2-suodattinten vaihtamisen jälkeen suodattimen puhdistusväli on nollattava [Max2 Change] -painikkeella.

VIANMÄÄRITYS

Laitte ei ehkä toimi oikein joidenkin pienten ongelmien tai virhesäätöjen takia. Kyse ei silloin ole laitteen toimintahäiriöstä. Tällaisissa tapauksissa ongelma voidaan ratkaista helposti ilman palvelukeskuksen apua tarkastamalla seuraavat asiat. Jos ongelma ei ratkea seuraavien kohtien läpikäynnin jälkeen, ota yhteyttä palvelukeskukseen.

Ongelma	Tarkastus	Mahdollinen ratkaisu
Ei ilmanvirtausta.	• Onko virta kytkettynä?	Liitä virtajohto 220–240 V:n ~ 50/60 Hz:n pistorasiaan.
	• Onko koko näyttö sammuksissa?	Paina virtapainiketta ja valitse sitten haluamasi toiminto.
	• Ovatko sähkötkätki?	Odota sähkökatkoksen päättymistä ennen kuin käytät puhdistinta.
Tuulettimen nopeus ei muutu.	• Onko automaattitilan merkkivalo sammuksissa?	Tuulettimen nopeuden voi valita vain manuaalisessa toimintatilassa (normaali).
	• Onko lepotilan merkkivalo sammuksissa?	Tuulettimen nopeuden voi valita vain manuaalisessa toimintatilassa (normaali).
Tuulettimen nopeus on hyvin alhainen.	• Ovatko suodattimen puhdistus- ja vaihtovälit kuluneet umpeen?	Tarkista suodattimen puhdistus- ja vaihtoväli ja puhdista tai vaihda suodatin sitten tarpeen mukaan (s. 19).
Ilman ulostuloaukosta tulee pahanhajuista ilmaa.	• Ovatko suodattimen puhdistus- ja vaihtovälit kuluneet umpeen?	Tarkasta suodattimien puhdistus- ja vaihtovälit ja puhdista tai vaihda suodatin tarvittaessa.
Epäpuhtauksien määrä ilmassa ei muutu.	• Onko ilmanlaatuanturin linssillä pölyä?	Puhdista ilmanlaatuanturin linssin ympärys (s. 17).
Ilman epäpuhtaus-tason merkkivalo vilkkuu.	• Ota yhteyttä palvelukeskukseen.	
Muut toimintahäiriöt	• Tarkasta ongelma, katkaise laitteesta virta ja ota yhteyttä palvelukeskukseen.	

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

Kohde	Tekniset tiedot
Mallin nimi	AP-1515G
Käyttöalue	117 m ² (1 256 ft ²)* / 58 m ² (628 ft ²)**
Suodatin	Pestävä esisuodatin + Max2-suodatinsarja (aktiivihili ja Green True HEPA)
Jännite	220–240 V ~ 50/60 Hz
Virran kytkeminen	57 W
Paino	9,7 kg (21,4 lb)
Koko (K x L x S)	53,2 x 34,5 x 34,5 cm (20,1 x 13,6 x 13,6 tuumaa)

Ilmanpuhdistimen käyttöalue perustuu tilaan, jossa ilmanpuhdistin pystyy vaihtamaan ilman kahdesti tunnissa (ACPH). Ilman vaihto tunnissa viittaa siihen, kuinka monta kertaa ilmanpuhdistin pystyy puhdistamaan tietyn tilan yhden tunnin aikana, kun oletetaan, että katon korkeus on 2,45 m. Siten * tarkoittaa, että kaksi ilman vaihtoa tunnissa tarkoittaa, että puhdistin pystyy puhdistamaan tilan kerran 30 minuutissa. Ja ** tarkoittaa, että ilman vaihtoa tunnissa tarkoittaa, että ilmanpuhdistin pystyy puhdistamaan tilan kerran 15 minuutissa.

TAKUUKORTTI TAI TAKUUTODISTUS, KAHDEN VUODEN RAJOITETTU TAKUU TUOTTEELLE ILMANPUHDISTIN AP-1515G ("TUOTE")

Malli:

Sarjanumero:

Asiakkaan nimi:

Ostopäivä:

("OMISTAJA")

Mitä takuun piiriin kuuluu:

Takuu tulee voimaan tuotteen ostopäivänä ja on voimassa kahden vuoden ajan. Se kattaa tuotteen sellaiset valmistusvirheet, jotka estävät sen käyttötarkoituksen mukaisen käytön näissä takuuehdoissa mainitut poikkeukset, ehdot ja rajoitukset huomioden. Takuuaikana COWAY joko korjaa tai vaihtaa viallisen tuotteen oman harkintansa mukaan.

COWAY yksin päättää vaadittujen korjaus- tai vaihtotoiden laajuuden.

Takuun piiriin kuuluvat korjaustoimenpiteet kattavat ainoastaan tuotteen sen osan, jossa on ilmennyt vikoja ja ainoastaan takuun voimassaoloaikana. Korvaava tuote sekä mahdolliset jäljellä olevat alkuperäisen tuotteen osat taataan ainoastaan alkuperäisen kahden vuoden takuun jäljellä olevaksi ajaksi. Tämä rajoitettu takuu on voimassa ainoastaan tuotteille, joita käytetään COWAY:n määrittämään käyttötarkoitukseen COWAY:n kyseisenä ajankohtana julkaisemia teknisiä tietoja tarkasti noudattaen. JOS TUOTETTA KÄYTETÄÄN MUUHUN KUIN SEN ALKUPERÄISEEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, SE ON MYTTY 'SELLAISENAAN'; ILMAN MITÄÄN SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN KAUPPAKELPOISUUS JA SOVELTUVUUS TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN.

Mitä takuu ei kata:

Tämä takuu takaa, että tuotteessa ei ole valmistusvirheitä, jotka haittaavat sen käyttämistä käyttötarkoituksen mukaisella tavalla. Se ei takaa, että tuote ei milloinkaan kaipaa korjausta, eikä myöskään sisällä muita valmistajan vastuuta tai velvoitteita, kuin edellä mainitut. COWAY ei ole vastuussa minkäänlaisista henkilö- tai esinevahingoista, vaikka ne olisivatkin seurausta takuun rikkomisesta.

Rajoitukset ja poikkeukset:

SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA PUITTEISSA COWAY ERITYISESTI KIELTÄÄ KAIKKI MUUT TAKUUT, SUORAT TAI EPÄSUORAT, KUIN TÄSSÄ MAINITUT. TÄMÄ TAKUU ON AINOA TAKUU JA KORVAA KAIKKI MUUT TAKUUT, EHDOT JA VAKUUTUKSET, SUORAT JA EPÄSUORAT, SUULLISET TAI KIRJALLISET, LAKISÄÄTEISET TAI MUILLA PERUSTEILLA ESITETYT, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI AINOASTAAN KAIKKI EPÄSUORAT TAKUUT COWAY-TUOTTEEN KAUPPAKELPOISUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA MÄÄRÄTTYYN TARKOITUKSEEN.

JOISSAKIN MAISSA EI SALLITA EPÄSUORIEN TAKUIDEN RAJOITUKSIA, JOTEN MAINITTU RAJOITUS EI EHKÄ KOSKE SINUA.

COWAY EI VALTUUTA KETÄÄN, EDUSTAJANSA MUKAAN LUKIEN, MYÖNTÄMÄÄN MINKÄÄNLAISIA TUOTTEESEEN LIITTYVIÄ TAKUITA, EHTOJA TAI VAKUUTUKSIA, JOITA EI OLE MAINITTU NÄISSÄ TAKUUEHDOISSA. TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU ON COWAYN YKSINOMAINEN VASTUU OMISTAJALLE, EIKÄ COWAY OLE VASTUUSSA EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ; SEURAAMUKSELLISISTA TAI MUISTAKAAN VAHINGOISTA TAI MENETYKSISTÄ, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI YKSINOMAAN, KÄYTÖN TAI VOITTOJEN MENETYKSET. COWAY EI OLE VASTUUSSA EPÄSUORISTA, SEURAAMUKSELLISISTA JA SATUNNAISISTA VAHINGOISTA, VAIKKA NE OLISIVATKIN SEURAUSTA TAKUUN RIKKOMISESTA. JOISSAKIN MAISSA EI SALLITA SATUNNAISTEN TAI SEURAAMUKSELLISTEN VAHINKOJEN RAJAAamista TAKUUN ULKOPUOLELLE, JOTEN EDELLÄ MAINITTU RAJOITUS EI EHKÄ KOSKE SINUA. COWAY EI VASTAA VAHINGOISTA; JOTKA PERUSTUVAT HUOLIMATTOMUUTEEN, TAKUUN RIKKOMISEEN, ANKARAAN VASTUUSEEN TAI JOHONKIN MUUHUN LAKISÄÄTEISEEN VASTUUTEORIAAN, JOKA EI SISÄLLY NÄIHIN TAKUUEHTOIHIN.

Epäsuorien takuiden rajoitukset:

Mahdolliset epäsuorat takuut kauppakel-poisuudesta tai sopivuudesta määrättyyn tarkoitukseen rajoittuvat edellä kuvatun suoran kirjallisen takuun keston.

Takuuehdot:

COWAY:n näiden takuuehtojen mukainen vastuu on voimassa seuraavien ehtojen täytyessä:

- Vika tai vaurio ei ole seurausta epäasianmukaisesta käytöstä tai käyttöolosuhteista, soveltumattomasta varastoinnista, luvattomasti tehdyistä muutoksista tai korjaustöistä, väärinkäytöstä, laiminlyönneistä, onnettomuuksista, muutoksista, epäasianmukaisesta asennuksesta tai muista tekijöistä, joihin Coway tai tuotteen valmistaja ei voi vaikuttaa ja joita valmistajan takuu ei kata
- Tuotteeseen ei ole tehty muutoksia, eikä sille ole suoritettu korjauksia ilman COWAY-yhtiöltä etukäteen saatua kirjallista suostumusta
- OMISTAJA on ilmoittanut COWAY:lle kirjallisesti tuotteesta ilmenneestä, tämän takuun piiriin kuuluvasta, viasta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vian ilmenemisestä
- OMISTAJA ei ole väärinkäyttänyt tuotetta, käyttänyt sitä epäasianmukaisella tavalla tai laiminlyönyt sitä.

COWAY	
Osoite	: Woongjin Coway Co., Ltd. 136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju-si, Chungcheongnam-do, Korea
Puhelin	: +82 1588 5100

ITALIA	
Osoite	: KÜNZI S.p.A, Via L. Ariosto n.19, 20091 – Bresso (MI), Italy
Puhelin	: +39 02 6145 161
Sähköposti	: info-it@kunzigroup.com
Verkkosivut	: https://kunzigroup.com

Oikeuksista luopuminen:

Jos COWAY jossain tilanteessa ei onnistu täyttämään jotain näistä sopimukseen kirjatusta ehdoista tai turvaamaan niiden toteutumista, se ei ei johda takuuehdoissa mainituista oikeuksista luopumiseen.

Takuupalvelun hankkiminen ja OMISTAJAN velvollisuudet:

Jos tuotetta ei voi käyttää sen käyttötarkoituksen mukaisella tavalla, on asiasta ilmoitettava COWAY:lle tai sen edustajalle 48 tunnin tai seuraavana arkipäivän kuluessa tuotteen vian havaitsemista. OMISTAJAN on ilmoitettava viasta kirjallisesti COWAY:lle viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä, kun vika on havaittu tai kun se olisi kohtuudella pitänyt havaita. OMISTAJAN on esitettävä ostosopimus takuuvaatimusten yhteydessä.

SAKSA JA ITÄVALTA	
Osoite	: KÜNZI Deutschland, Zweigniederlassung der KÜNZI S.p.A. Orber Straße 67, DE-60386 Frankfurt am Main
Puhelin	: +49 (0)69 6610 27000
Sähköposti	: info-de@kunzigroup.com
Verkkosivut	: https://kunzigroup.com

PUOLA	
Osoite	: OPUS SP. z o.o. Toruńska 8, 44-122 Gliwice
Puhelin	: +32 4201 255
Sähköposti	: serwis@opus.pl

RUOTSI	
Osoite	: Albion Nordic AB Traktorgatan 2 745 37 Enköping Ruotsi
Puhelin	: +46 171 66 33 00
Sähköposti	: info@albionnordic.com
Verkkosivut	: www.albionnordic.com