


DOLCECLIMA AIR PRO

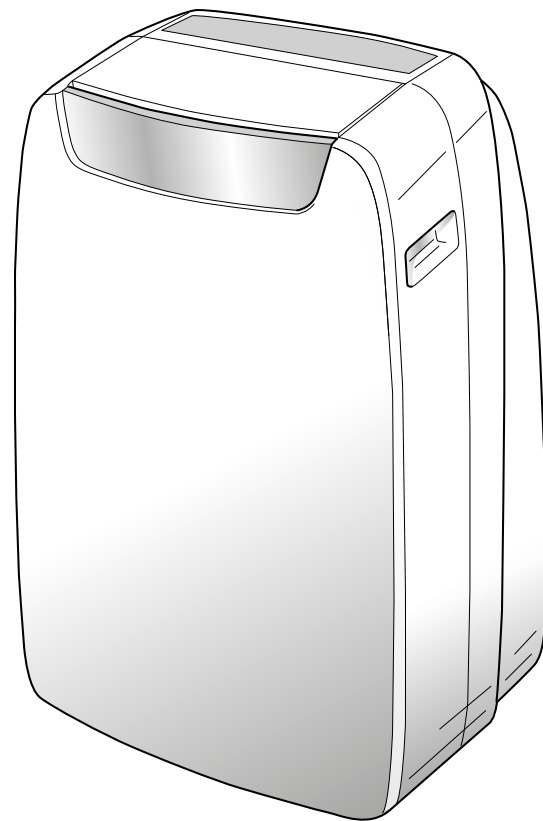

ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE **FI**








Varoitus: syttymisen vaara















 **OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT

VAROKITUKSIA


1. Laite sisältää R290 kylmäainetta (syttymisluokka A3).
2. Laitetta tulee säilyttää hyvin ilmastoidussa tilassa minkä koko vastaa ohjekirjassa esitettyjä vaatimuksia. Laitteen asennus- ja käyttö täytyy tapahtua tilassa, jonka lattiapinta-ala on sivun 10 taulukon mukainen. Laitteessa on arvolaatassa ilmoitettu määrä R290-kylmäainetta.
3. Laitetta voivat käyttää yli 8 vuotiaat lapset sekä fyysiseltä, henkisesti, sensoriselta toimintakyvyltään tai etukäteistiedoiltaan ja -kokemukseltaan rajoittuneet henkilöt, mikäli heille on opastettu laitteen turvallinen käyttö ja he ymmärtävät siihen liittyvät riskit. Lapset eivät saa leikkiä laitteella, eivätkä puhdistaa tai huoltaa sitä ilman valvontaa.
4. Mikäli virtajohto vaurioituu, se tulee vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa valmistajan, sen teknisen tukipalvelun tai muun laillisesti pätevän henkilön toimesta.
5. Sähköiskun vaaran välttämiseksi on tärkeää irrottaa pistoke pistorasiasta, ennen kuin teet mitään huoltotoimenpiteitä laitteelle.
6. Noudata Kuvan 1. sekä tämän ohjekirjan mukaisia minimietäisyyksistä käytön aikana.
7. Noudata kappaleen 2.5 ohjeita sähköisten kytkentöjen oikein tekemiseksi.

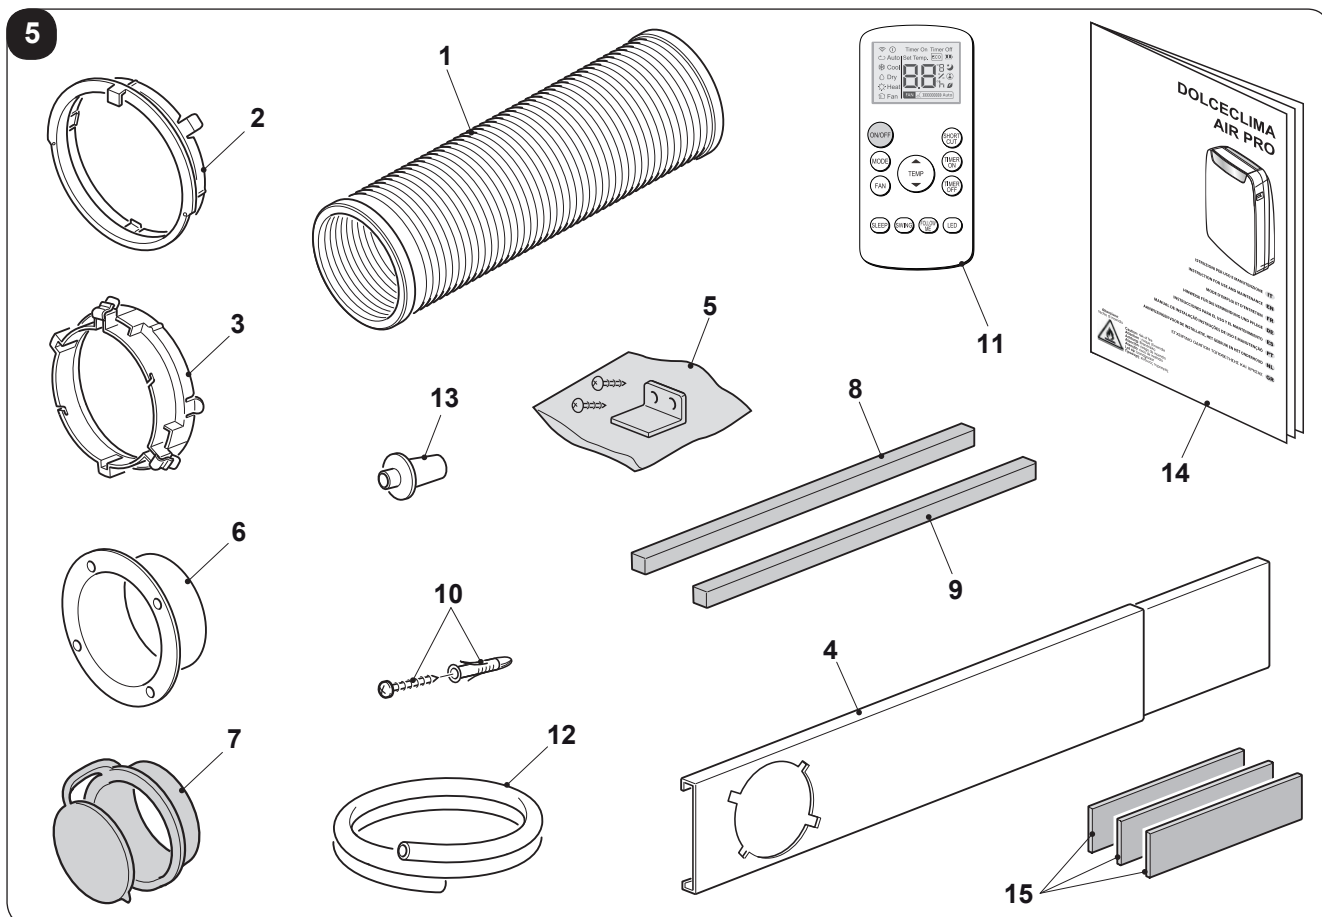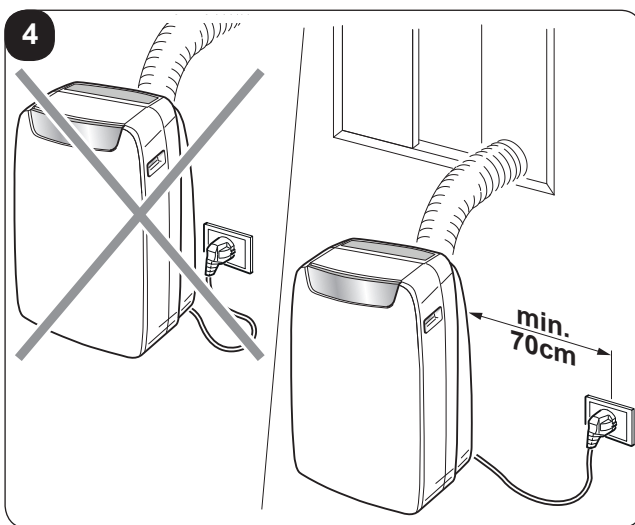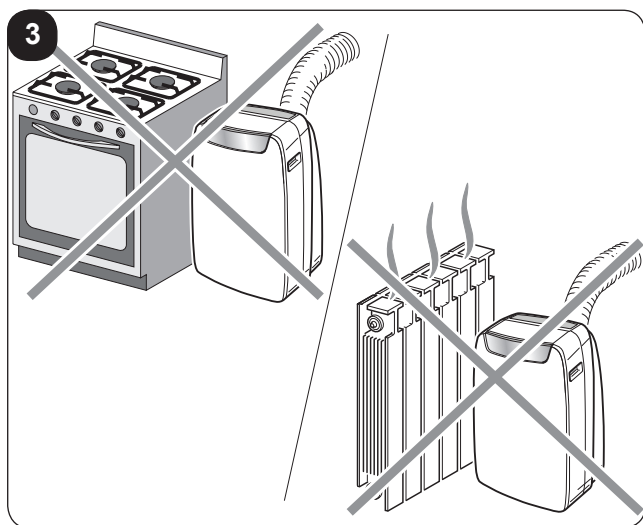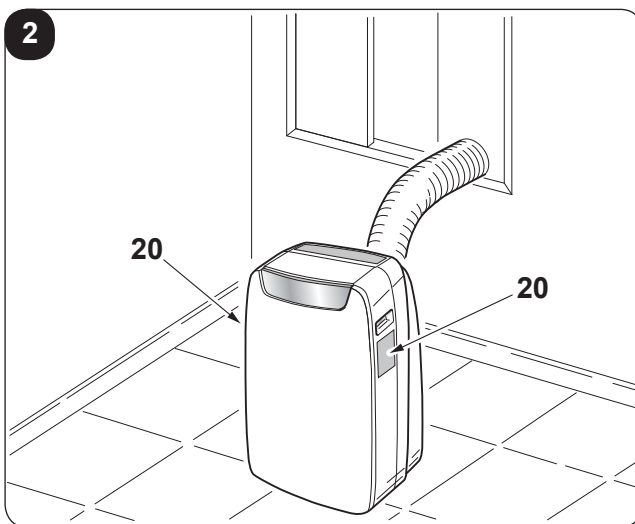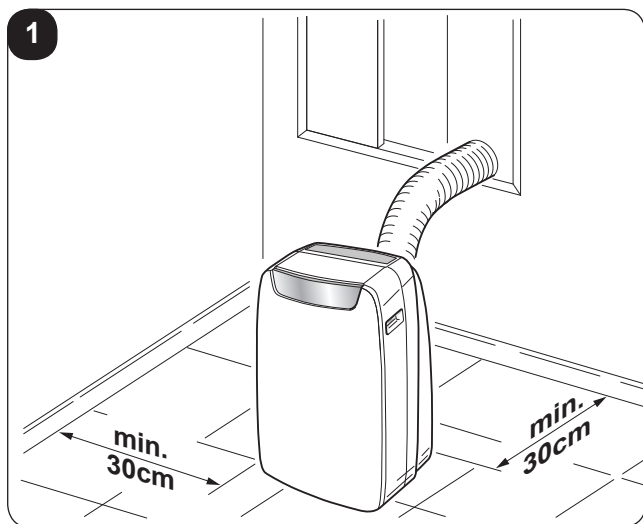

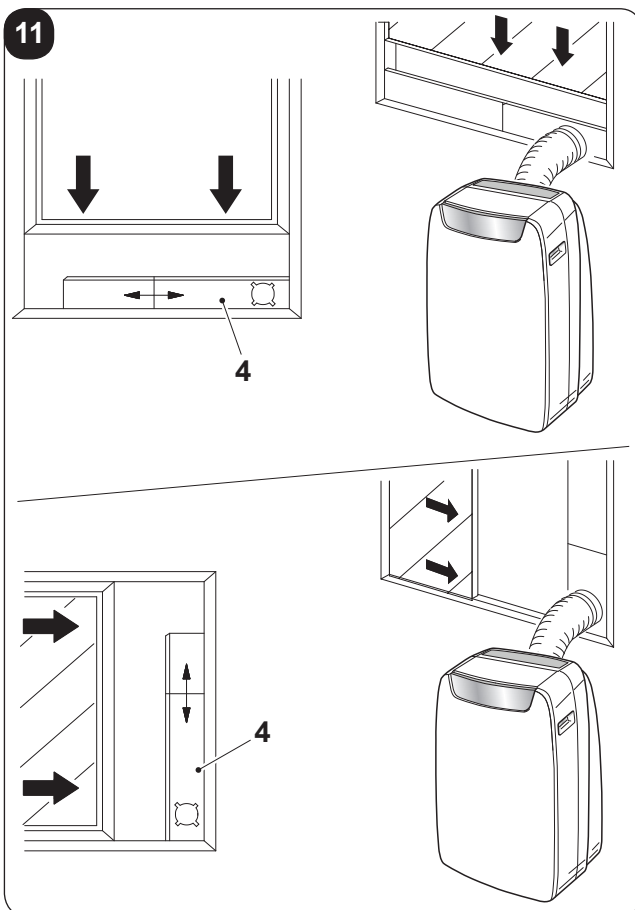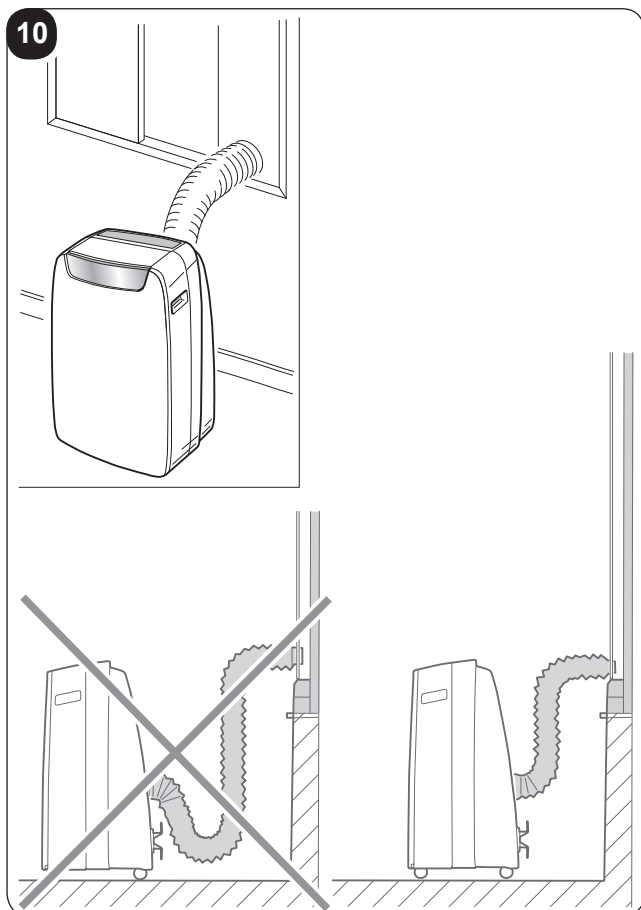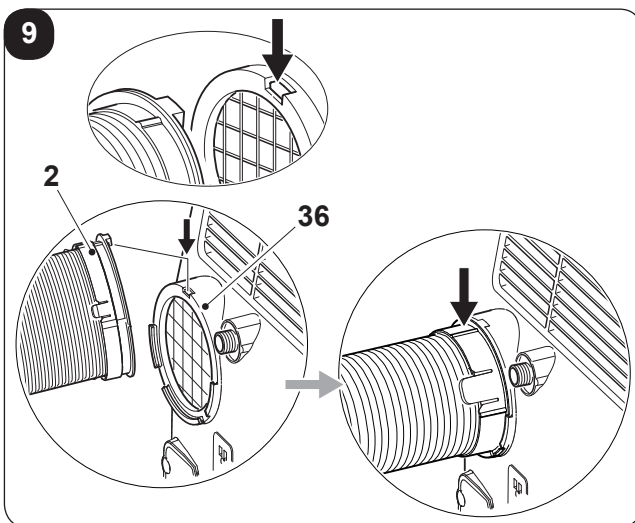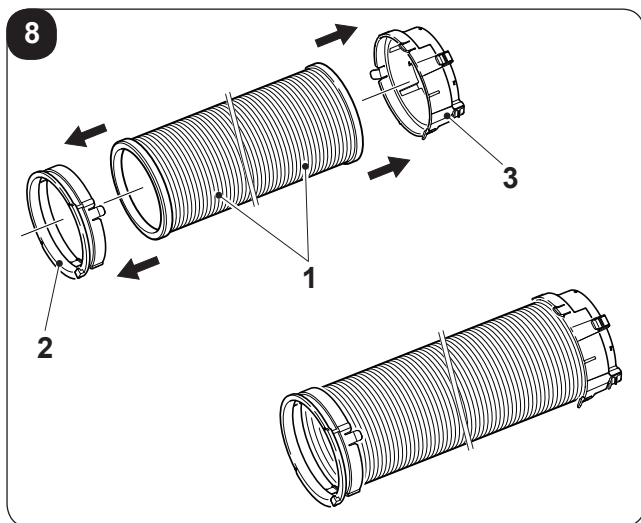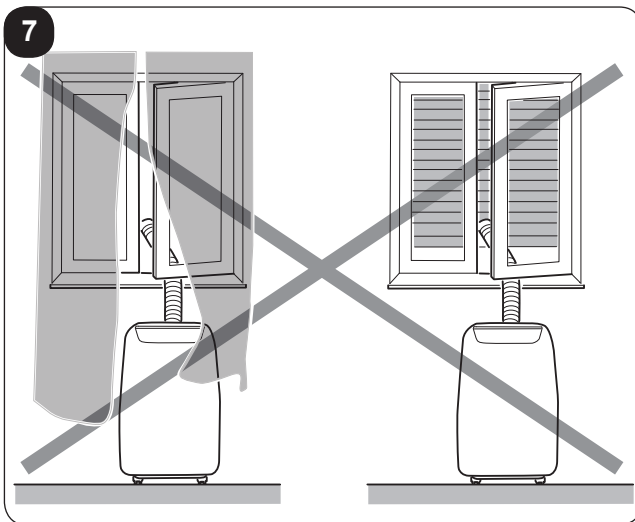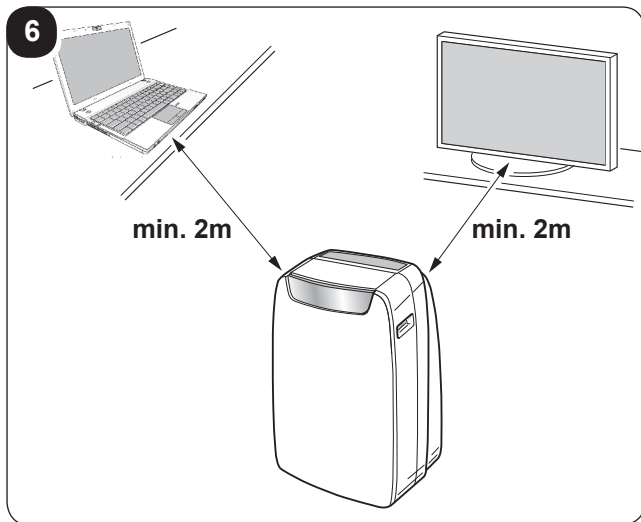


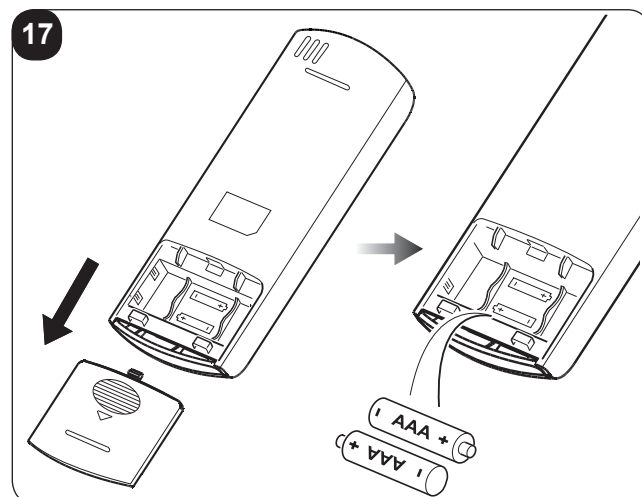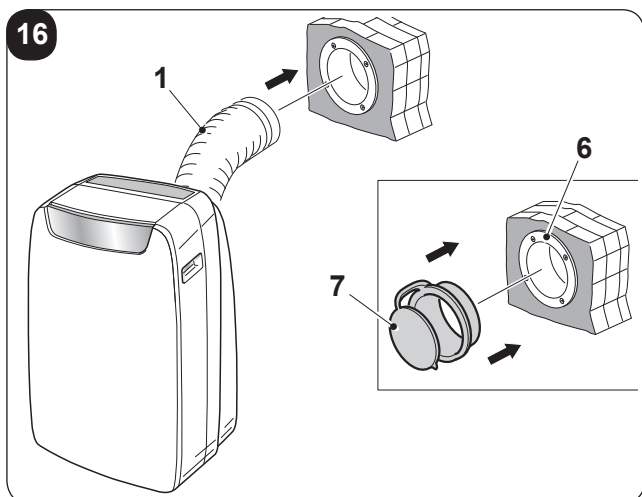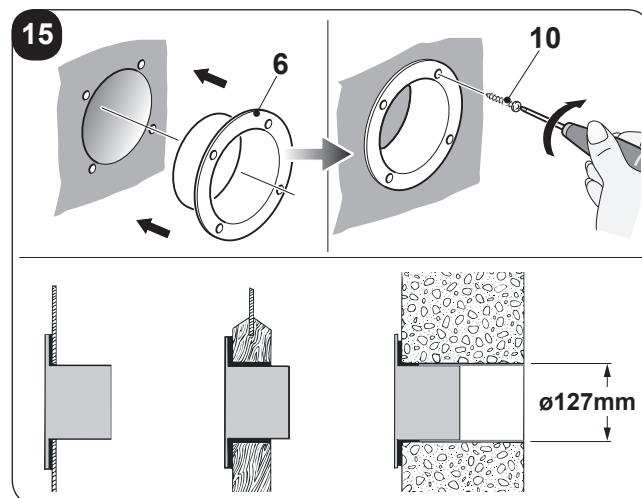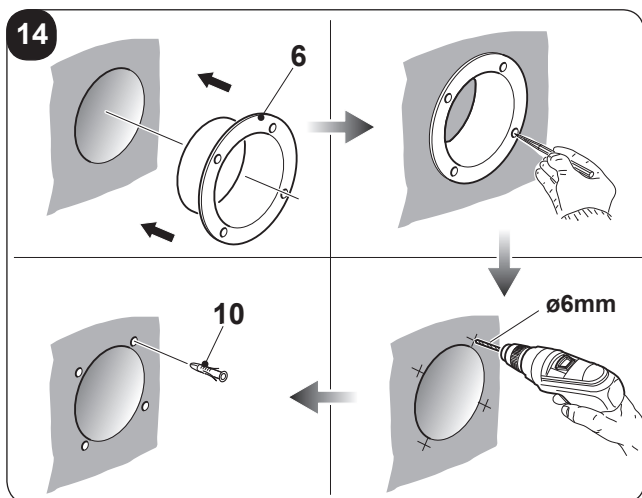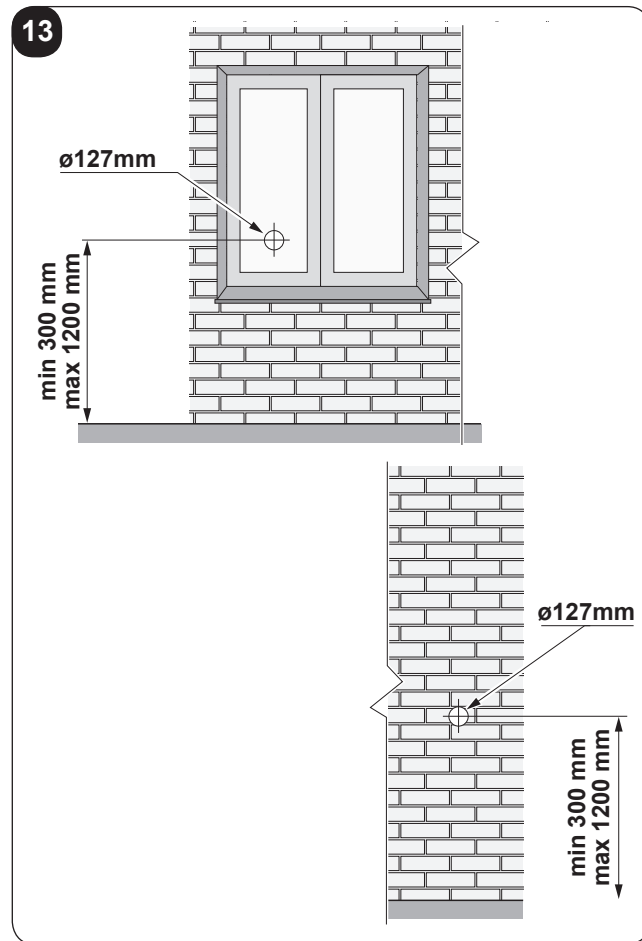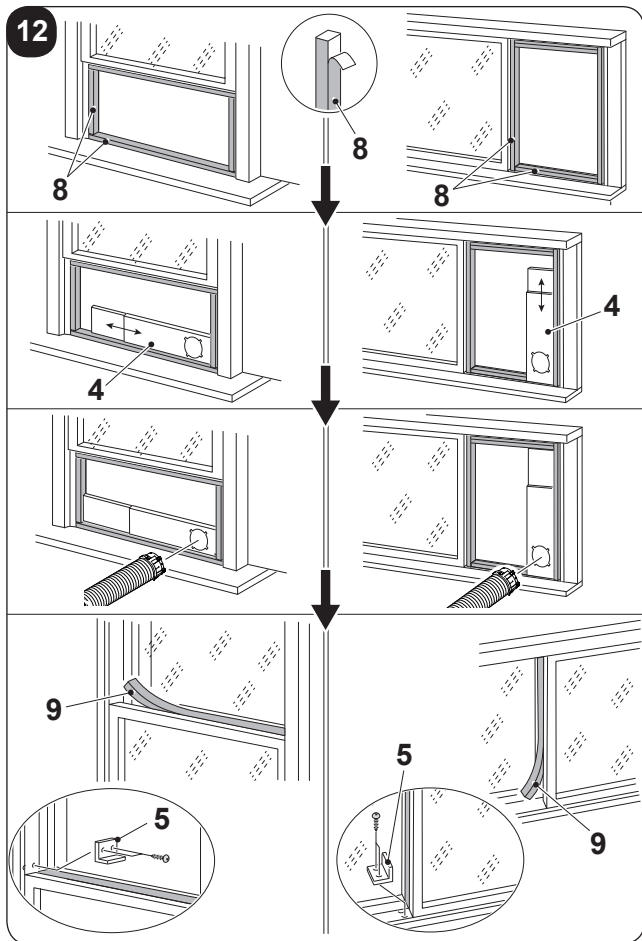


18

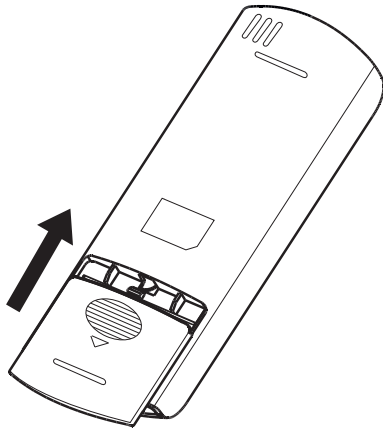


19

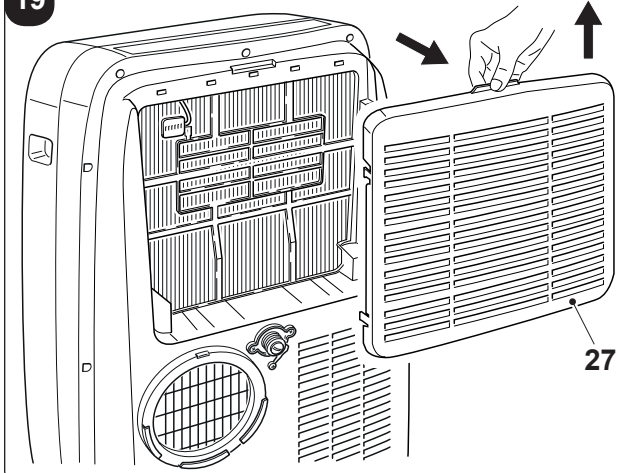




20

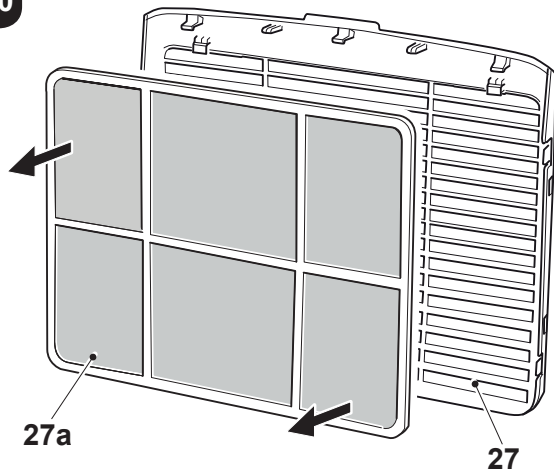



21






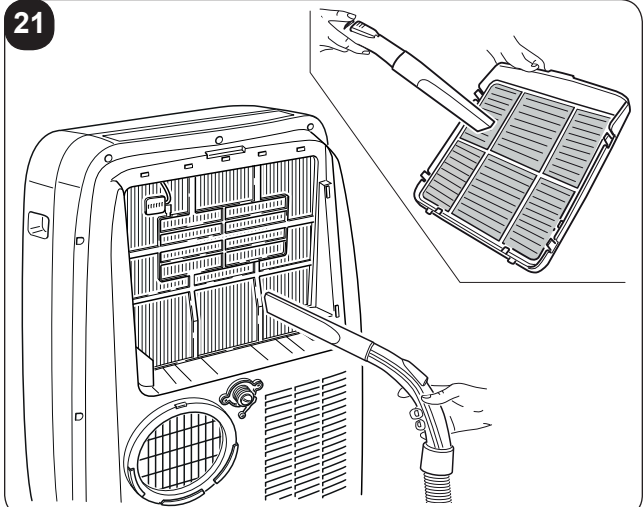





22

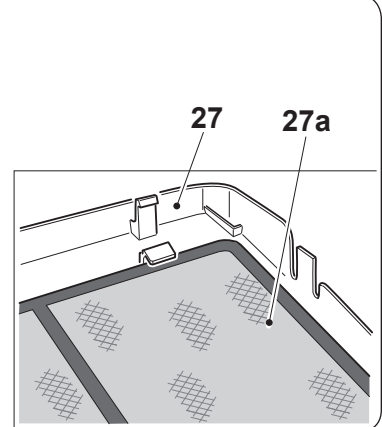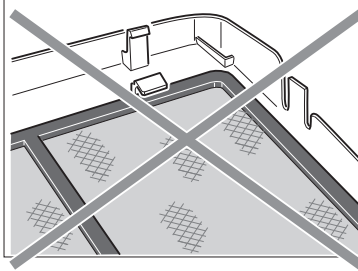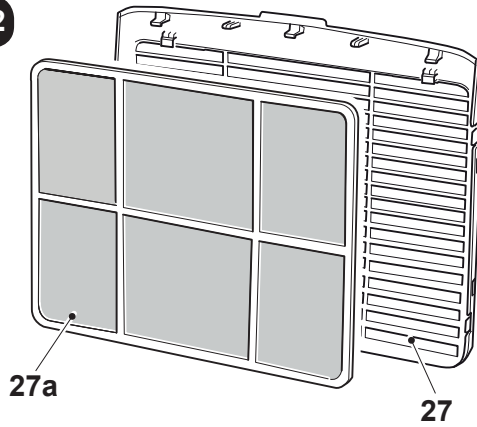

23

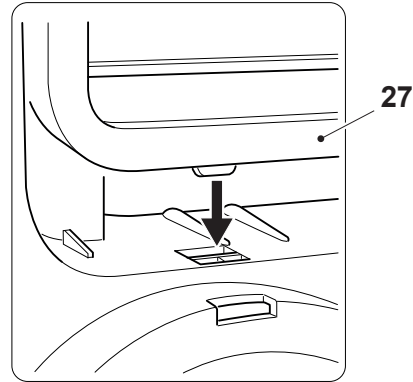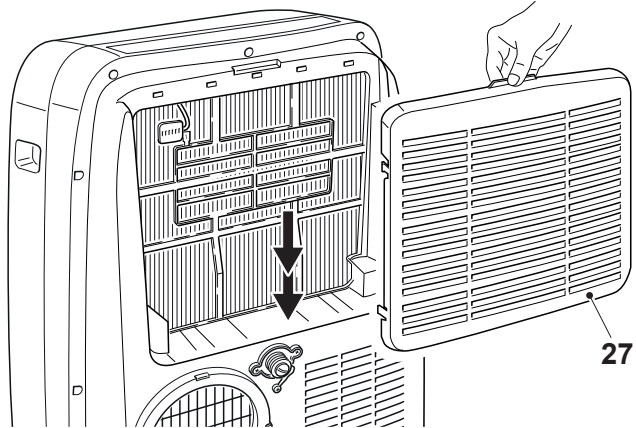

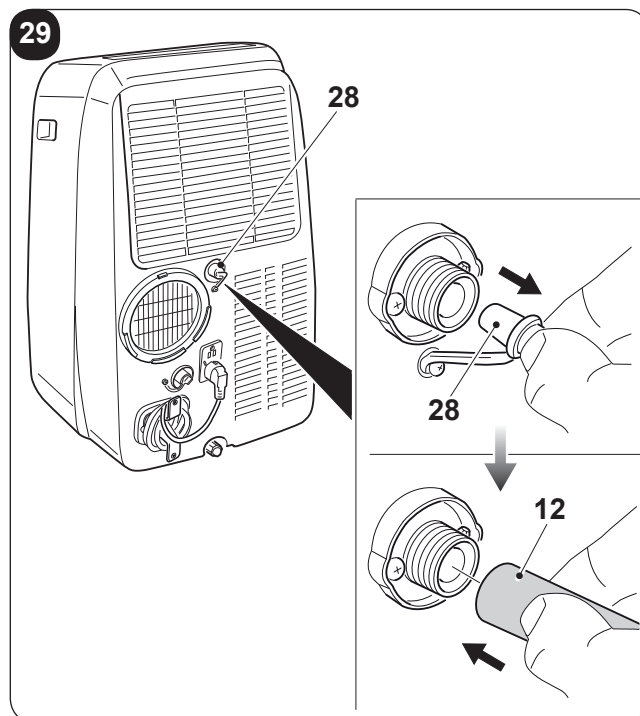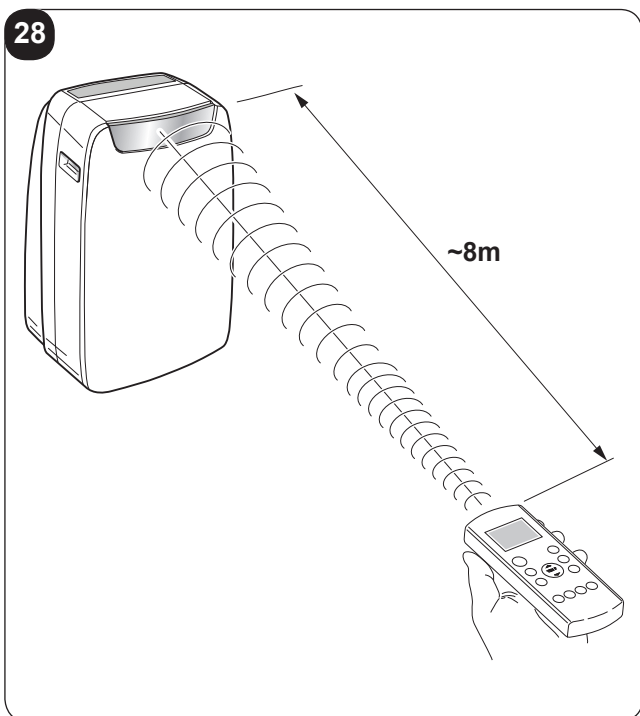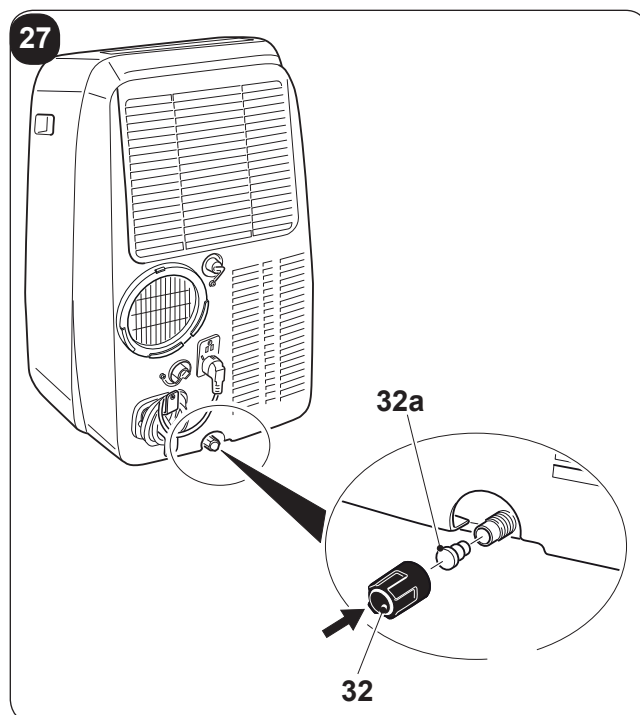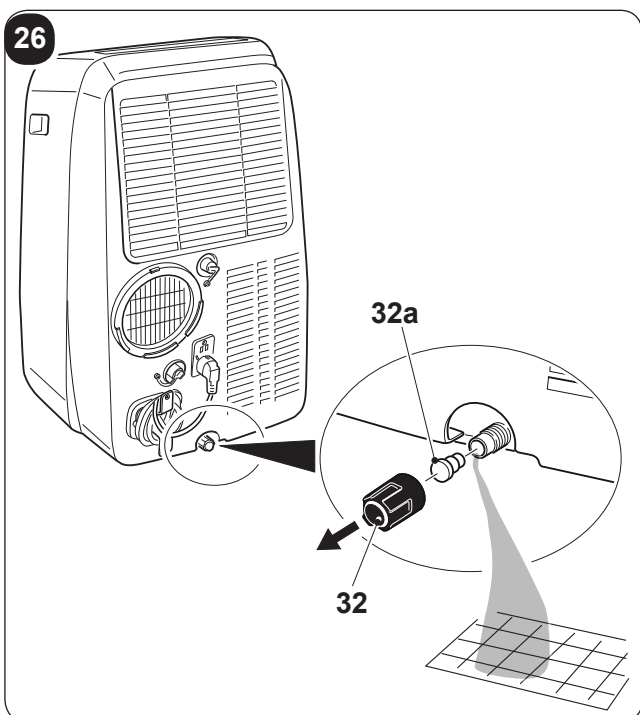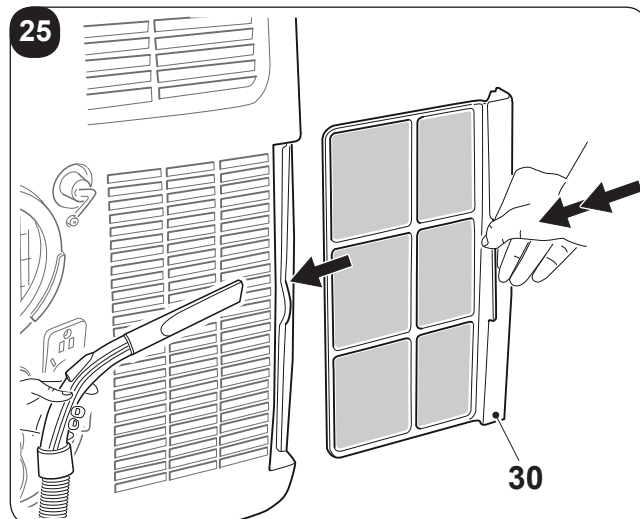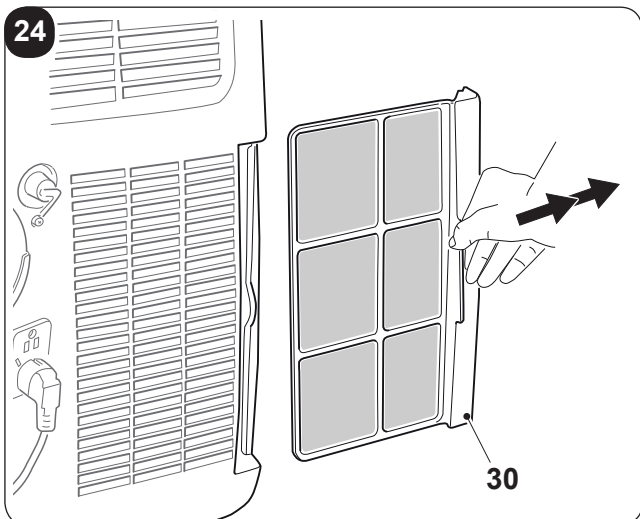

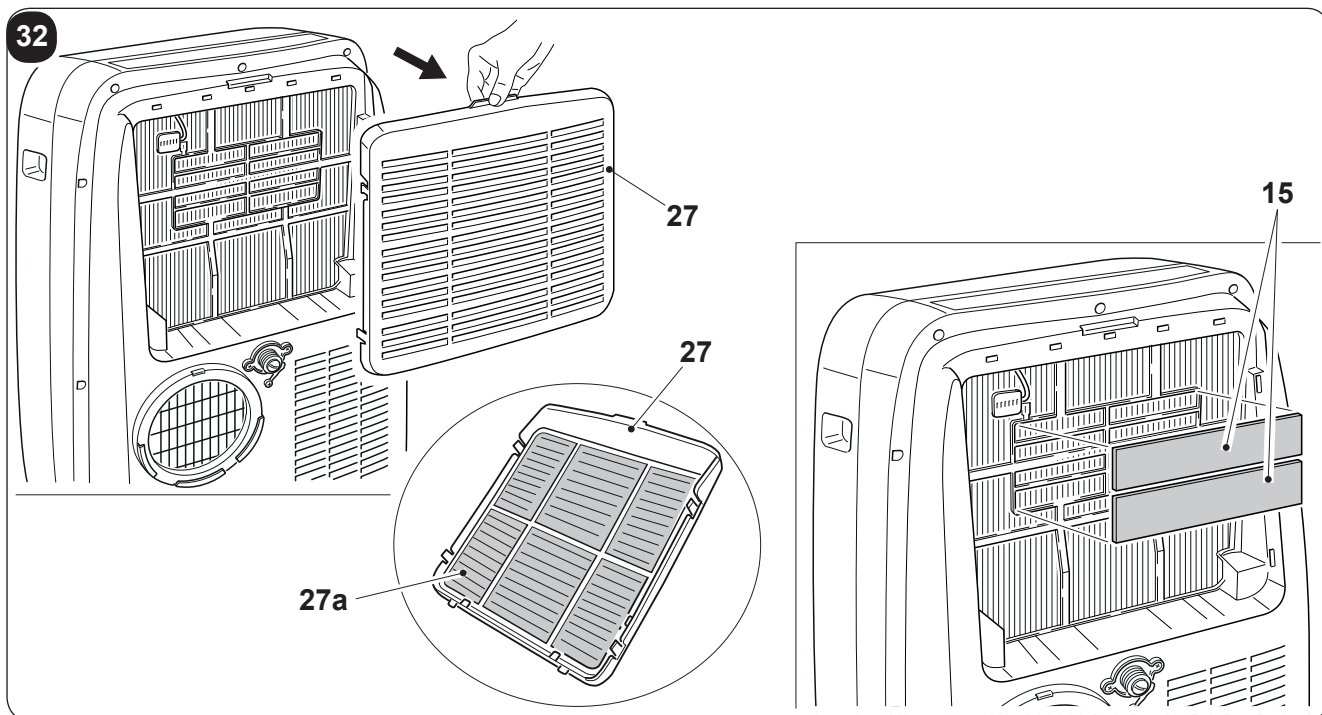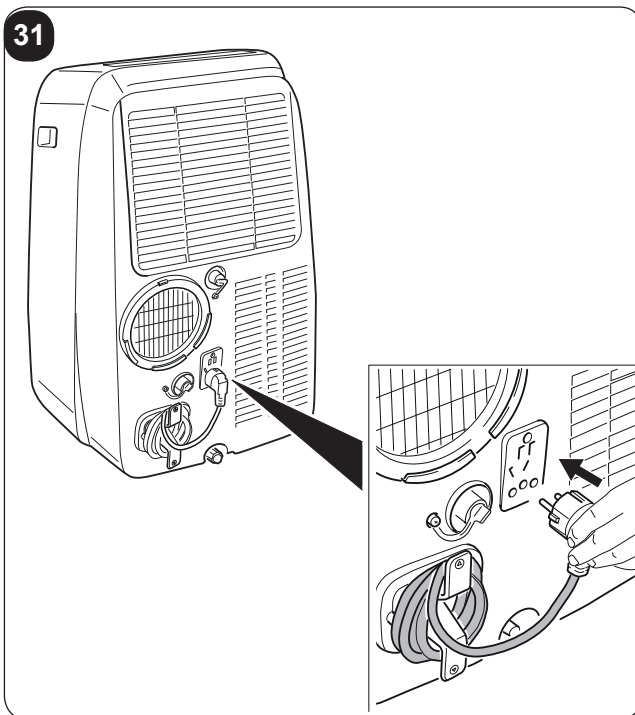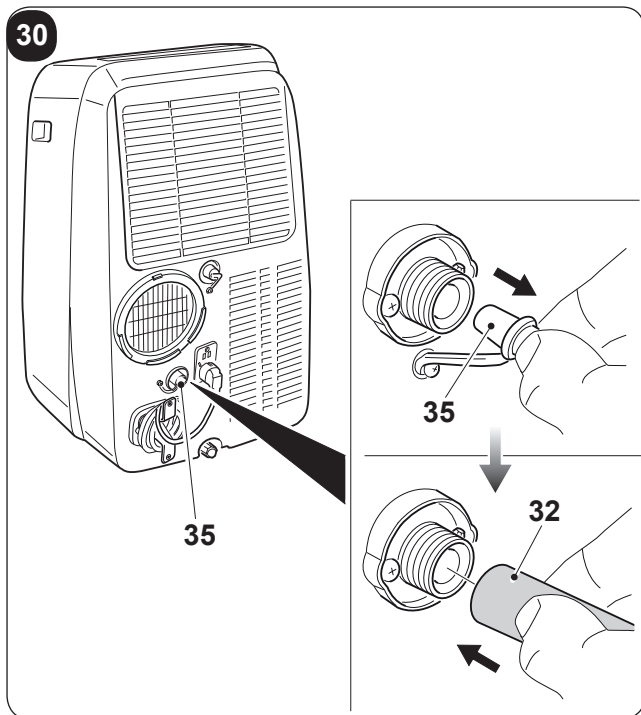

Sisällys

0	VAROITUKSET	3
0.1	YLEISTÄ TIETOA	3
0.2	MERKIT	3
0.2.1	OHJEKIRJAN SYMBOLIT	3
0.3	YLEISIÄ VAROITUKSIA	5
0.4	ASIANMUKAINEN KÄYTTÖ	8
0.5	VAARALLISET TILAT	9
0.6	VAROITUKSET R290-KYLMÄAINEELLE	10
1	LAITTEEN KUVAUS	17
1.1	MUKANA TULEVAT OSAT	17
1.2	LAITTEEN TÄRKEIMMÄT OSAT	17
2	ASENTAMINEN.....	18
2.1	ILMASTOINTILAITTEEN KULJETTAMINEN	18
2.2	VAROITUKSET	18
2.3	LIIKKUVA ASENNUS.....	19
2.4	KIIINTEÄ ASENNUS	19
2.5	LIITTÄMINEN SÄHKÖVERKKOON	19
2.6	LAITTEEN TIIVISTYMISSVEDEN POISTOLETKUN KYTKEMINEN	20
2.6.1	KÄYTTÖ KOSTEUDENPOISTAJANA	20
2.6.2	KÄYTTÖ LÄMPÖPUMPPUNA (VAIN SOVELTUVISSA MALLEISSA)	20
3 - LAITTEEN KÄYTTÖ		21
3.1	OHJAUSPANEELIN MERKIT JA PAINIKKEET	21
3.2	KAUKOSÄÄTIMEN PAINIKKEET JA NÄYTTÖ	22
3.3	KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ	23
3.3.1	PARISTOJEN ASENTAMINEN	23
3.3.2	PARISTOJEN VAIHTO	23
3.3.3	KAUKOSÄÄTIMEN SIOITTELU	24
3.4	LAITTEEN KÄYTTÖ.....	24
3.4.1	ALKUTOIMENPITEET	24
3.4.2	LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN JA SAMMUTTAMINEN	25
3.5	AUTOMAATTINEN TILA.....	25
3.6	JÄÄHDYTYSTILA	25
3.7	TURBOVILENNYS	25
	TILA VOIDAAN KÄYNNISTÄÄ VAIN LAITTEEN OHJAUSPANEELISTA	25
3.8	KOSTEUDENPOISTO.....	26
3.9	TUULETUSTILA	26
3.10	LÄMMITYSTILA.....	26
3.11	AJASTETTU TILA	27
3.11.1	OHJELMOITU KÄYNNISTYS	27

3.11.2 OHJELMOITU SAMMUTUS	27
3.12 MUUT TOIMINNOT	28
3.12.1 HILJAINEN TOIMINTATILA.....	28
3.12.2 YÖTILA	28
3.12.3 FOLLOW ME-TILA (AUTOMAATTINEN SIJAINNIN SEURANTA)	28
4 - PUHDISTAMINEN JA HUOLTO	29
3.12.4 LÄMPÖTILAN YKSIKÖIDEN SÄÄTÄMINEN	29
3.12.5 ILMAN VIRTAKUUKSEN OHJAAMINEN.....	29
3.12.6 PIKAVALINTA	29
3.12.7 AUTOMAATTINEN UUDELEENKÄYNNISTYS	29
4.1 PUHDISTAMINEN	30
4.1.1 LAITTEEN JA KAUUKSÄÄTIMEN PUHDISTAMINEN.....	30
4.1.2 ILMANSUODATTIMIN HUOLTO	30
4.1.3 ILMANSUODATTIMEN PUHDISTAMINEN	30
4.1.4 IMUSUODATTIMEN PUHDISTAMINEN	30
LAITTEEN YLLÄPITO	31
4.2.1 TIIVISTYMISVEDEN POISTOASTIAN TYHJENTÄMINEN	31
4.2.2 VIRHEKODIT	32
5 - TEKNISIÄ TIETOJA.....	32
6 - ONGELMIA JA MAHDOLLISIA RATKAISUJA.....	33
7 - KYTKENTÄKAAVIO.....	34



Sisällysluettelo

Sisällysluettelo on sivulla "FI-1"



0 - VAROITUKSET

0.1 - YLEISTÄ TIETOA

Ensinnäkin, kiitos kun valitsit tuotteemme.

0.2 - MERKIT

Seuraavassa kappaleessa esiteltävillä merkeillä on merkitty laitteen nopean ja virheettömän käytön kannalta tärkeät kohdat tekstissä.

0.2.1 - Ohjekirjan symbolit



Huolto

- Merkitsee tilannetta, jolloin käyttäjän tulee ottaa yhteys jälleenmyyjän huoltopalveluun



Etusormi

Tällä symbolilla merkityt kappaleet sisältävät erittäin tärkeää tietoa tai suosituksia varsinkin turvallisuuteen liittyen.

Niiden huomioimatta jättäminen voi johtaa:

- Käyttäjän loukkaantumiseen
- Takuun raukeamiseen
- Valmistajan vastuusta vapautumiseen



Kohotettu käsi

Merkitsee toimenpiteitä mitä ei tule missään nimessä tehdä.



VAARA

Ilmoittaa että laitteessa käytetään syttyvää kylmäainetta.
Aineen vuotaminen huoneilmaan aiheuttaa tulipalon vaaran.



SUURJÄNNITEVAROITUS

Varoittaa käyttäjää hengenvaarallisen sähköiskun vaarasta, mikäli merkittyä toimenpidettä ei suoriteta turvaohjeen mukaisesti.

**YLEINEN VAROITUS**

Varoittaa käyttäjää ruumiillisen vamman syntymisen vaarasta, mikäli merkittyä toimenpidettä ei suoriteta turvaohjeen mukaisesti

**LÄMPÖVAROITUS**

Varoittaa käyttäjää palovamman vaarasta, mikäli merkittyä toimenpidettä ei suoriteta turvaohjeen mukaisesti.

**ÄLÄ PEITÄ**

Ilmaisee, että laitteen peittäminen on kielletty ylikuumenemisen välttämiseksi.

**HUOMIO**

- Ilmaisee, että tämä ohje on luettava huolellisesti ennen laitteen asentamista tai käyttöä.
- Ilmaisee, että laitetta on käsiteltävä ohjeiden mukaisesti.

**HUOMIO**

- Ilmaisee, että mukana tulevissa ohjeissa on lisää tietoa aiheesta.

**HUOMIO**

Ilmaisee, että laitetta on käytettävä ohjekirjan mukaisesti.

0.3 - YLEISIÄ VAROITUKSIA

NORMAALIA VAROVAISUUTTA TULEE NOUDATTA AINA SÄHKÖLAITTEITA KÄYTETTÄESSÄ TULIPALON, SÄHKÖISKUN JA VAMMAUTUMISEN VÄLTÄMISEKSI SEURAAVAT KOHDAT MUKAANLUKIEN:



Kompressorin vaurioitumisen estämiseksi jokaisen sammuttamisen ja uudelleenkäynnistyksen välissä on vähintään kolmen minuutin tauko.

SUOMI



1. Ohjekirjan sisältö on voimassa paikallisten lakien puitteissa, ja mitään osia siitä ei saa kopioida tai luovuttaa kolmansille osapuolille ilman valmistajan, OLIMPIA SPLENDIDin lupaa. Valmistaja varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia laitteisiin, muuttamatta kuitenkaan näissä ohjeissa kuvailtuja perusominaisuuksia.



2. Lue ohjekirja huolellisesti ennen mihinkään toimenpiteisiin ryhtymistä (asennus, huolto ja käyttö) ja seuraa tarkoin ohjeita jokaisessa luvussa.



3. Säilytä ohjekirja.

4. Varmista että laite on ehjä heti pakkauksesta poistamisen jälkeen. Pakkausmateriaaleja ei tule antaa lapsille; ne voivat olla vaarallisia.

5. VALMISTAJA EI OLE VASTUUSSA HENKILÖIHIN TAI OMAISUUTEEN KOHDISTUNEISTA VAHINGOISTA, JOTKA OVAT SEURAUSTA NÄIDEN OHJEIDEN SEURAAMATTA JÄTTÄMISESTÄ.

6. Valmistaja varaa oikeuden tehdä mitä tahansa parhaakseen näkemiä muutoksia laitteisiinsa, mikä ei kuitenkaan muuta tämän ohjeen keskeistä sisältöä.

7. Kyseessä olevan kaltaisten lämpöpumppujen asennus ja huolto voi aiheuttaa vaaran, sillä ne sisältävät sekä paineistettua kylmäainetta että jännitteisiä osia.



Tämän vuoksi asennuksen, ensimmäisen käynnistyksen ja huollon saa suorittaa vain ammattilainen, jolla on tarvittavat luvat ja pätevyys.

8. Tämän ohjekirjan huomiotta jättäminen tai laitteen käyttäminen annettujen lämpötilarajojen ulkopuolella johtaa takuun raukeamiseen.

9. Suodattimien vaihto ja yksikön ulkoinen puhdistus ovat helppoja toimenpiteitä, jotka käyttäjä voi tehdä itse.

10. Ota laitetta asennettaessa ja huollettaessa huomioon tämä ohje, laitteesta löytyvät kilvet tai tarrat, sekä normaalin maalaisjärjen ja paikallisen lainsäädännön mukaiset varotoimenpiteet.



11. Käytä ainoastaan alkuperäisiä OLIMPIA SPLENDID-varaosia.



12. Jos laite on pitkään käyttämättä tai sen ilmastoima huoneisto on pitkään tyhjiään, on suositeltavaa katkaista laitteesta virta onnettomuuksien välttämiseksi.



13. Älä käytä nestemäisiä tai syövyttäviä aineita laitteen puhdistamiseen, äläkä sumuta vettä tai muita nesteitä laitteen suuntaan, sillä tämä voi vaurioittaa muoviosia tai aiheuttaa sähköiskun.



14. Älä anna laitteen tai kaukosäätimen kastua. Tämä voi aiheuttaa oikosulun tai tulipalon.



15. Irrota laite seinästä välittömästi sen toimiessa poikkeavasti (oudot äänet ja hajut, epänormaali kuumeneminen, sähköiset purkaukset, jne). Käytä ainoastaan jälleenmyyjän hyväksymiä huoltopalveluita, ja pyydä että huoltotoissa käytetään vain alkuperäisiä varaosia, jotta laitteen käyttöturvallisuus ei vaarannu.

16. Älä pidä laitetta päällä pitkiä aikoja kosteuden ollessa korkea tai ovien ja ikkunoiden ollessa avoimina. Tiivistynyt kosteus voi vaurioittaa huoneistoa.



17. Älä irrota tai liitä virtajohtoa laitteen ollessa käynnissä. Tulipalon ja sähköiskun vaara.

18. Älä aseta painavia tai kuumia esineitä laitteen päälle.

19. Varmista ennen verkkoon kytkemistä, että sähkönsyöttölinja on arvolaatan (20) (kuva 2) vaatimuksien mukainen ja että se on asianmukaisesti maadoitettu.

20. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaan. Väärä asennustapa voi aiheuttaa ihmisten, eläinten tai omaisuuden vaurioitumisen tai loukkaantumisen.

21. Mikäli laitteen virtajohto ei ole yhteensopiva pistorasian kanssa, anna laillisesti pätevän asentajan vaihtaa se sopivaan. Asentajan tulee varmistaa, että uusi pistorasia kestää laitteen virrankulutuksen. Adapterien ja jatkojohtojen käyttöä ei suositella. Jos se kuitenkin on ehdottoman välttämätöntä, niiden täytyy olla turvallisuusmääräyksien mukaiset ja niiden virrankeston (A) täytyy olla suurempi kun laitteen kulutus.

22. Laitetta ei ole tarkoitus käyttää ulkoisen ajastimen tai erillisen hallintajärjestelmän ohjaamana.

23. Käytä laitetta vain pystyasennossa.

24. Älä tuki ilman puhallus- ja ottoaukkoja millään tavoin.

25. Älä työnnä käsiä tai muita esineitä ilman puhallus- tai ottoaukkoihin, tämä voi aiheuttaa loukkaantumisen, sähköiskun, tulipalon tai laitteen rikkoontumisen.

26. Älä koske laitteeseen käsiesi ollessa märät tai kosteat.
Tulipalon ja sähköiskun vaara.
27. Älä vedä virtajohtoa tai laitetta irrottaaksesi virtajohdon seinästä.
28. Älä käytä laitetta suorassa auringonvalossa tai lämpöpatterin, hellan tai muun lämmönlähteen välittömässä läheisyydessä (kuva 3).
29. Älä käytä laitetta kaasulaitteiden läheisyydessä (kuva 3).
30. Käytä laitetta vain vakaalla ja tasaisella alustalla.
31. Jätä laitteen molemmille sivuille ja sen yläpuolelle ainakin 30cm tilaa (kuva 1).
32. Älä sijoita laitetta pistorasian läheisyyteen (kuva 4).
33. Pistorasian, mihin laite on kytketty, täytyy olla helposti käsillä, jotta virtajohto voidaan irrottaa helposti hätätilanteessa.
34. Älä käsittele virtajohtoa käsiesi ollessa märät.
35. Älä väännä voimakkaasti, kierrä, vedä tai vaurioita virtajohtoa.
36. Älä kuljeta virtajohtoa mattojen alta. Älä vedä johtoa kulkureitin poikki.
37. Irrota laitteen virtajohto seinästä, kun laite on pitkään käyttämättä tai kun kukaan ei ole kotona.
38. Älä käytä laitetta kosteissa tiloissa (kylpyhuone, keittiö, jne).
39. Älä käytä laitetta ulkona tai märillä pinnoilla. Vältä kaatamasta nesteitä laitteen päälle, äläkä käytä sitä lavuaarien ja hanojen läheisyydessä.
40. Älä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.
41. Puhdista laite kostealla rätillä; älä käytä hankaavia tuotteita tai materiaaleja. Lue asiaan liittyvä luku suodattimien puhdistamisesta.
42. Ylikuumenemisen yleisin syy on nukan kerääntyminen laitteen sisään. Irrota laite säännöllisin väliajoin seinästä ja imuroi rutilät puhtaaksi.
43. Älä käytä laitetta tiloissa, joissa esiintyy voimakasta lämpötilan vaihtelua sillä kosteutta saattaa tällöin tiivistyä laitteeseen itseensä.
44. Aseta laite vähintään kahden metrin päähän muista sähkölaitteista (TV, radio, tietokone, dvd-soitin, jne) häiriöiden välttämiseksi.
45. Älä käytä laitetta, mikäli tilassa on sumutettu hyönteismyrkkyä, tai palavien suitsukkeiden, kemikaalihöyryjen tai öljyisten jäämien läsnä ollessa

46. Älä käytä laitetta, mikäli suodattimia ei ole asetettu oikein.
47. Takuu purkautuu, mikäli epäpätevä henkilö yrittää purkaa, korjata tai tehdä muutoksia laitteeseen.
48. Älä käytä laitetta, mikäli siinä on esiintynyt toimintahäiriö, jos virtajohto tai töpseli ovat vaurioituneet, tai mikäli laite on pudonnut tai se on vaurioitunut millään tavoin. Katkaise laitteesta virta, irrota sen virtajohto seinästä ja tarkistuta laite pätevän henkilön toimesta.
49. Älä pura tai yritä muokata laitetta.
50. Laitteen korjaamisen itse yrittäminen on äärimmäisen vaarallista.
51. Jos et halua enää käyttää laitetta, se täytyy tehdä toimimattomaksi katkaisemalla virtajohto, kun se on ensin irrotettu seinästä. Vaaralliset osat täytyy tehdä vaarattomiksi, sillä on olemassa riski, että lapset pääsevät leikkimään käytöstä poistetulla laitteella.
52. Älä käytä muita, kun valmistajan suosittelemia työkaluja jään poistoon ja laitteen puhdistamiseen.
53. Laite on varustettu lämpösuojaalla mikä suojaa piirilevyä ylikuumenemisen tapauksessa. Jos turvalaite aktivoituu, irrota laitteen johto seinästä ja odota että se on täysin jäähtynyt (vähintään 20-30min). Asenna virtajohto tämän jälkeen takaisin seinään ja käynnistä laite uudelleen.

Mikäli laite ei käynnisty, irrota virtajohto seinästä ja ota yhteyttä tekniseen tukeen.

0.4 - ASIANMUKAINEN KÄYTTÖ

- Laitetta saa käyttää yksinomaan lämpimän* tai viileän ilman tuottamiseen viihtyisän oleskelulämpötilan saavuttamiseksi huoneistossa tai kosteuden poistamiseksi sieltä.
- Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
- Asiaton käyttö vapauttaa valmistajan ja jälleenmyyjän kaikesta vastuusta ihmisiin, eläimiin tai omaisuuteen kohdistuneiden vahinkojen tapauksessa.

* Vain mallit, joissa on lämpöpumppu

0.5 - VAARALLISET TILAT



- Ilmalämpöpumppua ei saa asentaa tiloihin, joissa on palavia tai räjähtäviä kaasuja, hyvin kosteisiin ympäristöihin (pesutuvat, kasvihuoneet jne), tiloihin, joissa on muita paljon lämpöä tuottavia laitteita eikä suola- tai rikki-pitoisen veden lähteiden läheisyyteen.
- **ÄLÄ KÄYTÄ** kaasua, bensiiniä tai palavia nesteitä laitteen läheisyydessä.
- Käytä vain mukana tulleita osia. Muiden osien käyttö voi aiheuttaa vesivuotoja, sähköiskuja, tulipaloja, vammautumisia tai vahinkoa omaisuutta kohtaan.



Laitetta saa käyttää ainoastaan tässä ohjekirjassa kuvaillulla tavalla, kaikki muunlainen käyttö voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin.

VALMISTAJA EI OLE VASTUUSSA HENKILÖIHIN TAI OMAISUUTEEN KOHDISTUVASTA LOUKKAANTUMISESTA TAI VAHINGOSTA MIKÄ ON SEURAUSTA TÄMÄN OHJEKIRJAN OHJEIDEN SEURAAMATTA JÄTTÄMISESTÄ.

0.6 - VAROITUKSET R290-KYLMÄAINEELLE

1. LAITE SISÄLTÄÄ R290 KAASUA (SYTTYVYYSLUOKITUS A3).
2. LAITETTA TULEE SÄILYTTÄÄ HYVIN TUULETETUSSA TILASSA, JONKA TILAVUUS VASTAA ALLA ILMOITETTUJA VÄHIMMÄISMITTOJA.
3. LAITE TULEE ASENTAA JA SITÄ TULEE SÄILYTTÄÄ JA KÄYTTÄÄ TILASSA, JONKA LATTIAPINTA-ALA ON SUUREMPI, KUN TAULUKOSSA MAINITTU.

R290-aineen määrä kiloissa (tarkista määrä laitteen arvolaatasta)	Käyttö- ja säilytyspaikan vähimmäispinta-ala m ²
0,120	6
0,130	7
0,140	7
0,150	8
0,160	8
0,170	9
0,180	9
0,190	10
0,200	10
0,210	11
0,220	11

4. LAITE SISÄLTÄÄ R290-KYLMÄAINETTA LAITTEESSA SIJAITSEVASSA ARVOLAATASSA ILMOITETUN MÄÄRÄN.
5. LAITE TULEE SÄILYTTÄÄ TILASSA MISSÄ EI OLE JATKUVASTI TOIMIVIA SYTTYMISLÄHTEITÄ (AVOTULI, PALAVA KAASULIEKKI, SÄHKÖLÄMMITIN, JA VASTAAVAT)
6. Älä puhkaise tai polta.
7. Huomioi, että kylmäaineet voivat tuoksua.
8. R290 on EU-direktiivien mukainen kylmäaine. Älä lävistä mitään jäähdytyspiirin osaa.
9. Älä yritä tehostaa laitteen omaa jäänpoistoprosessia tai puhdistaa laitetta muilla, kun valmistajan suosittelemilla tavoilla.
10. Älä käytä muita, kun valmistajan suosittelemia työkaluja laitteen puhdistamiseen tai jään poistamiseen siitä.
11. Jos laite on asennettu, varastoitu, tai sitä käytetään tuulettamattomassa tilassa, huone täytyy suunnitella estämään kylmäainevuotojen kerääntyminen ja siitä mahdollisesti seuraava räjähdysvaara.
12. Kansallisia kaasuja koskevia säädöksiä tulee noudattaa.
13. Pidä tilan tuuletusventtiilit esteettöminä.

14. Laitetta tulee säilyttää niin, että se on suojassa mekaaniselta vaurioitumiselta.
15. Jokaisella jäähdytyspiirin kanssa työskentelevällä tai sen katkaisevalla henkilöllä täytyy olla voimassa oleva lupa, mikä valtuuttaa hänet työskentelemään turvallisesti aineiden kanssa.



16. Ainoastaan laitteen valmistajan suosittelema edustaja saa suorittaa huoltotöitä. Muut huoltotyöt, jotka vaativat koulutetun työvoiman läsnäoloa, tulee tehdä sellaisen henkilön valvonnassa, jolla on pätevyys kylmäaineiden kanssa työskentelyyn.

17. SYTTYVIÄ KYLMÄAINEITA SISÄLTÄVÄN LAITTEISTON KULJETUS
Tarkista paikallinen lainsäädäntö ja säädökset.

18. LAITTEISTON MERKITSEMINEN KYLTEILLÄ
Tarkista paikallinen lainsäädäntö ja säädökset.

19. SYTTYVIÄ KYLMÄAINEITA SISÄLTÄVÄN LAITTEISTON KÄYTÖSTÄ POISTO
Tarkista paikallinen lainsäädäntö ja säädökset..

20. LAITTEISTON SÄILYTYS
Laitetta tulee säilyttää valmistajan ohjeiden mukaan.

21. PAKATUN (MYYMÄTTÖMÄN) LAITTEEN VARASTOINTI
Varastoinnin aikainen pakkauksien suojaaminen pitää laatia niin, että mekaaninen vaurio pakkauksen sisällä olevaan laitteeseen ei aiheuta kylmäaineen vuotoa. Paikalliset säädökset määräävät samassa tilassa säilytettävien laitteiden enimmäismäärän.



22. TIETOA HUOLLOSTA

- a) Alueen tarkistaminen
Ennen työskentelyä syttyvää kylmäainetta sisältävän laitteen kanssa, on välttämätöntä tehdä turvallisuustarkistus syttymisen riskin minimoimiseksi. Ennen työn aloittamista, suorita seuraavat varotoimenpiteet:
- b) Työjärjestys
Työ tulee tehdä hallitussa järjestyksessä, jotta syttyvän kaasun tai höyryjen läsnäolo työtilanteessa minimoidaan.
- c) Työtila
Kaikkia huoltohenkilöitä, jotka työskentelevät alueella, tulee tiedottaa käynnissä olevan työn luonteesta.
Työskentelyä ahtaissa tiloissa tulee välttää.
Työskentelyalue tulee merkitä erilleen muusta ympäristöstä.
Varmista että työskentelytilan olosuhteet ovat turvalliset huolehtimalla syttyvistä materiaaleista.
- d) Kylmäaineen läsnäolon tarkistaminen
Tarkista kylmäaineen mahdollinen läsnäolo työtilassa ennen työn aloittamista ja sen aikana tarkoitukseen soveltuvalla mittauslaitteella, jotta asennushenkilö on tietoinen mahdollisesti syttyvästä huoneilmasta.
Varmista että käytetty vuodontunnistuslaitteisto ja kaikki siihen liittyvät osat soveltuvat syttyvien kylmäaineiden kanssa käytettäväksi, eli ne eivät aiheuta kipinää, ne on koteloitu riittävän hyvin, ja että ne ovat muutenkin turvallisia.

e) Palosammuttimen läsnäolo

Jos jäähdytyslaitteelle tai siihen liittyviin osiin täytyy tehdä kuumatyövaiheita, tulee käsillä olla soveltuva sammutuslaitteisto.

Huolehdi hiilidioksidi- tai jauhesammuttimen läsnäolosta täyttöalueen vieressä.

f) Syttymislähteet

Yksikään sellaisia töitä, joiden yhteydessä mikään kylmäainetta sisältävä putki jäähdytyslaitteessa voi paljastua, tekevä henkilö ei saa käyttää mitään syttymisen mahdollistavia välineitä, jotka voivat aiheuttaa tulipalon tai räjähdysen.

Kaikki syttymisen lähteet, mukaan lukien tupakoiminen, tulee sijoittaa tarpeeksi kauas paikasta missä asennus, irrottaminen ja käytöstä poistaminen, joiden aikana kylmäainetta voi vuotaa ympäröivään ilmaan, tapahtuu.

g) Tuuletettu alue

Varmista että alue on ulkotiloissa tai hyvin tuuletettu ennen järjestelmän avaamista tai minkäänlaista kuumatyöskentelyä.

Tuuletusta tulee jatkaa koko työskentelyn ajan.

Tuuletuksen tulee kyetä poistamaan vahingolliset aineet ilmasta ja ohjaamaan ne mielellään ulkotiloihin.

h) Jäähdytyslaitteiston tarkastukset

Mikäli sähköisiä osia vaihdetaan, korvaavien osien täytyy olla tarkoitukseen sopivia ja määrityksien mukaisia.

Valmistajan huolto-ohjeita tulee noudattaa aina.

Kysymyksiä noustessa esiin ole yhteydessä jälleenmyyjän tekniseen tukeen. Asennuksille, jotka sisältävät syttyvää kylmäainetta, tulee tehdä seuraavat tarkistukset:

Aineen määrä noudattaa annettuja vaatimuksia sijoituspaikan vähimmäistilavuudesta; ilmastointilaitteet ja niiden venttiilit toimivat oikein ja esteettä; Jos käytetään epäsuoraa jäähdytyspiiriä, kylmäaineen läsnäolo täytyy tarkistaa toissijaisesta piiristä; Merkinnät laitteessa ovat selvästi luettavissa. Lukukelvottomat tekstit ja merkinnät korjataan; Jäähdytysputket ja osat on asennettu niin, että niiden kylmäainetta sisältävien osien altistuminen syövyttävälle aineille on epätodennäköistä, ellei näitä osia ole valmistettu sellaisista materiaaleista, jotka ovat luonnostaan korroosionkestäviä tai muuten mahdollista korroosiota vastaan riittävästi suojattuja

i) Tarkistukset sähköisille laitteille

Sähköisten osien huollon ja korjauksen esitöinä täytyy suorittaa turvallisuustarkistus ja osien tarkastaminen. Jos turvallisuuden mahdollisesti vaarantava vika löytyy, piiriin ei saa kytkeä virran lähdeä ennen kuin edellä mainittu vika on korjattu. Jos vikaa ei voida välittömästi korjata mutta laitteen käyttö on välttämätöntä, käytetään riittävää tilapäisratkaisua. Tämä tulee ilmoittaa laitteiston omistajalle, jotta kaikki tahot ovat tietoisia tilanteesta.

Esitarkastuksen tulee varmistaa, että:

Kondensaattorien varaus on purkautunut: tämä tulee tehdä turvallisien menetelmin, jotka eivät synnytä kipinöintiä. Jännitteisiä osia tai johtimia ei ole paljaana, kun piiriä täytetään, uudelleen täytetään tai tyhjennetään; että laite on jatkuvasti maadoitettu.

23. SINETOITYJEN OSIEN KORJAAMINEN

- a) Korjattaessa sinetoityjä osia laite on kytkettävä irti kaikista jännitelähteistä ennen sinetoityjen kansien jne avaamista. Jos on täysin välttämätöntä pitää laitteen virta kytkettynä korjauksen ajan, tulee kaikkein riskialttimman osan viereen sijoittaa jatkuvatoiminen vuodonilmaisimik, mikä kykenee varoittamaan mahdollisesta vaarallisesta vuodosta.
- b) Erityistä huomiota tulee kiinnittää seuraavaan, jotta voidaan varmistaa, että laitteen koteloon ei työskenneltäessä kohdistu sellaisia muutoksia, jotka voivat vaikuttaa suojauksen laatuun.
Tämä pitää sisällään kaapelien vauriot, ylenmääräisen liitännöiden määrän, alkuperäisestä poikkeavat terminaaliliitännät sekä tiivistysten ja mekaanisten saumojen vauriot.
Varmista, että laitteen ripustukset ovat kunnossa, ja että laite on kunnolla niihin kiinnitetty.
Varmista, että tiivistemateriaalien kyky eristää saumat ja estää kaasun vuotaminen huonetilaan ei ole heikentynyt. Varaosien täytyy olla valmistajan määräyksien mukaisia.



Silikonitiivisteen käyttäminen voi haitata joidenkin vuodonilmaisimien toimintaa. Lähtökohtaisesti turvallisia osia ei tarvitse eristää ennen niiden parissa työskentelyä.

24. LÄHTÖKOHTAISESTI TURVALLISTEN OSIEN KORJAAMINEN

Älä altista piiriä pysyväälle induktiiviselle tai kapasitiiviselle kuormalle varmistamatta ensin, ettei tämä aiheuta käytössä olevan laitteen sallitun virran ja jännitteen arvojen ylittymistä. Ainoastaan lähtökohtaisesti turvallisten osien kanssa saa työskennellä, mikäli ilma on syttymisherkkää.
Testauslaitteen on oltava oikein säädetty.
Vaihda osia vain valmistajan määrittelemiin.
Muut osat voivat aiheuttaa ilmaan vuotaneen kylmäaineen syttymisen.

25. KAAPELOINTI

Varmista, ettei kaapelointiin kohdistu kulutusta, syöpymistä, ylenmääräistä painetta, tärinää, teräviä kulmia tai muita vahingollisia ulkoisia vaikutuksia. Tarkastuksessa on otettava huomioon myös ikääntymisen sekä kompressoreista tai puhaltimista aiheutuva jatkuva tärinä.

26. SYTTYVIEN KYLMÄAINEIDEN HAVAITSEMINEN

Syttymislähteen aiheuttavia välineitä ei missään nimessä saa käyttää kylmäainevuotojen havaitsemiseen.
Halidiliekkiä (tai muutakaan avotuleen perustuvaa havaintolaitetta) ei saa käyttää tähän tarkoitukseen.

27. MENETELMÄT VUOTOJEN HAVAITSEMISEEN

Seuraavat vuodon havaitsemismenetelmät ovat hyväksyttäviä käytettäväksi syttyvää kylmäainetta sisältävien laitteiden kanssa:
Sähköiset havaintolaitteet ovat soveltuvia syttyvien kylmäaineiden havaitsemiseen, mutta niiden herkkyys ei ole välttämättä riittävä, tai ne voivat vaatia uudelleenkalibrointia (kalibrointi on tehtävä tilassa, minkä ilmassa ei ole kylmäainetta).
Varmista, että tunnistin ei ole syttymislähde, ja että se soveltuu kyseessä olevalle kylmäaineelle.

Vuodonhavaitsemislaite säädetään prosenttiarvoon syttymisrajasta (LFL), kalibroidaan käytetylle kylmäaineelle sekä varmistetaan että raja-arvo on korkeintaan 25% syttymisrajasta.

Vuodontunnistusnesteet soveltuvat useimpien kylmäaineiden kanssa käytettäväksi, mutta klooria sisältävien nesteiden käyttöä tulee välttää, sillä kloori voi reagoida kylmäaineen kanssa ja syövyttää kupariputkia.

Epäillyn vuodon tapauksessa kaikki avoliekit tulee sammuttaa.

Jos juottamista vaativa vuoto löydetään, kaikki kylmäaine tulee poistaa järjestelmästä tai eristää sulkuventtiileillä vuotokohdasta kaukaiseen osaan järjestelmää. Tämän jälkeen tulee koko juotustyön ajan johtaa järjestelmän läpi happivapaata tyyppiä (OFN)

28. KYLMÄAINEEN POISTO JA TILAPÄINEN TALTEENOTTO

Kun jäähdytyspiiri joudutaan avaamaan korjauksien tai muun syyn takia, noudatetaan normaalia työskentelytapaa ja lisäksi seuraavia ohjeita syttymisvaaran takia:

Seuraavaa työjärjestystä tulee noudattaa:

- o Poista kylmäaine;
- o Tyhjennä piiri inertillä kaasulla;
- o Puhdista piiri;
- o Tyhjennä piiri uudestaan;
- o Avaa piiri leikkaamalla tai juottamalla.

Kylmäaine tulee kerätä asianmukaisiin keräyssylintereihin.

Järjestelmä tulee huuhtoa hapettomalla tyyppillä (OFN), jotta se olisi turvallinen.

Työvaihe voidaan joutua tekemään useita kertoja.

Työhön ei saa käyttää paineilmaa tai hapetta.

Huuhtominen tapahtuu rikkomalla piirin tyhjiö hapettomalla tyyppillä (OFN), jatkamalla täyttöä, kunnes työskentelypaine on saavutettu, laskemalla sisältö ilmaan, ja imemällä sen jälkeen tyhjiö piiriin.

Tämä työvaihe on ehdottoman tärkeä, mikäli putkistolle joudutaan tekemään juotostöitä.

Varmista ettei tyhjiöpumpun tuloventtiili ole syttymisähteen lähellä, ja että ympäristö on tuuletettu.

29. TÄYTTÖMENETELMÄT

Tavanomaisten täyttömentelmien lisäksi tulee noudattaa seuraavia vaatimuksia:

Varmista, ettei kylmäaineiden sekoittumista tapahdu täyttölaitteita käytettäessä. Letkujen täytyy olla mahdollisimman lyhyitä niihin mahdollisesti jäävän kylmäaineen määrän minimoimiseksi.

Sylinterit tulee pitää pystyasennossa.

Varmista että jäähdytysjärjestelmä on maadoitettu ennen piirin täyttämistä kylmäaineella.

Merkitse laite asianmukaisesti täytön jälkeen.

Äärimmäistä huolellisuutta tulee noudattaa ylitäytön välttämiseksi. Ennen piirin uudelleentäyttöä sen paine tulee tarkistaa hapettomalla tyyppillä (OFN).

Järjestelmä tulee tarkistaa vuotojen varalta täytön valmistuttua ja ennen laitteen luovuttamista. Viimeinen tarkistus suoritetaan juuri ennen työmaalta poistumista.

30. KÄYTÖSTÄ POISTO

Ennen työn suorittamista tulee ottaa öljy- ja kylmäainenäytteet siltä varalta, että ne täytyy analysoida uudelleenkäytön tapauksessa. On välttämätöntä

huolehtia siitä, että sähkövirtaa on saatavilla ennen työvaiheen suorittamista.

- a) Tutustu laitteeseen ja sen käyttöön.
- b) Eristä laite sähkövirran lähteistä.
- c) Ennen toimenpiteen yrittämistä, varmista että:
 - Työkalut mekaaniseen käsittelyyn esimerkiksi kylmäainesylinterien varalta ovat saatavilla
 - Kaikki henkilökohtaiset turvavälineet ovat käsillä, ja että niitä käytetään oikein.
 - Pätevä henkilö valvoo tapahtumaa alusta loppuun.
 - Talteenoton työkalut ja sylinterit ovat asianmukaisten standardien mukaiset.
- d) Pumppaa järjestelmään tyhjiö.
- e) Jos tyhjiö ei ole mahdollinen, käytä syöttösarjaa, jotta kylmäaine saadaan poistettua järjestelmän eri osista.
- f) Varmista että sylinterit ovat vaa'alla ennen talteenottoa.
- g) Käynnistä talteenottolaite ja noudata valmistajan ohjeita.
- h) Älä ylitäytä sylintereitä (korkeintaan 80% nestetilavuudesta).
- i) Älä ylitä sylinterien suurinta sallittua painetta edes tilapäisesti.
- j) Kun sylinterit on täytetty oikein ja työ oikein suoritettu, varmista että sylinterit ja välineet poistetaan paikalta, ja että kaikki eristysventtiilit laitteessa ovat suljettu.
- k) Talteen otettua kylmäainetta ei saa täyttää toiseen jäähdytysjärjestelmään ennen sen puhdistamista ja testaamista.

31. MERKINNÄT

Laitteeseen tulee tehdä merkintä käytöstä poistosta ja kylmäaineen tyhjennyksestä.

Merkintään tulee liittää päiväys ja allekirjoitus.

Varmista, että laitteessa on merkintä siitä, että se sisältää syttyvää kylmäainetta.

32. KYLMÄAINEEN POISTO

Kun kylmäainetta poistetaan järjestelmästä joko huoltoa tai käytöstä poistoa silmällä pitäen, täytyy kaikki kylmäaine poistaa turvallisesti.

Siirrettäessä kylmäainetta sylintereihin, varmista että käytössä on vain asianmukaisia sylintereitä.

Varmista, että saatavilla on riittävästi sylintereitä järjestelmän koko kylmäainemäärälle.

Kaikkien sylintereiden tulee olla tarkoitettu ja merkitty talteen otettavalle kylmäaineelle.

Sylinterien sulk- ja varoventtiilin tulee olla hyvässä kunnossa.

Tyhjät keräyssylinterit on suositeltavaa tyhjiöpuhdistaa ja jäähdyttää ennen talteenottoa.

Talteenottovälineiden on oltava hyvässä toimintakunnossa, niille on oltava saatavilla ohjeet, ja niiden tulee olla soveltuvat syttyvien kylmäaineiden talteenottoon.

Lisäksi, käytössä on oltava kalibroitu, hyvin toimiva vaaka.

Letkujen on oltava hyvässä kunnossa ja ne pitää olla varustettu tiiviillä liittimillä.

Ennen talteenottolaitteen käyttämistä tarkista, että se on hyvässä toimintakunnossa, sitä on käsitelty asianmukaisesti, ja että kaikki oleelliset sähköiset osat on eristetty kipinäinnin ja siitä seuraavan mahdollisen syttymisen estämiseksi kylmäaineen vuototapauksessa.

Ole yhteydessä valmistajaan, jos kysymyksiä herää.

Talteen otettu kylmäaine tulee palauttaa kylmäaineen toimittajalle oikeanlaisessa talteenottosylinterissä, ja niihin tulee liittää paikallisten vaatimusten mukainen kuljetusilmoitus.

Älä anna kylmäaineiden sekoittua talteenottolaitteessa tai varsinkaan sylintereissä. Jos kompressorioöljyä otetaan talteen, varmista että niiden määrä keruulaitteissa on riittävän vähäinen, etteivät ne pääse sekoittumaan syttyvien kylmäaineiden kanssa.

Talteenotto tulee tehdä ennen kompressorin palauttamista niiden toimittajalle. Kompressorin runkoa saa lämmittää ainoastaan sähköisesti tämän prosessin nopeuttamiseksi.

Kun öljy on poistettu järjestelmästä, se voidaan kuljettaa pois turvallisesti.

1 - LAITTEEN KUVAUS

1.1 - MUKANA TULEVAT OSAT (kuva 5)

Laite on pakattu pelkästään pahviseen pakkaukseen.

Laatikkoa saa siirtää kaksi henkilöä käsin, tai yksi henkilö lastauskärryllä tai trukilla.




Säilytä pakkaus erillään, älä pinoa sitä.

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Taipuisa letku ilman poistoa varten (jäähdytys ja automaattinen tila) 2. Letkun liitäntäterminaali koneeseen. 3. Liitäntäterminaali letkun liittämiseksi liukuasennukseen. 4. Liuku ikkunaan asentamista varten. 5. Lukituskannake ja ruuvit ikkunan lukitsemiseksi. 6. Letkun liitäntäterminaali kiinteää asennusta varten. | <ol style="list-style-type: none"> 7. Kaulus kiinteää asennusta varten. 8. Eriste liukuasennusta varten. 9. Eriste liukuasennusta varten. 10. Kiinteän asennuksen kauluksen tulpat ruuveineen. 11. Kaukosäädin. 12. Tiivistymisveden poistoletku. 13. Tiivistymisveden poistoletkun liitäntäpala. 14. Ohjekirja. 15. Lisäsuodattimet. |
|--|--|

1.2 - LAITTEEN TÄRKEIMMÄT OSAT (kuva A)

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 21. Ohjauspaneeli 22. Puhallusaukon ritilä 23. Läppä 24. Kaukosäätimen infrapunavastaanotin 25. Renkaat 26. Kahva 27. Ilmansuodattimen ritilä 28. Tiivistymisveden poiston korkki (käytettäessä kosteudenpoistoon) 29. Ilman ottoaukon ritilä | <ol style="list-style-type: none"> 30. Vaihdeettava ilmansuodatin 31. Pistotulpan syvennys 32. Tiivistymisveden säiliön tyhjennyksen korkki (kuljetusta, huoltoa tai vedenkerääjän tyhjennystä varten) 33. Kaapelikela 34. Virtajohto 35. Tiivistymisveden poiston korkki (vain lämpöpumpullisissa malleissa) 36. Poistoilman ritilä |
|---|---|

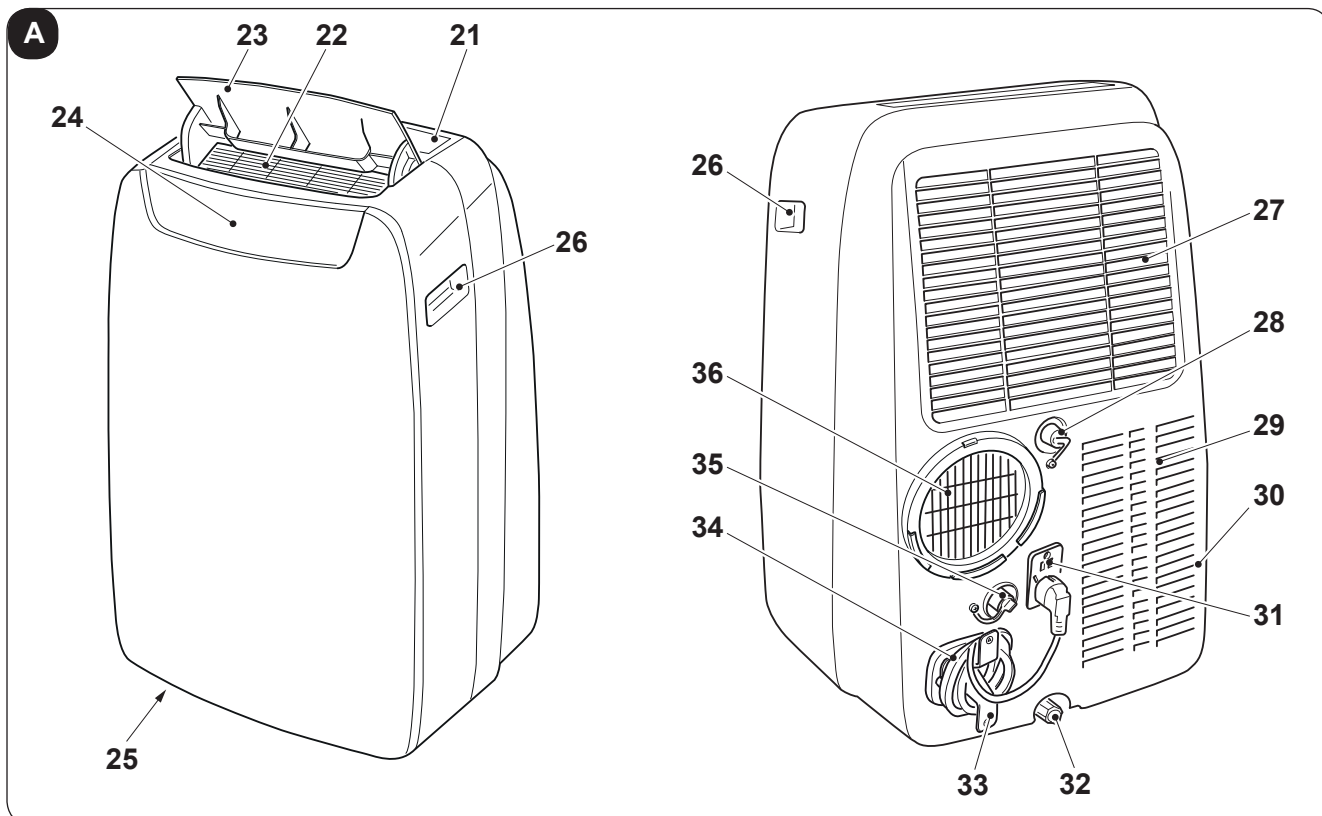

2 - ASENTAMINEN

2.1 - ILMASTOINTILAITTEEN KULJETTAMINEN

- Laitetta saa käsitellä ja kuljettaa vain pystyasennossa

Jos laitetta on siirretty vaakatasossa, odota vähintään tunti ennen sen käynnistämistä.

- Ennen laitteen siirtämistä tai kuljettamista, tyhjennä tiivistymisveden säiliö täysin kappaleessa 4.2 esitetyllä tavalla.



HUOMIO

Ilmastointilaitteen siirtäminen herkillä materiaaleilla (esim puulattialla)


- Tyhjennä tiivistymisveden astia täysin.
- Ole huolellinen siirtäessäsi laitetta, sillä pyörät voivat vahingoittaa lattiaa. Vaikka renkaat on tehty jäykästä materiaalista ja ne ovat kääntyvät, ne voivat vaurioitua käytön tai ylenmääräisen likaantumisen seurauksena.
- On suositeltavaa tarkistaa, että renkaat ovat puhtaat, ja että ne pääsevät kääntymään vapaasti.

2.2 - VAROITUKSET



Seuraavien ohjeiden huomiotta jättäminen voi johtaa laitteen vaurioitumiseen.

- Asenna laite tasaiselle ja vakaalle alustalle lattialla.
- Liitä laite ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan.
- Varmista etteivät verhot tai muut esineet estä ilman kulkua laitteeseen (kuva 7).
- Pidä vähintään 30cm turvaväli ilmastointilaitteen ja muiden rakenteiden välillä (kuva 1).
- Laitetta käynnistettäessä on tarkastettava, ettei ilman tulo- ja poistokanavien tiellä ole esteitä.
- Laitetta ei saa käyttää pesutuvissa.
- Laitetta saa käyttää vain kuivissa tiloissa.
- Laitetta ei saa käynnistää vaarallisten aineiden, höyryjen tai nesteiden läheisyydessä.
- Puhdista ilmansuodattimet vähintään kerran viikossa.

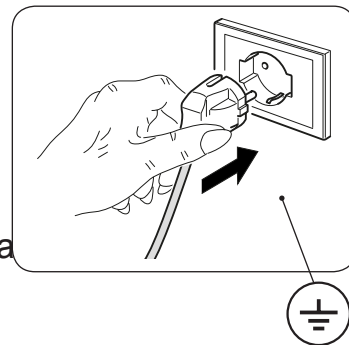

2.3 - LIIKKUVA ASENNUS

Ilmastointilaitte tulee asentaa soveliaaseen ympäristöön.

On suositeltavaa rajoittaa auringon paistetta verhoilla, kaihtimilla ja sermeillä, sekä pitää ovet ja ikkunat suljettuna.

- Aseta laite ikkunan tai lasioven eteen.
- Aseta laitteen sivutermiinaali (2) taipuisaan letkuun (1) (kuva 8).
- Aseta termiinaali (3) taipuisan letkun vastakkaiselle puolelle (1) (kuva 8).
- Työnnä laitteen sivutermiinaali (2) laitteen ilman tuloaukkoon (36) (kuva 9).
- Aseta termiinaali (3) niin, että ilma poistuu ulkotilaan (kuva 10).

- f. Jos sinulla on liukukiskoilla varustettu ikkuna tai luukku, on mahdollista käyttää mukana tulevaa liuku-asennuspakettia (4) mikä mahdollistaa tehokkaamman asennuksen.
Etene kuvien 11 ja 12 mukaan, jos teet asennuksen liukuasennuspaketilla.
- g. Kiinnitä liimapintainen tiiviste (8) (kuva 12).
- h. Aseta liukuasennuspaketti (4) ja sovita sen pituus asennuskohtaan (kuva 12).
- i. Aseta taipuisa putki (1) paikalleen ja asenna sen tiiviste (9) (kuva 12).
- j. Mikäli haluat, asenna lukituskannake (5) (kuva 12)



Älä venytä putkea enempää kun on tarpeellista, jotta liitäntöjen ilmatiiviys on taattu.

2.4 - KIINTEÄ ASENNUS

Ilmastointilaitte voidaan asentaa myös kiinteitä reikiä seinissä käyttäen.

Ilman kulkua ei saa estää suojaverkoilla tai vastaavilla.

Kaikissa suojarakenteissa täytyy olla ilman kulkua varten vähintään 140cm² halkaisijaltaan oleva kanava.

- a. Aseta laitteen sivutermiinaali (2) taipuisaan letkuun (1) (kuva 8).
- b. Poraa seinään 127mm reikä 300-1200mm lattian yläpuolelle (kuva 13).
- c. Aseta termiinaali (6) seinään ja merkitse reikien paikat (kuva 14).
- d. Poista termiinaali ja poraa 6mm reiät (kuva 14).
- e. Aseta mukana tulevat tulpat (10) reikiin.
- f. Aseta termiinaali (6) reikään ja kiinnitä se mukana tulevilla ruuveilla (10) (kuva 15).
- g. Kiinnitä laitteen puoleinen letkun pää termiinaali (2) ilman tuloaukkoon laitteessa (36) (kuva 9)
- h. Kiinnitä letkun toinen pää (1) termiinaaliin (6) seinässä (kuva 16).
- i. Aseta kaulus (7) termiinaaliin (6) ja sulje läppä (7a) kun laitetta ei käytetä. (kuva 16).



MIKÄLI LÄPIVIENTI TEHDÄÄN, TULEE VARMISTAA ETUKÄTEEN, ETTEI REIKÄ VAHINGOITA RAKENTEITA TAI RAKENTEISSA OLEVIA SÄHKÖJOHTOJA TAI TALOTEKNIKKAA.




LAITE TOIMII SITÄ TEHOKKAAMMIN, MITÄ VÄHEMMÄN POISTOILMAA PÄÄSEE VIRTAAAMAAN TAKAISIN SISÄTILOIHIN.

2.5 - LIITTÄMINEN SÄHKÖVERKKOON

Laitte on varustettu virtajohdolla ja pistotulpalla.

Ennen laitteen liittämistä verkkoon, varmista että:

- Jännite- ja taajuusarvot vastaavat laitteen arvolaatassa ilmoitettuja.
- Virransyöttölinja on varustettu tarpeeksi tehokkaalla maadoituksella, ja että sen teho on riittävä ottaen huomioon laitteen maksimivirrankulutuksen.
- Virransyöttölähteen mihin laite on kytketty, on oltava varustettu sopivalla paikallisten lakien mukaisella kaksisuuntaisella vikavirtakatkaisijalla.
- Laite kytketään ainoastaan pistorasiaan, mikä on yhteensopiva mukana tulevan virtajohdon kanssa.

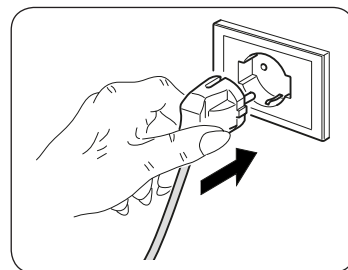

VAROITUS

Virtajohdon saa vaihtaa vain laillisesti pätevä huoltohenkilö.

2.6 - LAITTEEN TIIVISTYMISSVEDEN POISTOLETKUN KYTKEMINEN

Tiivistymisveden poistoletku täytyy liittää, mikäli laitetta käytetään kosteudenpoistotilassa tai lämpöpumppuna (soveltuvissa malleissa).

2.6.1 - Käyttö kosteudenpoistajana

- Poista korkki (28) (kuva 33).
- Kytke mukana tullut letku (12) liittimeen.



Varmista, että letkun pää on viemärin tai vedenpitävän astian päällä. Varmista, että vesi pääsee kulkemaan letkussa (12).

- Mikäli tarpeellista, liitä terminaali (13) veden poistoletkuun (12).



2.6.2 - Käyttö lämpöpumppuna (vain soveltuvissa malleissa)

Toimi seuraavasti (kuvat 30 ja 34) käyttääksesi laitetta oikein.

- Poista korkki (35).
- Asenna mukana tuleva letku (12) liittimeen.

Varmista että poistoputken (12) pää on asetettu lattiakaivon vtai astian päälle.

- Mikäli tarpeellista, liitä terminaali (13) veden poistoletkuun (12).

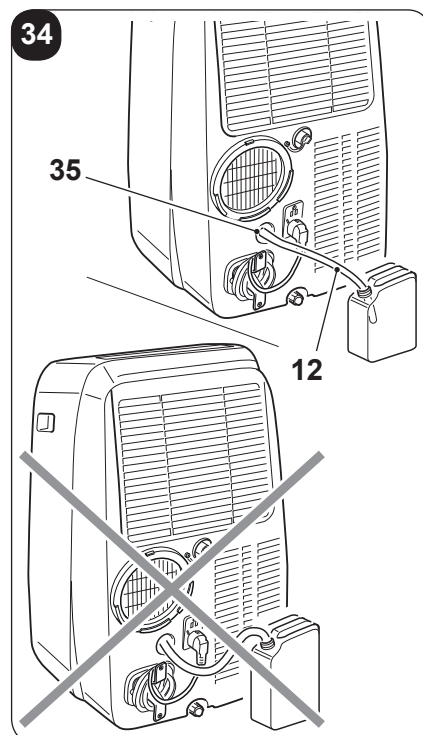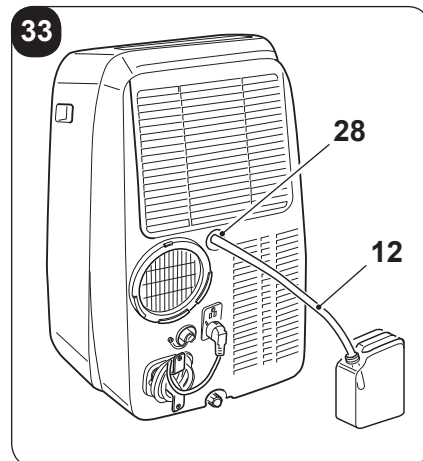


3 - LAITTEEN KÄYTTÖ

Laitteen toimintatila voidaan valita sekä kaukosäätimen että laitteessa sijaitsevan ohjaustaulun kautta.

Laite päästää merkkiäänensä vastaanottaessaan komennon, pidä kaukosäädin osoitettuna laitetta kohti niin kauan, että kuulet sen.


3.1 - OHJAUSPANEELIN MERKIT JA PAINIKKEET (kuva b)

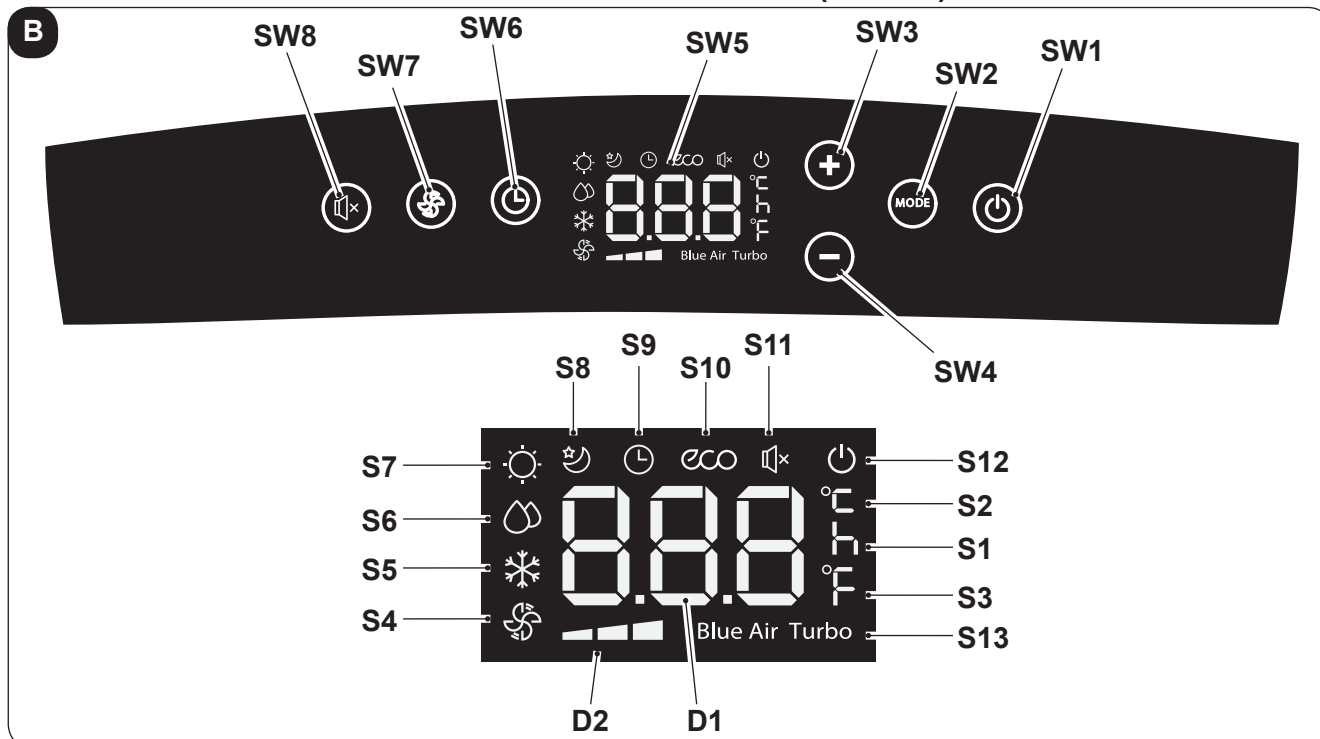

- SW1:** Virtapainike/ valmiustila
SW2: Toimintatilan valinta
 ECO Blue air (automaattinen tila) =>
 Vain tuuletin =>
 Kosteudenpoisto =>
 Lämmitys=>
 (vain lämpöpumpullisissa malleissa) =>
 Jäähdytys =>
 Tehostettu viilennys =>
SW3: Lämpötilan/ viiveen kasvatus
SW4: Lämpötilan/ viiveen lasku
SW5: Näyttö
SW6: Varmistus/ peruutus, laitteen käynnistymisen/ sammumisen viive
SW7: Puhallusvoimakkuus:
 Pieni =>
 Keskisuuri =>
 Suuri =>
 Blue air (automaattinen)
SW8: SILENT (hiljainen toiminta)

- D1:** Lämpötilan/ ajan asetus
D2: Puhallusvoimakkuuden ilmaisin (katso **SW7**)
S1: Tunnin ilmaisin
S2: Lämpötila °C
S3: Lämpötila F
S4: Pelkkä puhallus
S5: Jäähdytysstila
S6: Kosteudenpoistotila
S7: Lämmitystila (vain lämpöpumpulla varustetuissa malleissa)
S8: Lepotila
S9: Ajastettu tila (ohjelmoitu päälle- ja pois kentä)
S10: Automaattinen tila (ECO)
S11: Hiljainen SILENT-tila aktiivinen
S12: Virranilmaisin
S13: Turbo-ominaisuus

3.2 - KAUKOSÄÄTIMEN PAINIKKEET JA NÄYTTÖ (kuva C)

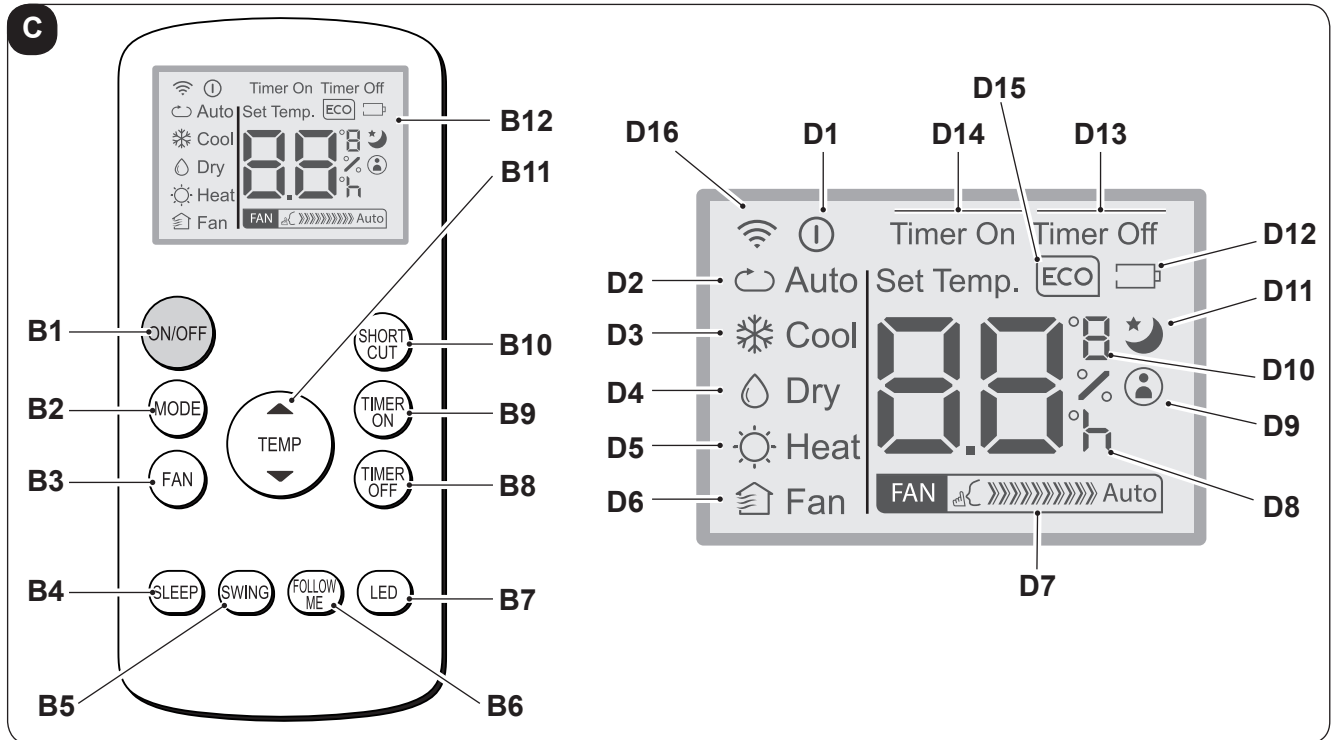

- B1:** Virtapainike laitteen käynnistämiseksi ja sammuttamiseksi.
Merkki (D1) päällä: laite päällä
Merkki (D2) pois: laite on valmiustilassa
- B2:** Toimintatilan valinta
ECO (automaattinen tila) =>
Jäähdytys =>
Kosteudenpoisto =>
Lämmitys (vain lämpöpumpullisissa malleissa) =>
Vain puhallin
- B3:** Puhallusvoimakkuus:
Pieni=>
Keskisuuri=>
Suuri=>
Automaattinen =>
- B4:** SLEEP (yö)-tila päälle/pois
- B5:** Käynnistä/sammuta puhaltimen läpän liike
- B6:** Käynnistä/sammuta FOLLOW ME-(käyttäjän sijainnin seuranta) ominaisuus
- B7:** Käynnistä/sammuta laitteen ohjauspaneelin näyttö
- B8:** Laitteen sammutuksen viive
- B9:** Ohjelmoidun käynnistyksen tila
- B10:** SHORT CUT (pikavalinta)
- B11:** Lämpötilan asetuksen nosto ▲/ lasku ▼

- B12:** Näyttö
- D1:** Laitteen toiminnan merkkivalo
- D2:** Automaattinen tila (ECO)
- D3:** Jäähdytystila (COOL)
- D4:** Kosteudenpoistotila (DRY)
- D5:** Lämmitystila (HEAT) (vain malleissa, joissa on lämpöpumppu)
- D6:** Vain puhallin (FAN)
- D7:** Puhaltimen tehon ilmaisin (katso B3)
- D8:** Ohjelmointitilan tunnin ilmaisin
- D9:** FOLLOW ME-seurantatilan ilmaisin
- D10:** Lämpötilan yksikön ilmaisin °C/F
- D11:** SLEEP (yö)-tilan ilmaisin
- D12:** Kaukosäätimen paristojen matalan varauksen ilmaisin
- D13:** TIME OFF- tilan ilmaisin
- D14:** TIME ON-tilan ilmaisin
- D15:** ECO-tilan ilmaisin
- D16:** Kaukosäätimen komennon lähettämisen ilmaisin

3.3 - KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ

Kaukosäädin on paras tapa laitteen käyttämiseen. Se on suunniteltu erittäin hyvin käyttöä kestäväksi, mutta sitä tulee silti kohdella huolellisesti.

Kohtele sitä huolellisuudella ja erityisesti:

- Älä jätä sitä ulos sateeseen, kastele sitä tai upota sitä veteen.
- Altista sitä iskuille tai anna sen pudota koville pinnoille.
- Jätä sitä suoraan auringonpaisteeseen.



- **Kaukosäädin toimii infrapunasäteen avulla. Jos tilassa on muita kaukosäätimellä käytettäviä laitteita, ne voivat häiritä toistensa toimintaa.**
- **Kaukosäätimen ja laitteen välillä ei saa olla esteitä käytön aikana.**
- **Sähkövalot ja loisteputket voivat häiritä kaukosäätimen toimintaa.**
- **Poista laitteen paristot mikäli se on pitkään käyttämättä.**

3.3.1 - Paristojen asentaminen

Paristot toimitetaan laitteen mukana.
Asenna paristot seuraavasti:

- Poista paristojen kansi (kuva 17).
- Aseta paristot niiden lokeroon (kuva 17).



Tarkista napaisuus lokeron pohjasta.

- Sulje kansi (kuva 18).

3.3.2 - Paristojen vaihto

Paristot tulisi vaihtaa kun merkki  (D12) näkyy kaukosäätimen näytöllä.



Vaihda molemmat paristot kerrallaan. Käytä vain uusia paristoja. Vanhojen paristojen käyttäminen voi johtaa laitteen toimintahäiriöihin.

Kaukosäädin käyttää kahta 1.5 voltin AAA -paristoa (kuva 17).



Kierrätä vanhat paristot niille tarkoitetussa keräyspisteessä.

- Vuotavat paristot voivat vaurioittaa kaukosäädintä.



Älä yritä ladata paristoja tai purkaa niitä osiin. Älä laita paristoja tuleen.

Ne voivat syttyä tuleen tai räjähtää.



Mikäli paristojen nestettä valuu iholle tai vaatteille, pese ne hyvin puhtaalla vedellä. Älä käytä kaukosäädintä minkä paristot ovat vuotaneet.

Paristojen sisältämät kemikaalit voivat aiheuttaa palovammoja tai muun uhkan terveydelle.

3.3.3 - Kaukosäätimen sijoittelu

- Sijoita kaukosäädin niin, että sen signaali pääsee esteettä laitteen vastaanottimeen (24). Täysillä paristoilla suurin kantama on kahdeksan metriä. (kuva 28)

Esteet (huonekalut, verhot, seinät, yms) kaukosäätimen ja lämpöpumpun välillä lyhentävät kantamaa tai voivat estää kaukosäätimen viestien perillemenon kokonaan.

3.4 - LAITTEEN KÄYTTÖ

Toimi seuraavasti käyttäaksesi laitetta.



Laitteen kompressorin suojaamiseksi sen jokaisen käynnistyksen välillä on vähintään kolmen minuutin tauko.

3.4.1 - Alkutoimenpiteet

- **Aseta laita tasaiselle, vakaalle ja viettämättömälle pinnalle vähintään 30cm etäisyydelle seinistä ja kaikista muista esineistä varmistaaksesi ilman oikean kierron.**
- **Aseta se vedenpitävälle pinnalle sillä mahdollinen veden vuotaminen voisi vahingoittaa kalustoa tai lattiaa.**
- **Älä aseta laitetta suoraan mattojen, pyyhkeiden, huopien tai muiden huokoisten pintojen päälle.**
- **Laita laitteen pistotulppa pistorasiaan; laite päästää merkkiään, merkki  ilmestyy näytölle lämpötilan kanssa.**



Ennen verkkoon liittämistä, varmista että arvolaatan tiedot täsmäävät sähkön jakeluverkoston kanssa.

3.4.2 - Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen

- a. Käynnistääksesi laitteen, paina ON/OFF-painiketta tai ohjauspaneelin -painiketta.
- b. Merkkiääni varoittaa, että laite on toiminnassa ja läppä (23) aukeaa.
- c. Merkki  syttyy ohjauspaneelissa.

- d. Merkki  syttyy kaukosäätimen näytöllä.
- e. Mikäli laite on pitkään käyttämättä, se täytyy nollata poistamalla virtajohto seinästä, ja odottamalla 5-10 sekuntia ennen sen takaisin laittamista. Laite päästää äänimerkin ollessa taas valmis toimintaan.



3.5 - AUTOMAATTINEN TILA (Automatic)

- a. Kun tämä tila on valittu, laite valitsee automaattisesti viilennys-, lämmitys- tai pelkän puhallintilan huonelämpötilan mukaan. Lämpötilaa tarkkaillaan jatkuvasti parhaan mahdollisen mukavuuden saavuttamiseksi.
- b. Tila voidaan valita painamalla **MODE**-painiketta kerran tai useammin (joko kaukosäätimestä tai ohjauspaneelistä) kunnes **ECO** ja **Blue Air**-merkit syttyvät näytöllä ja/tai **Auto**-teksti näkyy kaukosäätimen ruudulla.
- c. Puhaltimen tehoa ei voi säätää automaattisessa tilassa.

3.6 - JÄÄHDYTYSTILA (COOL)

- a. Tämän tilan ollessa valittuna laite poistaa kosteutta huoneilmasta ja viilentää sitä.
Tila voidaan valita painamalla **MODE**-painiketta kerran tai useammin (joko kaukosäätimestä tai ohjauspaneelistä) kunnes tilan merkki näkyy näytöllä.
- b. Tässä tilassa tuuletin on aina päällä, ja sen puhallusvoimakkuus on säädettävissä kaukosäätimen **FAN**-painikkeella tai -painikkeella ohjauspaneelistä.
Teho ilmaistaan kuten on kuvattu kohdissa 3.1 (SW7) ja 3.2 (B3).
- c. Lämpötilaa voidaan säätää välillä °C 17 - °C 30 yhden °C-asteen välein ▲ ▼ -painikkeilla (B11) kaukosäätimessä tai painikkeilla +/- (SW3/SW4) ohjauspaneelissa.
- d. Noin kolmen minuutin kuluttua tilan asettamisesta kompressorin käynnistyy ja alkaa tuottaa kylmää ilmaa.

3.7 - TURBOVIILENNYS

Tila voidaan käynnistää vain laitteen ohjauspaneelistä.

- a. Tila voidaan valita painamalla **MODE**-painiketta kerran tai useammin ohjauspaneelistä, kunnes tilan merkki  sekä teksti **Turbo** näkyvät näytöllä.
- b. Tilassa laite asetetaan suoraan °C 17 asteen lämpötilaan suurimmalla puhallusvoimakkuudella, jotta toivottu lämpötila saavutetaan nopeammin.
- c. Puhaltimen tehoa ja lämpötilaa ei voi säätää tässä tilassa.
Poistuaksesi tilasta paina **MODE**-painiketta tai sammuta laite

3.8 - KOSTEUDENPOISTO (DRY)

>>>>>

FI - 25

- a. Tämän tilan ollessa valittuna laite poistaa kosteutta ilmasta.
Tila voidaan valita painamalla **MODE**-painiketta kerran tai useammin (joko kaukosäätimestä tai ohjauspaneelistä) kunnes ohjauspaneelissa näkyy merkki  ja merki  näkyy kaukosäätimen näytöllä.
- b. **DRY**-tilassa puhaltimen tehoa tai lämpötila ei voi säätää. Puhallin toimii pienimmällä teholla.
- c. Pidä ovet ja ikkunat suljettuna parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
Älä ohjaa poistoilmaa ulkotilaan.
- d. Kytke tiivistymisveden poistoletku. (kappale 2.6.1)

3.9 - TUULETUSTILA (FAN)

- a. Tämän tilan ollessa valittuna laite ei vaikuta huoneilman lämpötilaan tai kosteuteen, mutta se pitää sen liikkeessä.
- b. Tila voidaan valita painamalla **MODE**-painiketta kerran tai useammin (joko kaukosäätimestä tai ohjauspaneelistä) kunnes ohjauspaneelissa näkyy merkki  ja merki  näkyy kaukosäätimen näytöllä.
- c. Tässä tilassa puhallin on aina päällä, ja sen toivottu voimakkuus voidaan säätää **FAN**-painikkeella tai ohjauspaneelin  -painikkeella.
- d. Teho ilmaistaan kuten on kuvattu kohdissa 3.1 (SW7) ja 3.2 (B3).

3.10 -LÄMMITYSTILA (HEAT)

(vain lämpöpumpulla varustetut mallit)

- a. Tämän tilan ollessa valittuna laite lämmittää ympäristöä.
- b. Tila voidaan valita painamalla **MODE**-painiketta kerran tai useammin (joko kaukosäätimestä tai ohjauspaneelistä) kunnes merkki  näkyy näytöllä.
- c. Tässä tilassa puhallin on aina päällä, ja sen toivottu voimakkuus voidaan säätää **FAN**-painikkeella tai ohjauspaneelin  -painikkeella.
Teho ilmaistaan kuten on kuvattu kohdissa 3.1 (SW7) ja 3.2 (B3).
- d. Lämpötilaa voidaan säätää välillä °C 17 - °C 30 yhden °C-asteen välein ▲ ▼ -painikkeilla (B11) kaukosäätimessä tai painikkeilla +/- (SW3/SW4) ohjauspaneelissa.
- e. Noin kolmen minuutin kuluttua tilan asettamisesta kompressorin käynnistyy ja alkaa tuottaa kylmää ilmaa.
- f. Kytke tiivistymisveden poistoletku. (kappale 2.6.1)

3.11 AJASTETTU TILA

- a. Tila mahdollistaa laitteen ajastetun käynnistämisen ja sammuttamisen.
- b. Viive voidaan säätää, aktivoida ja peruuttaa kaukosäätimestä ja ohjauspaneelistä.

3.11.1 Ohjelmoitu käynnistys

- a. Valitse toivottu toimintatila, lämpötila ja puhaltimen voimakkuus laitteen ollessa valmiustilassa.

- Ohjauspaneelistä: -Paina -painiketta ja säädä viiveen kesto + ja –näppäimillä.
-Aktivoiaksesi ominaisuuden, paina -painiketta tai odota noin 5 sekuntia kunnes säädetty aika lakkaa välkkymästä ruudulla (huoneen lämpötilan ilmaisin palaa näytölle).
-ikoni syttyy.
- Kaukosäätimestä: -Paina TIMER ON-painiketta päästäksesi ohjelmointitilaan, ja paina sen jälkeen painiketta uudestaan kerran tai useammin kunnes viiveen aika on asetettu.
-Osoita kaukosäädin laitetta kohti; äänimerkki vahvistaa toiminnon aktivoitumisen.
-merkki ohjauspaneelissa sekä "Timer on" kaukosäätimessä syttyvät palamaan.

- b. Kun säädetty aika on kulunut, laite käynnistyy samoilla asetuksilla (toimitatila, lämpötila ja puhalluksen voimakkuus), jotka sillä oli sammuessaan.
- c. Aika voidaan asettaa 30 minuutin askelissa 10 tuntiin saakka ja 60 minuutin askelin 10 ja 24 tunnin väliltä.
- d. Laitteen käynnistäminen uudelleen tai ajastimen säätäminen "0.0h"-asetukseen peruuttaa ajastetun toiminnan.

3.11.2 Ohjelmoitu sammutus

- a. Valitse sammumisen viive laitteen ollessa käynnissä.

- Ohjauspaneelistä: -Paina -painiketta ja säädä viiveen kesto + ja –näppäimillä.
-Aktivoiaksesi ominaisuuden, paina -painiketta tai odota noin 5 sekuntia kunnes säädetty aika lakkaa välkkymästä ruudulla (huoneen lämpötilan ilmaisin palaa näytölle).
-ikoni syttyy.
- Kaukosäätimestä: -Paina TIMER OFF-painiketta päästäksesi ohjelmointitilaan, ja paina sen jälkeen painiketta uudestaan kerran tai useammin kunnes viiveen aika on asetettu.
-Osoita kaukosäädin laitetta kohti; äänimerkki vahvistaa toiminnon aktivoitumisen.
-merkki ohjauspaneelissa sekä "Timer on" kaukosäätimessä syttyvät palamaan.

- b. Kun säädetty aika on kulunut, laite sammuttaa itsensä.
- c. Aika voidaan asettaa 30 minuutin askelissa 10 tuntiin saakka ja 60 minuutin askelin 10 ja 24 tunnin väliltä.
- d. Laitteen käynnistäminen uudelleen tai ajastimen säätäminen "0.0h"-asetukseen peruuttaa

ajastetun toiminnan.

3.12 -MUUT TOIMINNOT

Laite käynnistää itsensä uudestaan aikaisemmilla asetuksillaan, jos se sammuu virran katkeamisen takia.

3.12.1 - SILENT (hiljainen) - toiminta.

- Tämä ominaisuus voidaan käynnistää vain laitteen ohjauspaneelistä.
- a. Paina painiketta SW8 (kaiuttimen kuva) laitteen ollessa käynnissä; kaiutinsymboli syttyy kaukosäätimessä. Puhallusvoimakkuus laskee automaattisesti hiljaisimmalle tasolle.
- b. Paina painiketta uudestaan lopettaaksesi toiminnon.

3.12.2 SLEEP-tila (yötila)

- Tämä tila voidaan käynnistää vain kaukosäätimestä.
- Tila ei ole saatavilla, mikäli kosteudenpoisto (DRY)- tai vain puhallustila ovat käytössä.
- a. Paina **SLEEP**-painiketta laitteen ollessa käynnissä.

★-ikoni ilmestyy sekä laitteen ohjauspaneeliin että kaukosäätimeen. Laite laskee (viilennystilassa) tai nostaa (lämmitystilassa) asetettua lämpötilaa yhdellä asteella puolen tunnin ajaksi.
- b. Tämän jälkeen laite laskee (viilennystilassa) tai nostaa (lämmitystilassa) asetettua lämpötilaa vielä yhdellä asteella puolen tunnin ajaksi.
- c. Lämpötila säilytetään 7 tunnin ajan, minkä jälkeen laite palauttaa alkuperäisen lämpötilan asetuksen. Kun tämä aika on kulunut, laite käynnistetään uudestaan, ja se jatkaa toimintaansa alkuperäisen ohjelmointinsa mukaan.
- d. Paina **SLEEP**-painiketta kaukosäätimessä lopettaaksesi tilan; merkit sammuvat sekä kaukosäätimestä että ohjaustaululta.

3.12.3 FOLLOW ME-TILA (Automaattinen käyttäjän sijainnin seuranta)

- Tämä tila voidaan käynnistää vain kaukosäätimestä.
- Tila ei ole saatavilla mikäli kosteudenpoisto (DRY) tai pelkkä puhallus (FAN) ovat aktiivisia.

Tässä tilassa kaukosäädin toimii termostaattina.

- a. Paina kaukosäätimen **FOLLOW ME**-painiketta laitteen ollessa käynnissä.
- b. Liiku kaukosäätimen kanssa huonetilassa eri paikkaan, mihin ilmastointilaite on sijoitettu (suurin kantomatka on 7-8 metriä) osoittaen sillä laitetta kohti, varmistaen, ettei välissä ole esteitä.
- c. Säädä toivottu lämpötila kaukosäätimellä; laite lämmittää tai viilentää ilmaa, kunnes lämpötila kaukosäätimen sijaintipaikassa vastaa asetuksia ruudulla.
- d. Kaukosäädin lähettää laitteelle viestin, ja mikäli se ei saa vastausta maksimissaan seitsemän minuutin kuluessa, toiminto kytkeytyy pois päältä.
- e. Paina kaukosäätimen **FOLLOW ME**-painiketta tai sammuta laite lopettaaksesi tilan,

4 - PUHDISTAMINEN JA HUOLTO



Varmista aina, että laitteen virtajohto on irrotettu seinästä ennen huolto- tai puhdistustoimenpiteitä.

3.12.4 Lämpötilan yksiköiden säätäminen.

Laitteen käyttämä lämpötilayksikkö voidaan valita °C (Celsius) tai F (Fahrenheit)-asteiden väliltä.

Toimi seuraavasti:

- Paina painikkeita + ja – laitteen **ohjauspaneelissa** samanaikaisesti oin kolmen sekunnin ajan. Haluttu lämpötilayksikkö näkyy ohjauspaneelissa.
- Pidä **TEMP**-painiketta **kaukosäätimessä** painettuna alas noin kolmen sekuntin ajan. Haluttu lämpötilayksikkö näkyy kaukosäätimen näytöllä.

Mittayksikkö täytyy muuttaa sekä ohjauspaneelissa että kaukosäätimessä.

3.12.5 Ilman virtauksen ohjaaminen

- Tämä tila voidaan käynnistää vain kaukosäätimestä.
 - a. Puhaltimen läppä avautuu kokonaan laitteen käynnistyessä.
 - b. Paina kaukosäätimen **SWING**-painiketta ja läppä alkaa liikkua automaattisesti.
 - c. Paina **SWING**-painiketta uudestaan pysäyttääksesi läpän tiettyyn asentoon.
Paina painiketta uudestaan käynnistääksesi liikkeen.

3.12.6 Pikavalinta

- Tämä tila voidaan käynnistää vain kaukosäätimestä.
 - a. Paina kaukosäätimen **SHORT CUT**-painiketta laitteen ollessa käynnissä missä tahansa toimintatilassa, ja laite asettaa itsensä **AUTO**-tilaan 26 °C-asteen lämpötila-asetuksella.

3.12.7 Automaattinen uudelleenkäynnistys


- a. Laite käynnistää itsensä uudestaan aikaisemmilla asetuksillaan, jos se sammuu virran katkeamisen takia.



Älä koske laitteen metalliosiin ilmansuodattimia puhdistaussasi. Ne ovat hyvin teräviä. Viihtojen ja vammautumisen vaara.



Älä käytä vettä laitteen sisäosien puhdistamiseen. Vesi voi aiheuttaa oikosulkuja tai sähköiskun vaaran.

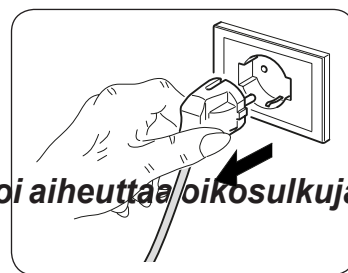

4.1 - PUHDISTAMINEN

4.1.1 - Laitteen ja kaukosäätimen puhdistaminen

- a. Käytä kuivaa rättiä laitteen ja kaukosäätimen puhdistukseen.
- b. Jos laite on hyvin likainen, rätin voi kostuttaa viileällä vedellä.



Älä käytä kemiallisesti käsiteltyä tai antistaattista rättiä laitteen puhdistamiseen.



Älä käytä puhdistamiseen bensiiniä, liuottimia, kiillotusaineita tai muita liuotinpohjaisia aineita. Ne voivat vaurioittaa laitteen muovista koteloa.

4.1.2 - Ilmansuodattimien huolto.

Suodatinjärjestelmä koostuu suodatinritilästä (kuva 32 kohta 27a) sekä joukosta lisäsuodattimia jotka ovat käyttäjän valittavissa (kuva 32 kohta 15).

Varmistaaksesi että sisäilman suodatus tapahtuu oikein, ja varmistaaksesi ilmastointilaitteen tehokkaan toiminnan, on suodattimet välttämättömästi puhdistaa säännöllisesti.

Lisäsuodattimet täytyy vaihtaa 500 käyttötunnin välein.

Jotta suodatinjärjestelmä toimisi oikein, tulee siinä käyttää ainoastaan alkuperäisiä varaosia.



1.3 - Ilmansuodattimen puhdistaminen.

Likainen suodatin heikentää laitteen viilennystehoa.

Puhdista suodatin kahden viikon välein.

- a. Vapauta ritilä (27) yhdessä suodattimen (27a) kanssa, ja nosta sitä poistaaksesi sen laitteesta (kuva 19).
- b. Poista suodatin (27a) ritilästä (27) (kuva 20).
- c. Puhdista suodatin (27a) pölynimurilla tai pese se vedellä, ja anna sen kuivua raikkaassa ilmassa.

Vaihda suodatin (27a) jos se on vaurioitunut.

d. Varmista, että suodatin (27a) on täysin kuivunut.

e. Aseta suodatin (27a) uudelleen ritilään (27) kiinnittäen huomiota sen oikeaan sijoitteluun (kuva 22)

f. Imuroi mahdollinen nukka taustalevystä (kuva 21).



g. Aseta ritilä (27) yhdessä suodattimen (27a) kanssa takaisin laiteeseen, varmistaen, että se on lukittunut tukevasti kiinnikkeisiin.

Älä käytä laitetta ilman suodatinta (27a)

4.1.4 - Imusuodattimen puhdistaminen.



Likainen imusuodin laskee laitteen suorituskykyä.

Puhdista suodatin kahden viikon välein.

- a. Poista suodatin (30) vaakatasossa (kuva 24).
- b. Puhdista suodatin (30) pölynimurilla tai pese se vedellä, ja anna sen kuivua raikkaassa ilmassa. Vaihda suodatin (30) jos se on vaurioitunut.

Vaihda suodatin (30) mikäli se on vaurioitunut.

- c. Varmista, että suodatin (30) on täysin kuivunut.
- d. Aseta suodatin (30) oikein paikalleen (kuva 25).

- e. Imuroi mahdollinen nukka ritalästä (kuva 25).



Älä käytä laitetta ilman suodatinta (30)

4.1.5 Energiansäästövinkkejä



Näillä yksinkertaisilla vinkeillä voit pienentää sähkönkulutustasi.

- Pidä suodattimet aina puhtaina (katso luku niiden puhdistuksesta).
- Pidä ilmastoidun huoneen ovet ja ikkunat suljettuina.
- Älä anna auringon paistaa suoraan huoneeseen (suosittelemme verhojen tai kaihtimien käyttöä).
- Älä estä laitteen meno- ja tuloilman vapaata kulkua. Suorituskyvyn laskun lisäksi tämä saattaa aiheuttaa peruuttamatonta vauriota laiteelle.

LAITTEEN YLLÄPITO

Toimi seuraavasti, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan:

- Aktivoi pelkkä tuuletustila 8-10 tunniksi, jotta laite kuivuu sisältä.
- Pysäytä laite ja irrota sen virtajohto seinästä.
- Puhdista ilmansuodattimet.
- Tyhjennä tiivistymisveden astia kokonaan.
- Kierrä virtajohto (34) kaapelikelan (33) ympärille ja työnnä pistoke sille varattuun syvennykseen (31) (kuva 31)
- Poista kaukosäätimen paristot.

Tarkista ennen käytön uudelleen aloittamista:

- Puhdista ilmansuodattimet, jos laite on ollut pitkään käyttämättä.
- Tarkista, ettei ilman otto- ja tuloväylien tiellä ole esteitä (erityisesti pitkän tauon jälkeen).


4.2.1 - Tiivistymisveden poistoastian tyhjentäminen

Tiivistymisveden pinnan saavuttaessa säädetyn ennalta säädetyn tason, laite päästää kahdeksan äänimerkkiä, teksti **P1** syttyy laitteen ohjauspaneeliin, ja laite lopettaa toimintansa.

Tällöin:

- Irrota laitteen virtajohto.
- Siirrä laite varovasti sopivaan paikkaan vesiastian tyhjentämiseksi.
- Poista tyhjennyksen korkki (32) sekä kumitulppa (32a) (kuva 26).
- Odota että astia on kokonaan tyhjentynyt.
- Aseta kumitulppa (32a) sekä korkki (32) uudestaan paikoilleen.

Varmista vesivahingon välttämiseksi, että tyhjennyksen korkki (32) on kierretty kunnolla kiinni.

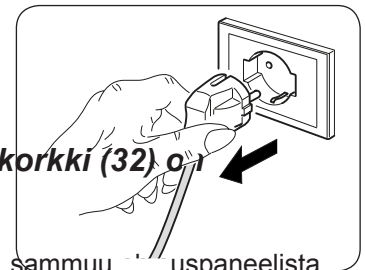

- Aseta laitteen virtajohto seinään, kytke laite päälle ja odota, että teksti P1 sammuu ohjauspaneelista. Varmista vesivahingon välttämiseksi, että tyhjennyksen korkki (32) on kierretty kunnolla kiinni.



Jos virhe toistuu välittömästi uudestaan, ota yhteyttä huoltoon.

4.2.2 - Virhekoodit

On mahdollista, että laitteessa esiintyy sen toiminnan pysäyttäviä poikkeamia. Näissä tapauksissa ohjauspaneeliin syttyy virheilmoitus.

- **P1** Tiivistymisveden astia täynnä
 - Tyhjennä astia kappaleen 4.2.1 mukaisesti.
-
- **F1** Suodattimet täytyy puhdistaa.
 - Viesti F1 syttyy näyttöön 250 puhaltimen käyttötunnin välein. Puhdista suodattimet (kappaleet 4.1.2 - 4.1.3 - 4.1.4) ja nollaa tuntien laskuri pitämällä ohjauspaneelin **ON/OFF**-painike painettuna pohjaan 5 sekunnin ajan.
-
- **E1** Huoneilman lämpötila-anturin virhe.
 - **E2** Haihduttimen lämpötila-anturin virhe.
 - **E3** Veden tiivistäjän lämpötila-anturin virhe.
 - **E4** Näyttöpaneelin kommunikaatiovirhe.

Näissä tapauksissa:

- Irrota laitteen virtajohto seinästä.
- Odota muutama minuutti.
- Kytke laitteen virta takaisin.
- Käynnistä laite uudelleen.



Jos virhe toistuu, eikä virhekoodi sammu, irrota laitteen virtajohto seinästä ja ota yhteyttä huoltoon.

5 - TEKNISIÄ TIETOJA

Tarkasta laitteen tekniset tiedot sen arvolaatasta (kuva 2).

• Mitat (L x K x S)	490 x 765 x 425 mm
Lämpötilarajat jäähdytystilassa	17°C - 35°C (62 F - 95 F)
Lämpötilarajat kosteudenpoistotilassa	13°C - 35°C (55 F - 95 F)
Lämpötilarajat lämmitystilassa (lämpöpumppu)	5°C - 30°C (41 F - 86 F)
Kylmäaine	RS290


6 - ONGELMIA JA MAHDOLLISIA RATKAISUJA

Älä yritä korjata laitetta itse.

MALFUNCTION	CAUSE	WHAT DO I DO?
Laite ei toimi.	Ei virtaa. Virtajohto ei ole seinässä.	Odot. Kytke virtajohto seinään.
Laite ei käynnisty.	Virhekoodi P1 Jäähdytystilassa: ympäristön lämpötila on matalampi kun lämpötilan asetus.	Vedenkeruuastia on täynnä. Sammuta laite, tyhjennä astia ja käynnistä laite uudelleen. Nollaa lämpötila.
Laite toimii vain vähän aikaa kerrallaan.	Lämpötilan asetus on liian lähellä ympäristön lämpötilaa. Ilman otto on estynyt.	Laske lämpötilan asetusta. Poista esteet. Ota yhteyttä huoltoon.
Laite ei viilennä tehokkaasti.	Ilmansuodattimet ovat pölyn, nukan tai eläinten karvojen tukkimat. Tiivistymisveden poistoletkua ei ole kytketty tai se on tukossa. Kylmäaine on vähissä. Lämpötilan asetus on liian korkea. Huoneen ovat tai ikkunat ovat auki. Huoneen pinta-ala on liian suuri. Tilassa on lämmönlähteitä.	Sammuta laite ja puhdista se ohjeiden mukaan. Sammuta laite, irrota letku, poista mahdollinen tukos, ja liitä letku takaisin paikoilleen. Ota yhteyttä huoltoon laitteen tarkastamiseksi ja kylmäaineen määrän lisäämiseksi. Laske lämpötilan asetusta. Varmista että kaikki ovat ja ikkunat ovat suljettuja. Tarkista, että laitteen teho on riittävä. Mikäli mahdollista, poista lämmönlähteet.
Laite on äänekäs ja siinä esiintyy häiritsevää tärinää.	Laite ei ole tasaisella alustalla. Ilmansuodattimet ovat pölyn, nukan tai eläinten karvojen tukkimat.	Aseta laite tasaiselle alustalle. Sammuta laite ja puhdista se ohjeiden mukaan.
Laite pitää epänormaalia ääntä.	Ääni on kylmäaineen virtauksen aiheuttama.	Tämä on normaalia.
Laitteesta valuu vettä kuljetuksen aikana	Laitetta on kallistettu, tai se on ollut kyljellään.	Tyhjennä vesiastia ennen kuljetusta.
Jäähdytys-, yö- tai automaattitilassa ei voida valita pienintä puhallusvoimakkuutta.	Ympäristön lämpötila on liian matala.	Toiminta on normaalia.

7 - KYTKENTÄKAAVIO

SUOMI

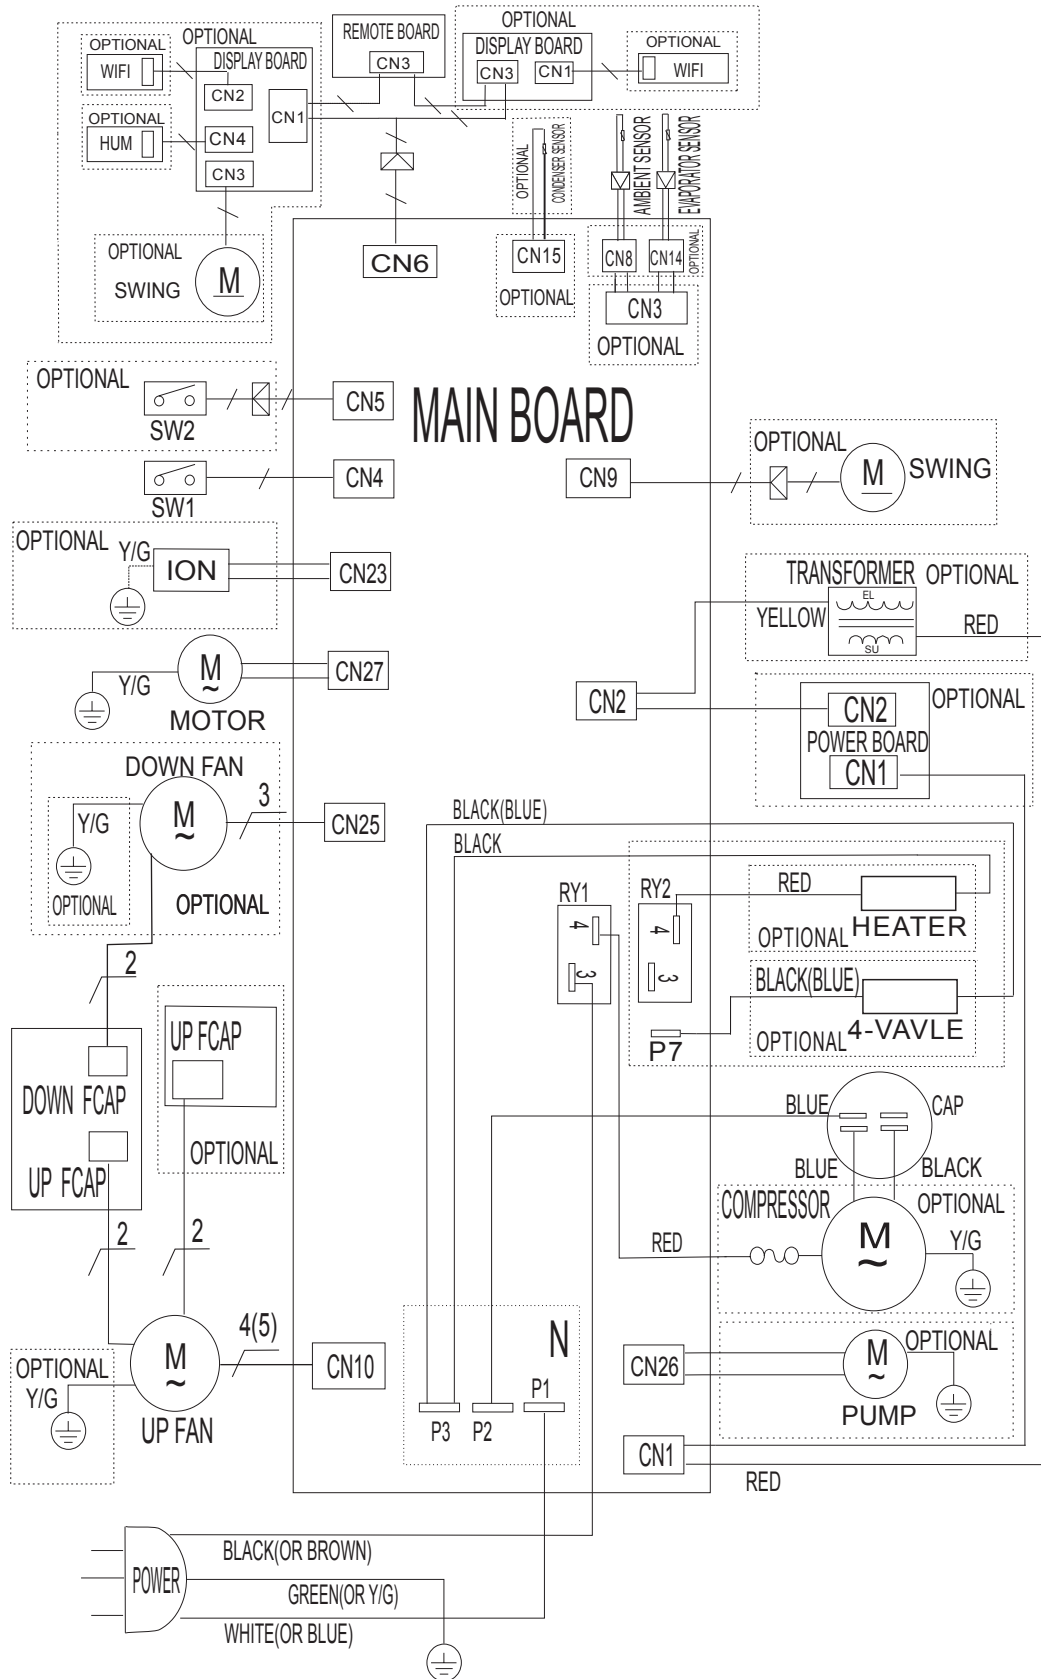

OLIMPIA SPLENDID spa
via Industriale 1/3
25060 Cellatica (BS)
www.olimpiasplendid.it
info@olimpiasplendid.it

**Tuotteiden tekniset tiedot ja ulkonäkö
voivat muuttua. Olimpia Splendid pidättää
oikeuden tehdä muutoksia
milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.**