

Kiitos LIFAair-tuotteen valinnasta! Saat pian nauttia elämänlaatua parantavasta suomalaisesta tekniikasta ja innovaatioista.

Tärkeitä turvallisuustietoja

- Käytä vain valmistajan ilmoittamia lisäosia/lisävarusteita.
- Onnettomuuksien välttämiseksi tämä laite on pidettävä poissa lasten ulottuvilta.
- Yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat alentuneet tai joilla ei ole kokemusta laitteen käytöstä voivat käyttää sitä vain, jos heille on annettu opastusta laitteen turvallisesta käytöstä, käyttöä valvotaan, ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät riskit. Lapset eivät saa leikkiä laitteella tai puhdistaa tai huoltaa sitä ilman valvontaa.
- Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että laite on pystyssä. Älä koskaan aseta sitä vinoon tai ylösalaisin käytön aikana.
- Irrota laite sähköverkosta, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
- Älä käytä laitetta huoneessa, jossa on suuri lämpötilaero, jotta vältetään veden tiivistyminen sen sisään.
- Suojaa virtajohtoa päälle astumiselta tai puristumiselta.
- Sammuta laite ja irrota se sähköverkosta ennen kuin siirrät sitä, puhdistat sitä tai vaihdat suodatinta.
- Älä koskaan avaa virtasovittinta, jotta vältetään sähköiskujen vaara ja takuu pysyy voimassa.
- Älä käytä laitetta kuumissa ja kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneissa.
- Laitteen turvallisuuden ja häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi älä istu sen päälle tai aseta sen päälle tavaroita.
- Älä aseta mitään esineitä säleikköön, liikkuviin osiin tai ilman tulo- ja lähtökanaviin.
- Älä aseta laitetta suoraan ilmastointilaitteen alle, jotta estetään veden tiivistyminen.
- Huolto tulee antaa pätevän huoltoasentajan tehtäväksi. Huoltoa tarvitaan, jos tuote on vioittunut, esim. jos virtajohto tai pistotulppa on vioittunut, laitteeseen on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, laite ei toimi normaalisti tai se on pudonnut.
- Jotta estetään sähköiskun vaara, noudata huolenpitoa ja kunnossapitoa koskevia ohjeita.
- Laitetta saa käyttää vain sen mukana toimitetulla virtalähteellä.
- Laitteeseen saa syöttää vain matalaa jännitettä siinä olevan merkinnän mukaisesti.

Pakkausluettelo



Ilmanpuhdistimen pääyksikkö




HEPA-suodatin
(asetetaan pääyksikön sisään)



Aktiivihiiliilevyt
(asetetaan pääyksikön sisään)

x4

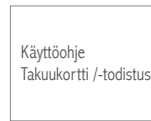

Käyttöohje
Takuukortti /-todistus



Virtasovitin (älykkäälle ohjaimelle)



Älykäs ohjain




Älykkään ohjaimen latauskaapeli



Virtasovitin (ilmanpuhdistimelle)




Virtajohto



Takuukortti /-todistus x1
Virtasovitin (älykkäälle ohjaimelle) x1
Virtasovitin (ilmanpuhdistimelle) x1
Älykkään ohjaimen latauskaapeli x1
Virtajohto x1

Pääyksikkö

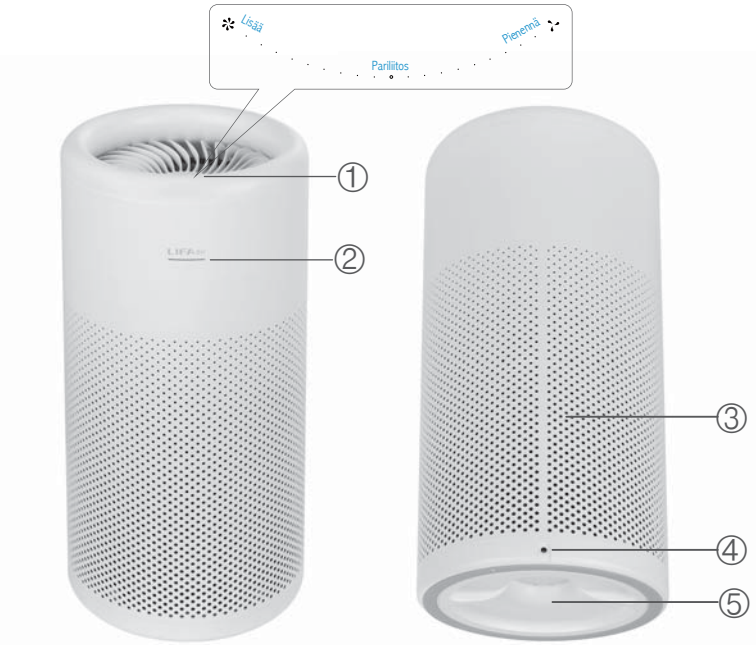

- ① Kosketusohjauspinta: Puhallusnopeuden muuttaminen ja pariiliostilaan siirtyminen.
- ② Toimintatilan / virran merkivalo

Älykäs ohjain ei liitettyinä
Vihreä valo vilkkuu hitaasti: valmiustila
Vihreä valo vilkkuu: reagoi kosketusohjaukseen
Vihreä valo vilkkuu nopeasti: muodostaa laiteparia ohjaimen kanssa
Vihreä valo jää palamaan: toimintatila
Älykäs ohjain on yhdistetty
Valkoinen valo vilkkuu hitaasti: valmiustila
Valkoinen valo vilkkuu: reagoi kosketusohjaukseen
Valo jää palamaan: toimintatila


- ③ ilman sisääntulo
- ④ DC-virtaliitin (virtasovittimen liitäntä)
- ⑤ pohjakansi

Älykäs ohjain



- ① Valotunnistin: näytön kirkkaus säätyy automaattisesti ympäröivän kirkkauden mukaan.
- ② Virtanäppäin: Pitkä painallus: virta päälle/pois lyhyt painallus: näyttä kellonaika, näyttö pois / päälle
- ③ Ilman sisääntulo: Ilma kulkee tästä älykkääseen ohjaimeseen
- ④ PM2.5-tunnistimen ilmatulo
- ⑤ Virtaliitin: erityinen latauskaapeli
- ⑥ Sarjanumero: Älykkään ohjaimen sarjanumero (säilytä takuuasioita varten)
Koodi: Laitteen tunnistekoodi, jolla avataan LIFAair-sovelluksen kauko-ohjaintoiminto. Hae älykästä ohjainta LIFAair-sovelluksessa, napsauta ohjaimen kuvaketta ja syötä tämä koodi, jolloin LIFAair-sovelluksen kauko-ohjaintoiminto avautuu.
Huomaa: 1) Suuret ja pienet kirjaimet eivät ole merkitseviä koodissa
2) Koodi on laitteen MAC-osoitteen kuusi viimeistä numeroa.
- ⑦ Ilman poistokanava: Älykkään ohjaimen ilmanpoisto

Huomaa: Älä peitä ilman tulo- ja poistoalueita. Pehmeäkankainen alusta tukkii poistokanavan.

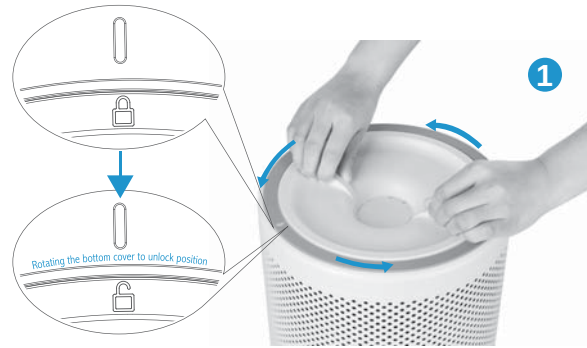

Peitä lattia pehmeällä kankaalla tai muulla suojalla, käännä pääyksikkö ylösalaisin sen päälle ja avaa pohjakansi kiertämällä sitä. (Varmista, että DC-virta on katkaistu)

2



Irrota pohjakansi

3



Pidä suodattimen yläosasta kiinni kaksin käsin ja irrota se nostamalla

4



Ota neljä aktiivihiililevyä pois pääyksikön sisältä. (Irrota hiililevy painettuasi kiinnikettä sormella – ks. kuva.)

5



Poista aktiivihiililevyjen kosteussuojapussi

6



Aseta neljä aktiivihiililevyä pääyksikön sisään. (Varmista, että hiililevyn alaosaan olevat jatkeet osuvat pääyksikön uriin.)



7


Varmista, että jatkeet ja urat ovat kiinnittyneet toisiinsa, kun hiililevyt on asetettu pääyksikön sisään.

8



Aseta suodatin takaisin pääyksikköön ja sulje alakansi

9

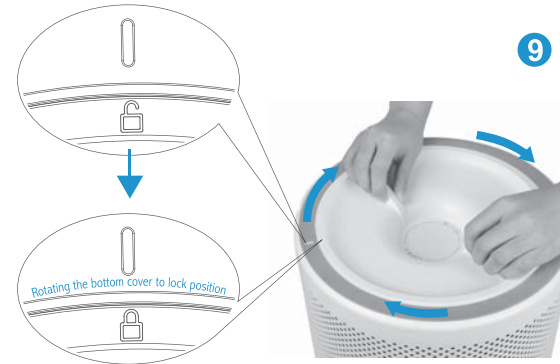

Lukitse pohjakansi (kierrä myötäpäivään lukitusasentoon)

10



Asennus on valmis. Nosta pääyksikkö pystyyn

Virtalähteen kytkeminen




Irrota DC-virtaliittimen suojamuovi, ota virtajohto esiin ja kytke se virtasovittimeen. Liitä sovitin pääyksikköön ja kytke virta. Pääyksikkö on valmiustilassa, jolloin LED-valot vilkkuvat hitaasti.



Parhaan paikan etsiminen ilmanpuhdistimelle

Jotta ilmanpuhdistin toimii parhaalla tavalla, varmista, että ilman tulokanavat ovat riittävän etäällä seinästä ja muista esteistä.

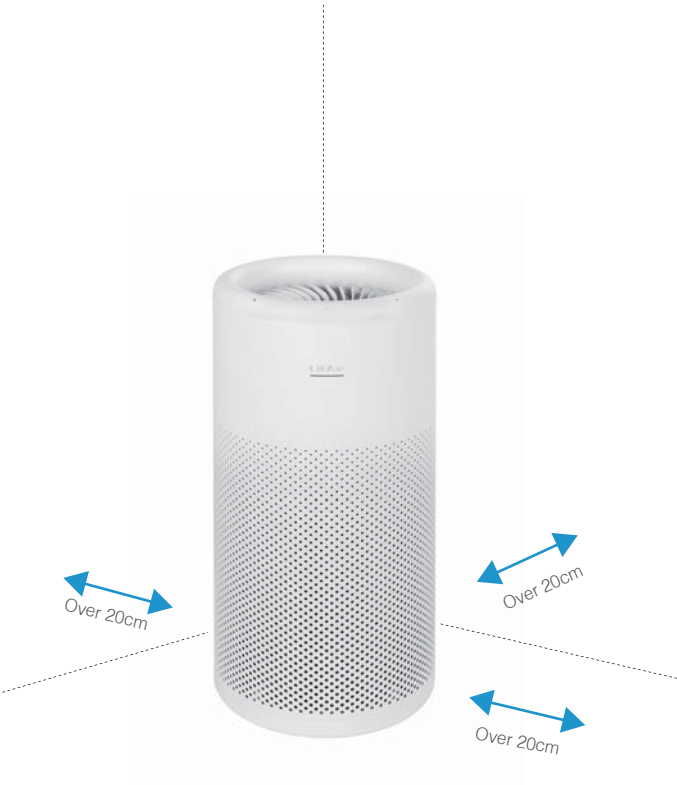

Huomaa: Tämän ohjekirjan kuvat ovat viitteellisiä ja voivat poiketa hieman lopullisesta tuotantomallista. Tutustu aina itse tuotteeseen.

Puhallusnopeuden manuaalinen säätö

Laitteessa on 112 eri puhallusnopeutta ja sitä voidaan ohjata tarkasti PM2.5-tason perusteella.



Voit lisätä puhallusnopeutta koskettamalla pääyksikön yläpintaa ja pyörittämällä myötäpäivään. (Suurin puhallusnopeus saadaan käyttöön pyörittämällä myötäpäivään jatkuvasti, kunnes virtvalo palaa kiinteästi.)



Voit vähentää puhallusnopeutta koskettamalla pääyksikön yläpintaa ja pyörittämällä vastapäivään. (Pyörittämistä voidaan jatkaa, kunnes virtvalo vilkkuu hitaasti. Tällöin käytössä on valmiustila, jolloin puhallusnopeus on nolla).

Älykkään ohjaimen liittäminen pariaksi pääyksikön kanssa

Pariliitosmenetelmä

Älykäs ohjain voidaan kytkeä pääyksikköön Bluetooth-yhteyden kautta. Laitte on liitetty pariin jo tehtäällä, joten voit aloittaa sen käytön välittömästi. Jos pariliitos on tarpeen, noudata alla olevia vaiheita.




1. Kytke pääyksikkö ensin pistorasiaan ja kytke laite päälle pitämällä älykkään ohjaimen virtanäppäintä painettuna. Laitte on päällä, kun pääyksikön valo palaa vihreänä.




2. Liu'uta kosketuspintaa vastapäivään, kunnes vihreä valo vilkkuu hitaasti. Pidä kosketuspinnan "o"-asentoa painettuna yhdellä sormella yli viiden sekunnin ajan, kunnes vihreä valo vilkkuu nopeasti. Pääyksikkö muodostaa pariliitoksen älykkääseen ohjaimeen 30 sekunnin kuluessa.

HUOMAA: Pariliitoksen aikana yksikön pitää olla valmiustilassa (eli vihreän valon pitää vilkkua hitaasti).

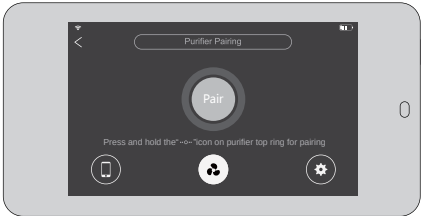

3. Paina näytöltä (asetukset) → (Purifier Pairing) → Pair, jolloin älykäs ohjain ja pääyksikkö siirtyvät automaattiseen pariliitostilaan.

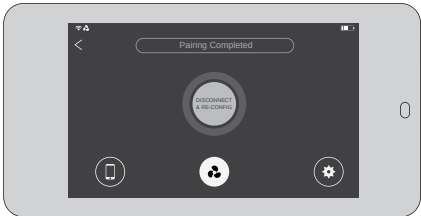

4. Kun pariliitos onnistuu, pääyksikön virta- / tilailmaisin muuttuu valkoiseksi ja näytöllä näkyy "Pairing Completed". Jos pariliitos epäonnistuu, toista yllä olevat vaiheet.


Huomaa: Laitteen kehityksen ja ohjelmistopäivitysten vuoksi tässä annettu kuvaus ei välttämättä vastaa käytölliittymää. Tutustu aina itse tuotteeseen.

Älykkään ohjaimen sisältämät testit


21

Ilmanpuhdistimen älykäs ohjain voi tarkkailla hiilidioksidipitoisuutta (CO_2), formaldehydipitoisuutta ja $\text{PM}_{2.5}$ -pienhiukkaspitoisuutta sekä puhdistaa ilmaa automaattisesti. $\text{PM}_{2.5}$ - ja formaldehydipitoisuus vähennetään terveelliselle tasolle. Kun pariliitos pääyksikön kanssa on tehty, älykäs ohjain voi tarkkailla myös lämpötilaa ja ilmankosteutta. Älykäs ohjain sisältää ilmanlaadulle kuusi eri tasoa: hyvä, kohtalainen, epäterveellinen herkille ryhmille, epäterveellinen, erittäin epäterveellinen ja vaarallinen.


Koskettamalla "CO₂" saat näkyviin tarkan hiilidioksidipitoisuuden. Hyvä alue on ≤ 1000 ppm. Jos lukema ylittää tämän arvon, suosittelemme lisäämään tuuletusta avaamalla ikkunoita. Huoneen tasaantuminen ja CO₂-tasojen säätö kestää noin 40 sekuntia.

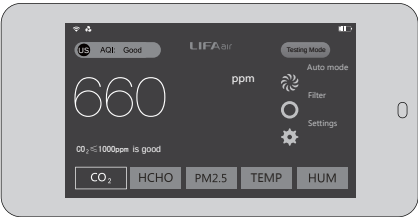

Koskettamalla "HCHO" saat tarkan formaldehydipitoisuuden lukeman. Kiinan standardi on $\leq 0,08 \text{ mg/m}^3$ ja Yhdysvaltojen standardi $\leq 0,06 \text{ mg/m}^3$

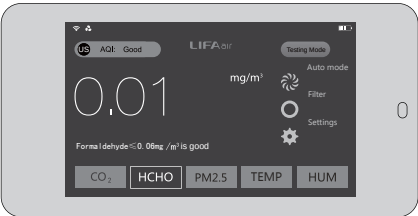

Ohjaimen sisällä olevat formaldehyditunnistimet toimivat sähkökemiallisesti, joten niihin voivat vaikuttaa myös muut kuin formaldehydikaasut, erityisesti alkoholi ja hajuvesi. Formaldehydiä erittyy jatkuvasti mutta hitaasti, eikä sen määrä nouse äkillisesti. Jos lukema nousee odottamatta, pysy rauhallisena ja huomaa, että kyse voi olla hajuvdestä tai muusta aineesta. Lukema tasoittuu hetken kuluttua.

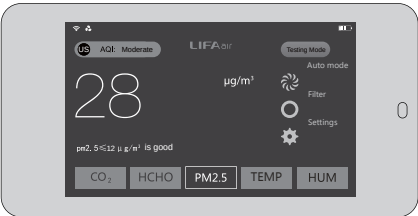


Koskettamalla "PM2.5" saat näkyviin reaaliaikaisen $\text{PM}_{2.5}$ -pienhiukkasten mittauksen. Lukeman saaminen kestää noin 20 sekuntia. Kiinan standardi on 75 µg / m^3 ja Yhdysvaltojen standardi on 35 µg / m^3

Huomaa: $\text{PM}_{2.5}$ -tunnistin on vasemmassa yläkulmassa näytön takana, joten mitattaessa $\text{PM}_{2.5}$ -pitoisuutta ilmapirrasta tämän kohdan tulee osoittaa ilmapirran suuntaan.


Älykkään ohjaimen sisältämät testit

22

Koskettamalla "TEMP" näet ilmanpuhdistimelta tulevan lämpötila-arvon.

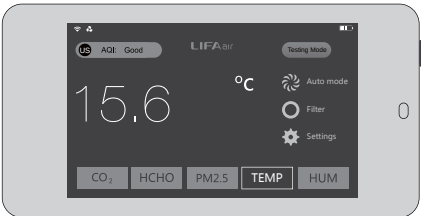

Koskettamalla "HUM" näet ilmanpuhdistimelta tulevan suhteellisen kosteuden arvon.

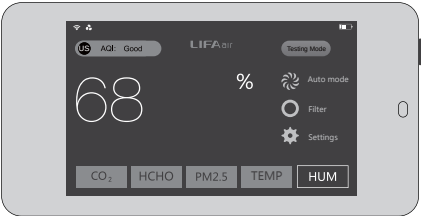

Älykkään ohjaimen jatkuva lyhytaikainen valvonta

Koskettamalla "Testing Mode" voit asettaa älykkään ohjaimen valvomaan tilannetta jatkuvasti 5 minuutin ajan. Koskettamalla näyttöä voit asettaa älykkään ohjaimen mittaamaan 60 sekunnin ajan.



Huomaa: Valkoinen LED-valo palaa, kun älykäs ohjain on liitetty pariiksi pääyksikön kanssa. Älykäs ohjain jatkaa toimintaansa ja seuraa ilmanlaatua sekä laitteen toimintaa myös silloin, kun ohjaimen näytöllä näkyy kello tai näyttö on tyhjä


Älykkään ohjaimen käyttö

Älykäs ohjain on järjestelmän keskipiste. Varmista, että se on aina liitettyinä pariaksi pääyksikön kanssa.

23

1. Ohjauspaneeli: Siirry tilan valintanäyttöön painamalla


-  Virta pois
-  Automaattinen tila: Järjestelmä säätää pääyksikön puhallusnopeutta automaattisesti sisäilman reaaliaikaisen laadun perusteella (suositeltu käyttötarkoitus)
-  Yötila: Erittäin hiljainen toiminta, jotta nukkumisympäristö pysyy mukavana (Normaali tila: laite jatkaa toimintaa tällä nopeudella)
-  Suuren nopeuden tila: Käy täydellä nopeudella ja puhdistaa ilman nopeasti (Normaali tila: Käy suurella nopeudella 90 minuutin ajan ja siirtyy sitten automaattisesti keskinopeudelle).
-  Manuaalinen tila: Voit säätää pääyksikön puhallusnopeuden manuaalisesti
Palaa tilan valintaan painamalla 
Palaa älykkään ohjaimen pääsivulle painamalla <

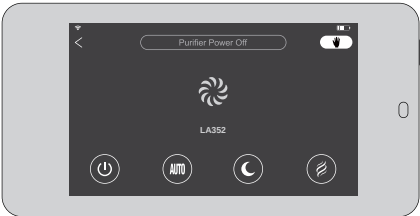

Huomaa: Voit muuttaa puhallusnopeutta manuaalisesti koskettamalla pääyksikön pintaa. Tämä kestää 5 minuuttia, minkä jälkeen automaattinen tila palautuu käyttöön. Jos haluat säätää puhallusnopeutta täysin manuaalisesti, voit kytkeä älykkään ohjaimen manuaaliseen tilaan. Jos älykkään ohjaimen ja pääyksikön yhteys katkaistaan, virta- ja tilavalo muuttuu vihreäksi. Pääyksikkö jää tällöin manuaaliseen asetukseen, jolloin puhallin ei palaa automaattiseen tilaan. Emme suosittele käyttämään pääyksikköä manuaalisessa tilassa, sillä se kuluttaa tarpeettomasti energiaa ja suodattimia.

2. Koskettamalla näytöllä voit asettaa seuraavat toiminnot:

- Backlight Brightness: Taustavalon kirkkaus. low → tumma; high → kirkas. Molemmissa tiloissa valotunnistin säätää kirkkauden automaattisesti ympäristön mukaan.
- AQI Standard: Ilman laatustandardi. Valitse joko kansainvälinen tai Yhdysvaltain standardi. Yhdysvaltain standardissa puhdistin toimii suuremmalla teholla öisin.
- Night Light: Yövalo. Kytkee yövalotoiminnon päälle ja pois. Jos otat toiminnon käyttöön ja virtalähde on kytkettynä, näyttö loistaa kirkkaana 3 minuutin ajan klo 22:00 - 6:00.
- Remote Accessibility: Sovellusasetus. Sallii ilmanpuhdistimen täyden ohjauksen sekä sovelluksesta että näytöstä tai vain näytöstä. Jos valitset vain näytön, laitetta ei voi ohjata puhelimen kautta.
- ECO mode: ECO-tila. Kytkee älykkään tuuletuksen tunnistuksen päälle tai pois. Jos ECO-tila on käytössä, voit säästää energiaa ja vähentää suodatinten kulumista sulkemalla ikkunan.
- Purifier Touch Control: Lukkotila. Kytkee kosketustoiminnon päälle tai pois. Lukkotila estää laitteen koskettamisen vahingossa.
- Language settings:  → Kieliasetukset;  → kiina;  → englanti
- Factory settings: Tehdasasetusten palautus. Jos valitset vahvistuksen, älykkään ohjaimen asetukset palautetaan tehdasasetuksiin ja yhteydet WiFi-verkkoihin katkaistaan.
- Sensor Calibration: Tunnistimien kalibrointi. Varmista tunnistimien tarkkuus suorittamalla testi näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.

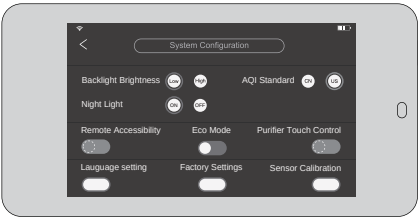


Älykkään ohjaimen käyttö

Älykäs ohjain on järjestelmän keskipiste. Varmista, että se on aina liitettyinä pariaksi pääyksikön kanssa.

24


3. Suodattimen tilan tarkistaminen

Valitse  Suodatin → siirry suodattimen seurannan käyttöliittymään
Puhdista tai vaihda suodattimet viimeistään silloin, kun prosenttilukema on 5 %.
Suodattimen puhdistuksen tai vaihdon jälkeen valitse "Reset" ja vahvista toimenpide, jolloin älykäs valvontajärjestelmä käynnistyy uudelleen.

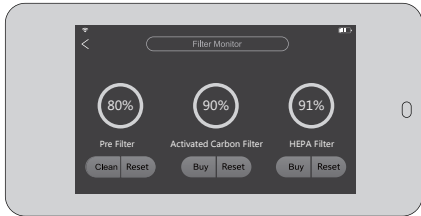

4. Kellonajan näyttö / säätö


- ① Kun älykäs ohjain on kytkettynä virtalähteeseen, se näyttää automaattisesti kellonajan näytönsäätäjänä. Voit näyttää ajan myös painamalla virtapainiketta. (Akkua käytettäessä kellon aika ei näy näytöllä.) Kosketusnäytön taustavalo- / yövalotoiminto on käytössä 22:00~6:00, jolloin kello näkyy näytöllä valkoisella taustalla ja mustilla numeroilla kolmen minuutin ajan.
- ② Kellon ajan näytössä voit säätää ajan manuaalisesti valitsemalla näytön oikealta puolelta . Kun asetus on valmis, tallenna asetus painamalla .

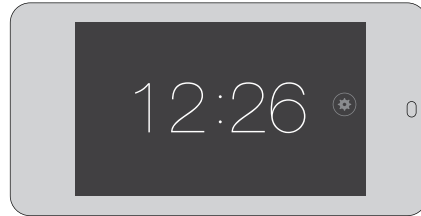

Huomaa: Kun älykäs ohjain on yhdistetty WiFi-verkkoon, kellon aika säädetään automaattisesti ja asetetaan oikeaan aikavyöhykkeeseen. On suositeltavaa käyttää tätä toimintoa.


Pääyksikön varoitukset:

Pääyksikköä ei saa kallistaa, kun sen puhdistin on käytössä. Jos näin tehdään, älykkään ohjaimen näyttöön tulee tämä varoitus.

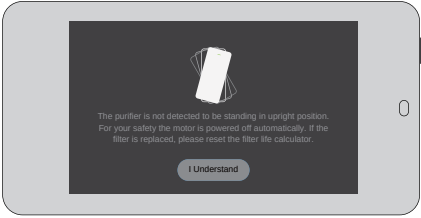


Formaldehydin lukemavirhe:

Koska formaldehyditunnistin voi tunnistaa muutakin kuin formaldehydiä, näyttöön tulee tämä varoitus tunnistettaessa poikkeavia formaldehydilukemia.

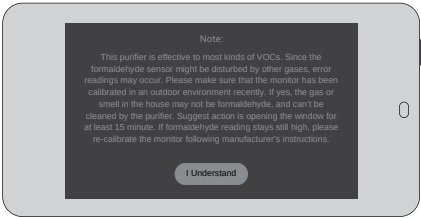

Tuuletusvaroitus:

Avattaessa ikkunoita tai ovia tai poistuttaessa kotoa älykäs ohjain saattaa havaita poikkeamia, jolloin tämä näyttö tulee näkyviin. Pääyksikkö lopettaa toiminnan, kun ikkuna avataan. Kun tuuletus on valmis ja ovet ja ikkunat ovat suljettuina tai palaat kotiin, palautaa älykkäästi ohjattu toiminta valitsemalla automaattitila yötila automaattitila. Voit myös koskettaa ja liu'uttaa ympyrää, jolloin pääyksikkö jatkaa toimintaa.

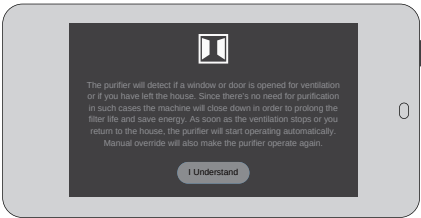


Huomaa: Älykäs ohjain tunnistaa tuuletuksen tilan vain automaattisessa tilassa toimiessaan.



Lue matkapuhelimella tämä QR-koodi tai älykkään ohjaimen pohjassa oleva QR-koodi



Lataa ja asenna sovellus

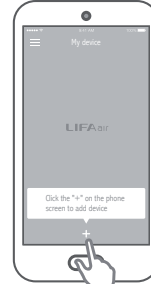

Avaa LIFAair-sovellus, paina puhelimen näytöllä olevaa +-merkkiä




Varmista, että puhelin on yhdistettynä Wi-Fi-verkkoon ja kirjoita Wi-Fi-salasana



Valitse pyydettyessä CONNECT



Valitse älykkään ohjaimen asetuksista

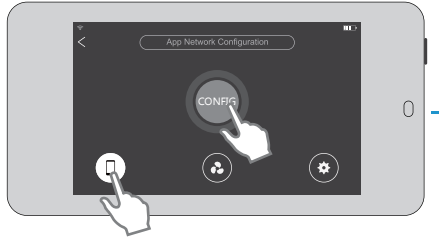

Valitse Kosketa



Kun painike "network connected"




Kun internetyhteys on muodostunut, valitse monitorien linkki ja syötä älykkään ohjaimen salasana. (Se on MAC-osoitteen kuusi viimeistä numeroa, jotka näkyvät älykkään ohjaimen takaosassa DC-liittimen alla. Suuret ja pienet kirjaimet eivät ole merkittäviä).



Kun yhteys on muodostettu onnistuneesti, puhelin voi ohjata pääyksikköä ja näyttää samalla älykkään ohjaimen ajantasaiset tiedot

Suodattimen vaihto (Varmista, että pääyksikkö pysähtyy, irrota virtajohto ja puhdista tai vaihda sitten suodattimet)

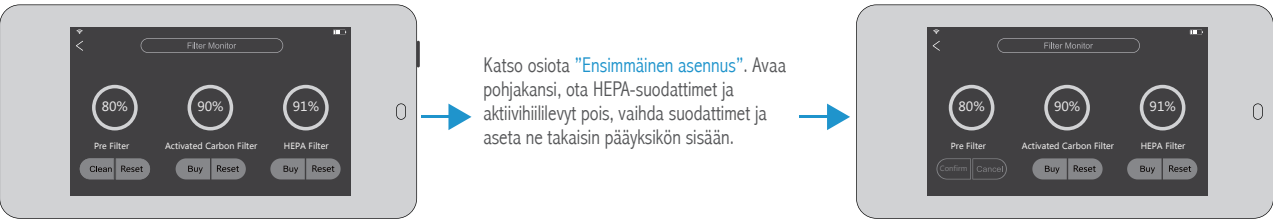

Suodatin pitää puhdistaa tai vaihtaa, kun älykkään ohjaimen suodattimen tunnistusarvo on alle 5 %.

Vaihda suodattimet.

Suodattimen nollaus

Esisuodattimen puhdistus



Puhdista esisuodatin: irrota neljä hiillilevyä ja puhdista ne ulkotiloissa harjalla varustetulla pölynimurilla. Puhdista pöly hiillilevyjen ulkopinnalta. Kun puhdistus on valmis, aseta hiillilevy takaisin pääyksikön sisään ja vahvista painamalla "Reset" -painiketta.

Huomaa: Älä puhdista esisuodatinta kostealla pyyhkeellä, jotta se ei tukkeudu.

Tuotteen nimi: Smart Air Purifier	Formaldehydin puhdistustehokkuus: korkea taso
Tuotteen tyyppi: LA352	Melutaso: 66 dB(A)
Hiukkasten puhdistusteho (CADR): 330 m³/h	Käyttötilan pinta-ala: 23 m² ~ 39 m²
Kumulatiivinen hiukkaspuhdistuksen massa (CCM): Taso P4	PM2.5-tunnistin: Lasertyyppinen
Hiukkasten puhdistustehokkuus: korkea taso	CO ₂ -tunnistin: Kaksoislämpösähköpari
Formaldehydin puhdistusteho (CADR): 140 m³/h	Formaldehyditunnistin: Sähkökemiallinen, älykäs
Kumulatiivinen formaldehydin puhdistuksen massa (CCM): Taso F4	Lämpötila-/kosteustunnistin: Puolijohde+lämpövastus

Huomaa: Käyttötilan pinta-ala noudattaa kansallista standardia GB / T18801-2015 ja perustuu hiukkasten CADR-arvoon. Yllä olevat suoritusarvot ovat standardin GB / T18801-2015 mukaisia ja ne on varmennettu ulkopuolisessa laboratoriossa käyttäen nokihiukkasia tai kaasumaisia epäpuhtauksia.

Vianetsintä

Eikö puhdistin toimi? Tarkista, onko virtajohto liitettynä. Tarkista, onko puhdistimen puhallusnopeus minimissään. Tarkista, onko pohjakansi lukitusasennossa.	Onko käyntiääni kova? Tarkista, onko suodatin asennettuna. Tarkista, onko hiillilevyjen suojapussit poistettu.
--	---

Nousivatko formaldehydilukemat yllättäen?
Koska formaldehyditunnistin on sähkökemiallinen, myös monet muut kaasut, kuten alkoholi tai hajuvedet, sekä nopea ilmankosteuden nousu voivat aiheuttaa virheellisiä lukemia. Tämä on normaalia. Jos häiriö ei poistu pitkään ajan jälkeen, suorita tunnistinten kalibrointi valitsemalla Zero Settings (Asetusten nollaus) → ⚙️ Settings (Asetukset) → Sensor Calibration in indoors (Tunnistimen kalibrointi sisätiloissa) ja paina suoraan formaldehyditunnistimen nollautusta ja vahvista toimenpide.

Ovatko formaldehydi- tai hiilidioksidilukemat epätarkkoja?
Toimi seuraavasti:
Valitse ⚙️ Asetukset → tunnistinten kalibrointi. Anna tunnistinten nollautua ulkotilassa 30 minuutin ajan, kytke "Testitila" käyttöön älykkään ohjaimen käynnistyksen yhteydessä ja tee sitten formaldehydi- ja hiilidioksiditunnistimen nollaus.

 Käytä vain valmistajan toimittamaa tai laitteen kanssa myytyä vaunua, tukea, kolmijalkaa, kannatinta tai pöytää. Kun käytetään vaunua, ole varovainen liikuttaessasi vaunua/laitetta, jotta vältetään kaatumisesta aiheutuva loukkaantuminen.

 Tuotteen oikea hävittämistapa. Tämä merkki ilmaisee, että tuotetta ei saa hävittää muun talousjätteen kanssa EU:n alueella. Jotta estetään hallitsemattomasta jätteen hävittämisestä aiheutuva vaara ympäristölle ja ihmisten terveydelle, kierrätä laite vastuullisesti, jotta materiaalit saadaan uudelleen käyttöön. Voit palauttaa laitteen käyttämällä yleisiä keräysjärjestelmiä tai ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote hankittiin. Jälleenmyyjä voi vastaanottaa tuotteen kierrätettäväksi.