




ANLEITUNG ZUM FILTERWECHSEL

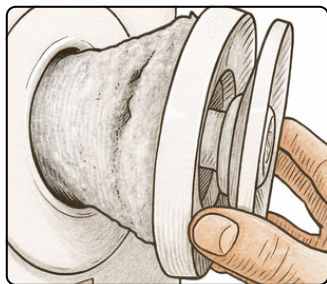


1. Greifen Sie das Ventilgehäuse unter der Ventilscheibe und ziehen Sie das Ventil vorsichtig heraus. Entfernen Sie den verschmutzten Filter.

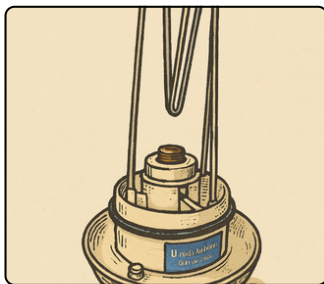


2. Stellen Sie sicher, dass der schwarze Dichtring an der im Bild gezeigten Stelle sitzt – direkt oberhalb der kleinen Stufe.

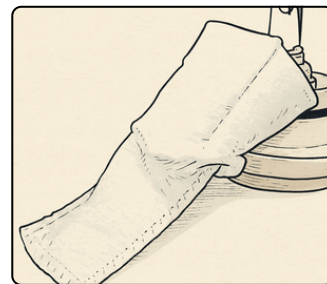


3. Drehen Sie den Filter um, sodass die Nähte nach innen zeigen.

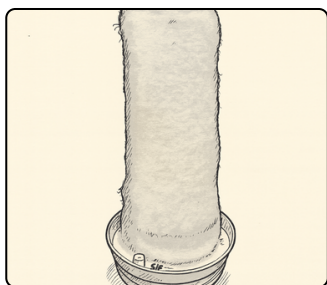

4. Schieben Sie den Filter über den Rahmen. Ziehen Sie den Filter über den Dichtring bis zum Ventilkörper. Stellen Sie sicher, dass die Dichtung an der richtigen Stelle bleibt.

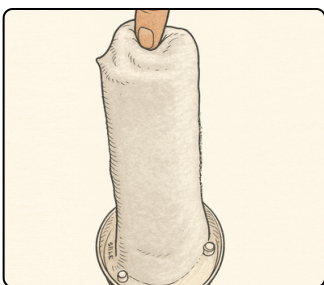

5. Schieben Sie den überstehenden Filterstoff, der über dem Ventil bleibt, zwischen die Drahtbügel des Rahmens.

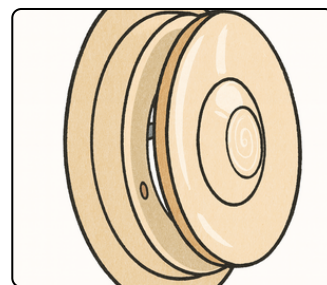

6. Setzen Sie das Ventil wieder an seinen Platz. Drehen Sie das Ventil im Durchführungsrohr, damit es dicht sitzt. Platzieren Sie die Ventilplatte so, dass der Luftlenker zur Zugluftreduzierung sich unten befindet.


EINSTELLANLEITUNG

Velco-Zuluftventile verfügen über ein autark arbeitendes Thermostat, das die Ventilöffnung entsprechend der Außentemperatur reguliert. Das Ventil wird werkseitig voreingestellt geliefert. In der Werkseinstellung ist die Ventilscheibe bei einer Außentemperatur von +10 °C vollständig geöffnet und beginnt sich bei fallender Temperatur zu schließen, wobei sie bei -5 °C vollständig geschlossen ist.


Das Ventil wird gemäß der folgenden Anleitung eingestellt, um eine kontinuierliche Lüftung sicherzustellen.



1. Das Ventil befindet sich in der Werkseinstellung, wenn beim Drehen ein Klickgeräusch zu hören ist.

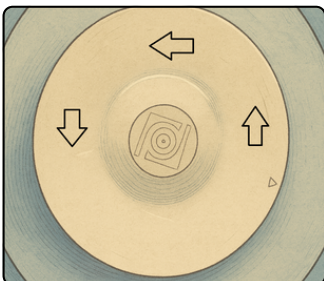

2. Wenn das Ventil klickt, drehen Sie die Ventilscheibe mindestens eine halbe Umdrehung nach links auf.

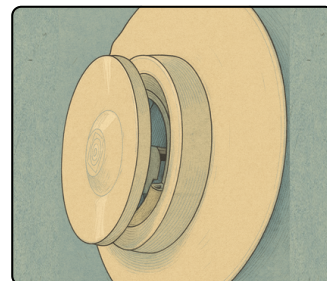

3. Nach einer halben Umdrehung der Klappe schließt das Ventil bei sinkender Temperatur nicht vollständig, sondern bleibt immer geöffnet.