


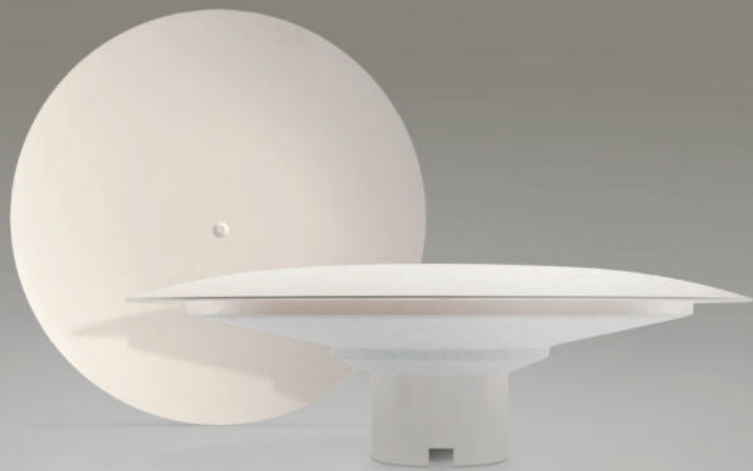

DECO

VENTTIILILAUTANEN



Maalattavissa



Tapetoitavissa




DECO

VENTTIILILAUTANEN


VENTTIILIN MINIMIAVAUS ON SÄÄDETTÄVISSÄ ASENNUSKOHTEEN MUKAAN

Venttiililautasen minimiavausta voi muuttaa tarpeen mukaan. Esimerkiksi rakennuksissa, joissa ei ole koneellista poistoilmavaihtoa, on suositeltavaa säätää venttiililautasta naksahdusasennosta kokonainen kierros vasemmalle. Tällöin venttiililautanen jää 4 mm auki kun on kylmempää kuin -5 °C.


ASENNUSOHJE

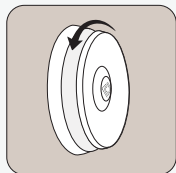

1. Irrota vanha venttiililautanen kiertämällä vasemmalle.

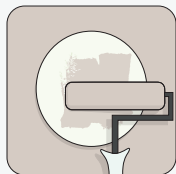

2. Maalaa tai tapetoi Deco-venttiililautanen halutessasi.

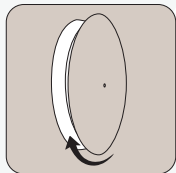


3. Kierrä uusi venttiililautanen paikalleen.


SÄÄTÖOHJE



1. Venttiili on tehdasasetuksessa, kun kuulet sitä kääntäessä naksahduksen. Huomioi, että venttiililautanen voi olla aluksi jäykkä.

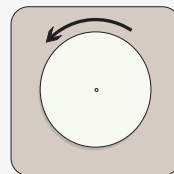

2. Säädä lautasta naksahdusasennosta vähintään puoli kierrosta vasemmalle (auki).

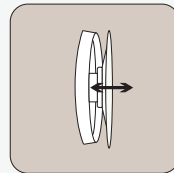

3. Nyt venttiililautanen ei enää sulkeudu täysin, vaan jää auki noin 2 mm ulkolämpötilan laskiessa alle -5 °C.