




VELCO VENTTIILIN SUODATTIMEN VAIHTO-OHJE

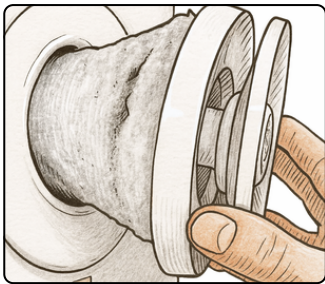


1. Ota puristusote venttiililautasen alla olevasta venttiilirungosta ja vedä venttiili varovasti ulos. Poista likaantunut suodatin.

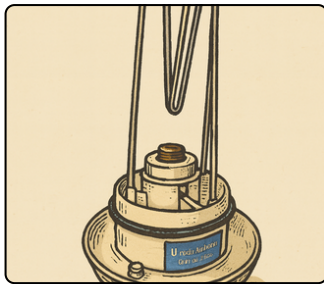


2. Varmista, että musta tiivisterengas on kuvan osoittamassa paikassa. Juuri pienen porrastuksen yläpuolella.

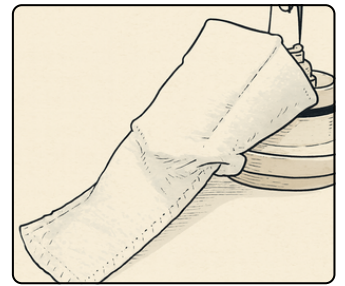


3. Käännä suodatin nurinpäin siten, että sen saumat jäävät sisäpuolelle.

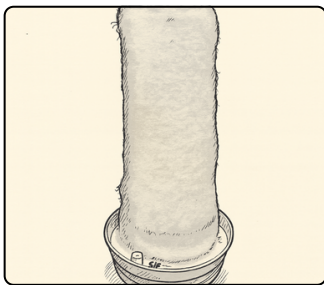

4. Pujota suodatin kehikon päälle. Vedä suodatin tiivisterenkaan yli venttiilirunkoon asti. Varmista, että tiiviste pysyy oikealla paikallaan.

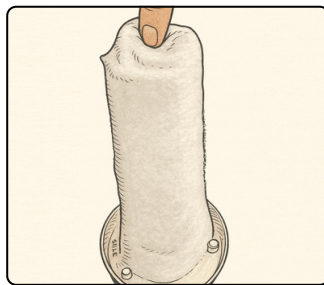

5. Paina venttiilin päälle jäävä, ylimääräinen suodatinkangas kehikkolankojen väliin.

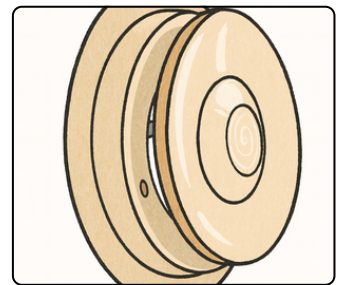


6. Aseta venttiili takaisin paikalleen. Pyöräytä venttiiliä läpivientiputkessa, jotta se tiivistyy paikalleen. Aseta venttiililautanen niin, että vedontunnetta vähentävä ilmanohjain on alareunassa.

VENTTIILIN SÄÄTÖOHJE


Velco-korvausilmaventtiileissä on omavarainen termostaatti, joka säätelee venttiilin avausta ulkolämpötilan mukaan. Perusasetuksessa venttiililautanen on täysin auki, kun ulkolämpötila on +10 astetta ja sulkeutuu lämpötilan laskiessa -5 asteeseen. Venttiili säädetään alla olevan ohjeen mukaan jatkuvan ilmanvaihdon varmistamiseksi.



Venttiili on perusasetuksessa, kun kuulet sitä kääntäessä naksahduksen.

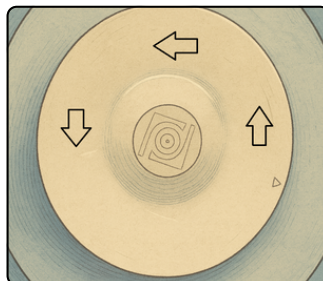

Kun venttiili naksahdaa käännä venttiililautasta vähintään yksi kierros auki (vasemmalle).

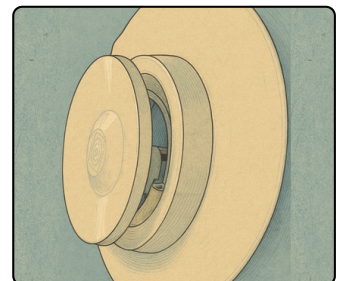

Kun lautasta on kierretty kierros, venttiili ei sulkeudu lämpötilan laskiessa, vaan jää aina hieman auki.