


Käyttö- ja huolto-ohje

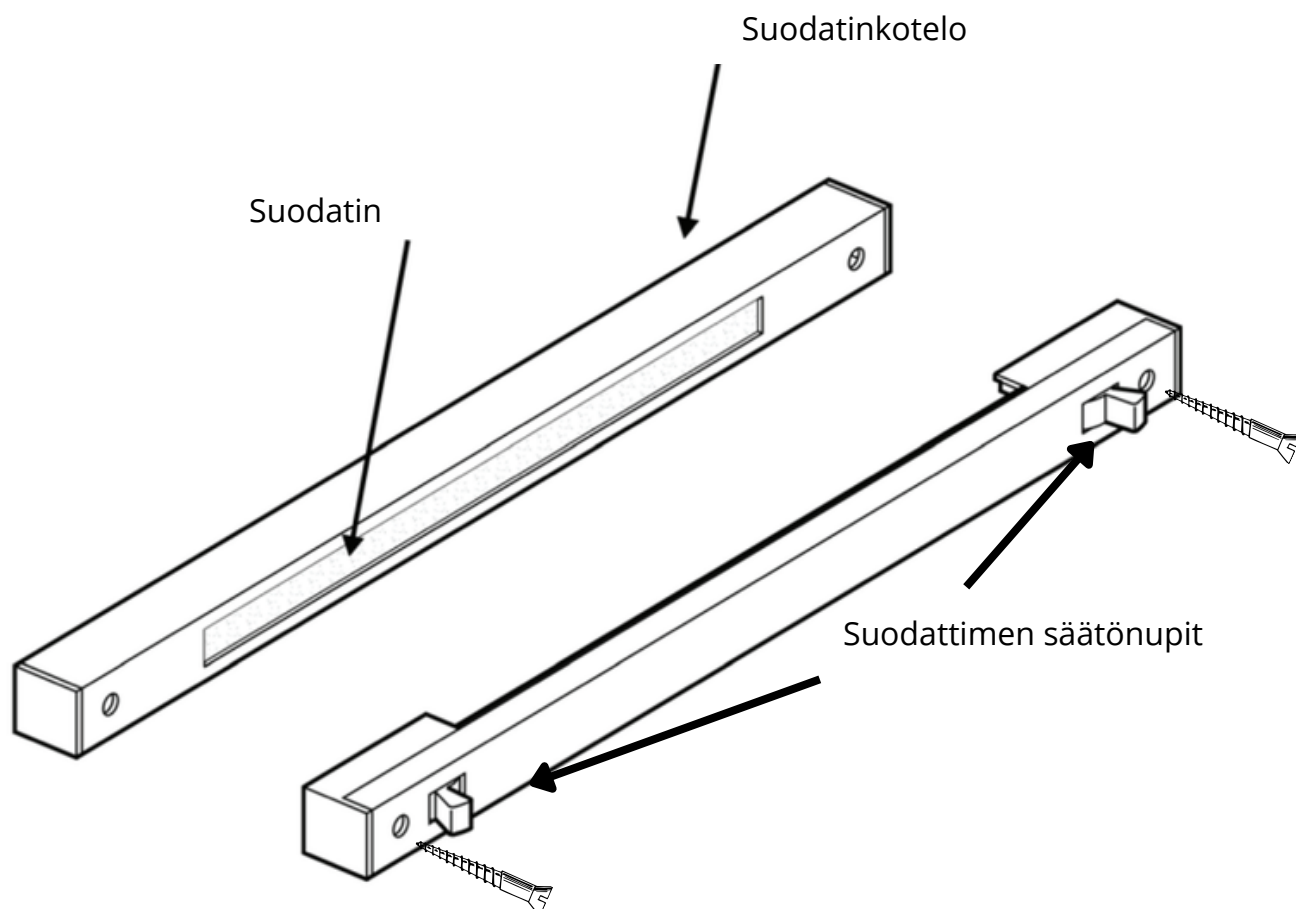

Biobe-suodattimen vaihtoa ja puhdistamista suositellaan tehtäväksi kahdesti vuodessa. Venttiili ja suodatinyksikkö irrotetaan avaamalla ruuvit, joilla ne on kiinnitetty karmiin. Suodatinkotelon sisällä on solumuovisuodatin (karkeasuodatin) tai kennosuodatin (allergiasuodatin). Likainen suodatin irrotetaan vetämällä. Uusi suodatin painetaan kotelon sisään. Ilmakanava imuroidaan ja osat asennetaan takaisin paikoilleen. Suodatinkotelo asennetaan sen pienempi ilma-aukko venttiilin sulkukoneistoa vastaan.

○ 	venttiili auki	 ○
○ 	venttiili kiinni	 ○
○ 	venttiili puoliavoimena	 ○
○ 	venttiili puoliavoimena	 ○

Biobe-venttiili on täysin auki, kun molemmat säätönupit osoittavat venttiilin ulkoreunoja kohden ja suljettu, kun nupit osoittavat venttiilin keskustaa kohti. Puoliavoimeksi venttiili saadaan, kun jompikumpi nupeista osoittaa venttiilin reunaa ja toinen keskustaa kohden.