
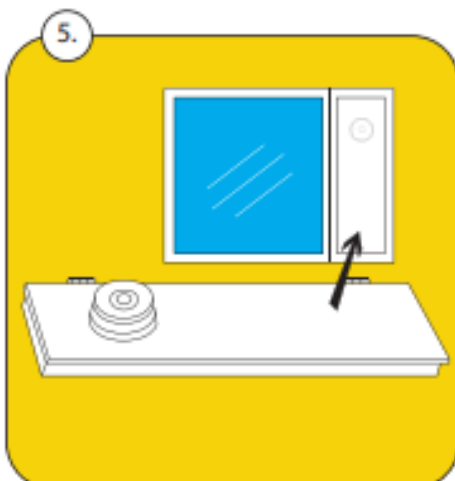
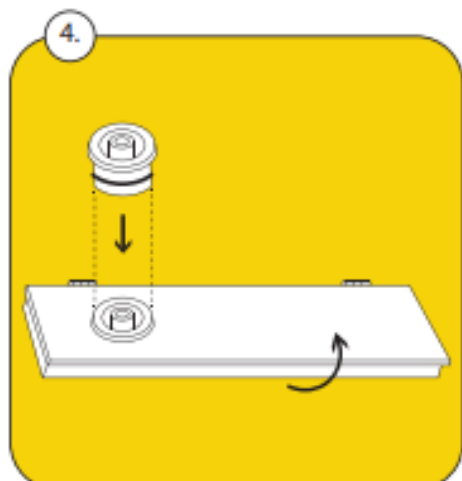
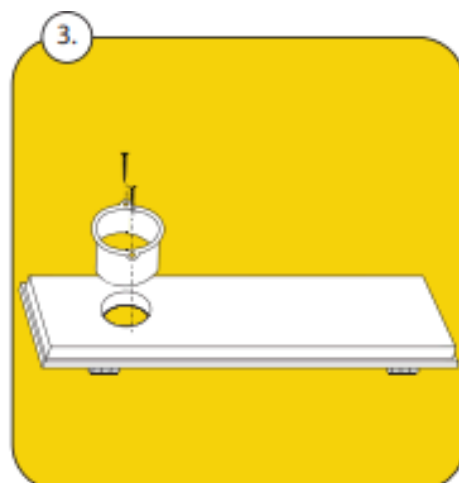
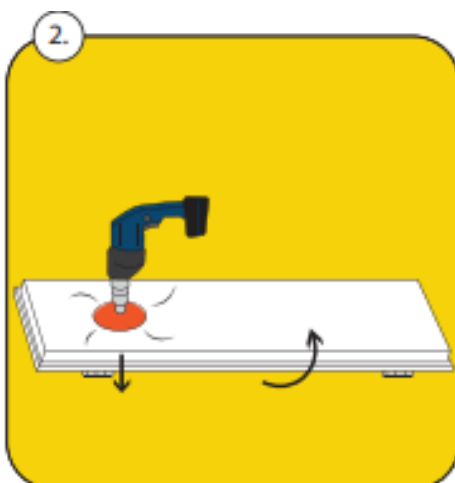


VELCO VTR-100 PIENENNETTY

ASENNUSOHJE

1. Nosta luukku saranoiltaan, jotta poraaminen voidaan tehdä vaakatasossa. Helpoin tapa porata on esimerkiksi tukevan laatikon päällä ulkotiloissa. Merkitse venttiilin asennuskohta luukkuun kynällä. Venttiili kannattaa mitoittaa luukun yläosaan n. 150 mm yläreunasta alaspäin. Pora merkkireikä luukun läpi ohuella n. 5 – 8 mm terällä.
2. Seuraa reikäsahan terällä (halk. 105 mm) merkkireikää. Pora puoleenväliin sisäpuolelta ja tule vastaan ulkopuolelta jotta pinnat säilyvät murtumattomina.
3. Sovita vastakappale reikään ja lyhennä tarvittaessa. Kiinnitä vastakappale kahdella ruuvilla luukun sisäpuolelle.
4. Sovita venttiili kanavaan ja tarkista, että venttiilin tiivisterengas asettuu tiiviisti vastakappaleen sisäpintaan.
5. Aseta tuuletusluukku takaisin paikalleen. Säädä venttiili käyttöohjeen mukaan.

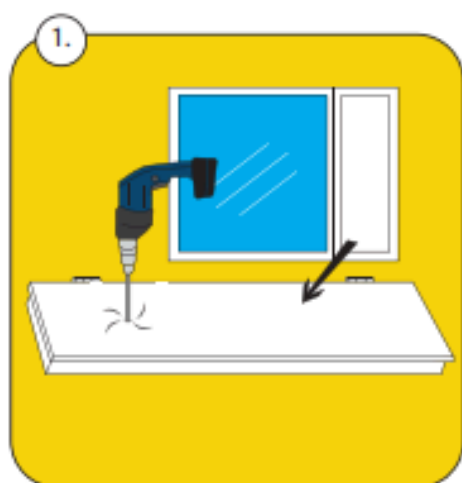

SÄÄTÖ-OHJE


Velco-korvausilmaventtiileissä on omavarainen termostaatti, joka säätelee venttiilin avausta ulkolämpötilan mukaan. Perusasetuksessa venttiililautanen on täysin auki, kun ulkolämpötila on +10 astetta ja sulkeutuu lämpötilan laskiessa -5 asteeseen. Venttiili säädetään alla olevan ohjeen mukaan jatkuvan ilmanvaihdon varmistamiseksi.



Venttiili on perusasetuksessa, kun kuulet sitä kääntäessä naksahduksen.



2. Kun venttiili naksahtaa, kierrä venttiililautasta vähintään puoli kierrosta auki vasemmalle.

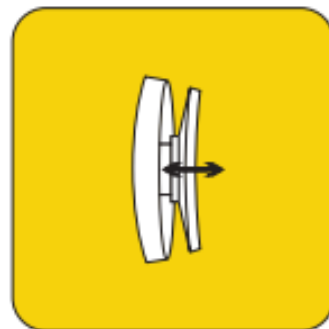

Kun lautasta on kierretty kierros, venttiili ei sulkeudu lämpötilan laskiessa, vaan jää aina hieman auki.

HUOM. Venttiilin minimiavausta voi muuttaa tarpeen mukaan. Esimerkiksi rakennuksessa, jossa ei ole koneellista poistoilmanvaihtoa venttiililautasta suositellaan kiertämään naksahdusasennosta kokonainen kierros vasemmalle.