

beurer

LB 45



FI	Ilmankostutin	
	Käyttöohje.....	2



Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja noudata siinä annettuja ohjeita. Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta ja laitteen muita käyttäjiä varten.

Sisällysluettelo

1. Tietoa tuotteesta.....	3	8. Kalkkisuodatin (lisäosa).....	9
2. Tarkoituksenmukainen käyttö	3	9. Ongelmien ratkaisu.....	9
3. Turvallisuusohjeet.....	4	10. Tekniset tiedot	10
4. Laitteen kuvaus	5	11. Hävittäminen.....	10
5. Käyttöönotto	5	12. Lisä- ja varaosat	10
6. Käyttö	6	13. Takuu/huolto	11
7. Puhdistus ja hoito.....	7		



VAROITUS

- Yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aisteihin liittyvät tai henkiset valmiudet ovat alentuneet tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa, saavat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan tai heille opastetaan laitteen turvallinen käyttö ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Irrota laite sähköverkosta täyttämisen ja puhdistamisen ajaksi.
- Älä käytä liuottimia sisältäviä pesuaineita.
- Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, se on hävitettävä asianmukaisesti. Mikäli verkkojohtoa ei voida vaihtaa, laite on hävitettävä asianmukaisesti.

Hyvä asiakas!

Kiitos, että valitsit valikoimaamme kuuluvan tuotteen. Tuotteemme ovat tunnetusti korkealuokkaisia ja perusteellisesti testattuja, ja niiden käyttöalueet liittyvät lämpöön, painoon, verenpaineeseen, kehon lämpötilaan, sykkeeseen, pehmeisiin hoitomuotoihin, hierontaan, kauneudenhoitoon, lastenhoitoon ja ilmaan.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ja noudata siinä annettuja ohjeita. Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta ja laitteen muita käyttäjiä varten.

Ystävällisin terveisin
Beurer-tiimi

Pakkauksen sisältö

1 x ilmankostutin
15 x tuoksutyynyä
1 x tämä käyttöohje

1. Tietoa tuotteesta

Ihmiset viettävät suurimman osan ajastaan sisätiloissa. 40–60 prosentin suhteellinen ilmankosteus takaa ihanteellisen sisäilman. Varsinkin talvella ilmankosteus jää usein alhaisemmaksi, kun huoneisiin virtaavaa kylmää ja kuivaa ilmaa lämmitetään. Kuiva sisäilma imee kosteutta ja kuivattaa sen tähden limakalvoja ja ihoa sekä myös kalusteita.

Liian kuivalla sisäilmalla on useita negatiivisia vaikutuksia:

- Limakalvot ja huulet kuivuvat.
- Silmiä kirvelee.
- Hengitysteiden tulehdukset ja sairaudet lisääntyvät.
- Väsytys, uneliaisuus ja keskittymisvaikeudet lisääntyvät.
- Kotieläimet ja huonekasvit rasittuvat.
- Pölyä syntyy enemmän.
- Tekokuituisiin tekstiileihin, kuten mattoihin ja muovisiin tasoihin, syntyy staattista sähköä.
- Puset kalusteet ja erityisesti parkettilattiat vahingoittuvat.
- Musiikkisoittimet menevät epäviireeseen.

Merkkien selitykset

Käyttöohjeessa, pakkauksessa ja tyyppikilvessä käytetään seuraavia symboleita:

	VAROITUS	Jos ohjeita ei noudateta, laitteen käyttö saattaa aiheuttaa pysyvän vammautumisen tai kuoleman.
	HUOMIO	Jos ohjeita ei noudateta, laitteen käyttö saattaa aiheuttaa lievän vammautumisen tai laitteen vaurioitumisen.
	Huomautus	Jos ohjeita ei noudateta, laitteen käyttö saattaa aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai ympäristövahinkoja.
		Noudata käyttöohjetta.
		Hävitä laite EU:n antaman sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) mukaisesti.
		Tämä tuote täyttää voimassa olevien eurooppalaisten ja kansallisten määräysten vaatimukset.
		Valmistaja
		Laite on kaksoiseristetty ja vastaa siten suojausluokkaa 2.
		Hävitä pakkaus ympäristöä säästäten.
		Sertifiointimerkintä Venäjän federaatioon ja IVY-maihin vietäville tuotteille.

2. Tarkoituksenmukainen käyttö

Tämä ilmankostutin on tarkoitettu sisäilman kostuttamiseen.

Laite on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen käyttöön.

3. Turvallisuusohjeet

Lue tämä käyttöohje huolellisesti! Seuraavien ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja. Säilytä tämä käyttöohje tulevaa tarvetta ja laitteen kaikkia muita käyttäjiä varten. Anna käyttöohje mukaan, jos luovutat laitteen eteenpäin.

Sähköisku



VAROITUS

Kuten kaikkia sähkölaitteita, tätä Ilmankostutinta on käsiteltävä varovasti ja harkitsevasti sähköiskujen välttämiseksi.

- Käytä laitetta vain laitteeseen merkityllä verkkojännitteellä (tyyppikilpi on laitteen pohjassa).
- Verkkojohdon saa kytkeä pistorasiaan vain laitteen ollessa pois päältä.
- Älä käytä laitetta tai lisävarustetta, jossa on näkyviä vaurioita.
- Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut tai jos sen sisäosiin on päässyt vettä.
- Älä käytä laitetta ukkosen aikana.
- Sammuta laite välittömästi, jos se ei toimi tai jos siinä ilmenee käyttöhäiriöitä. Irrota pistoke pistorasiasta.
- Kun irrotat verkkojohdon pistorasiasta, vedä aina pistokkeesta äläkä verkkojohdosta tai laitteesta.
- Älä koskaan kannattele tai kanna laitetta verkkojohdosta.
- Älä taittele verkkojohtoa.
- Pidä verkkojohto etäällä kuumista pinnoista.
- Pidä huoli, etteivät verkkojohto ja pistoke joudu kosketuksiin veden, höyryn tai muiden nesteiden kanssa.
- Käytä laitetta ainoastaan kuivissa sisätiloissa (älä koskaan esimerkiksi kylpyhuoneessa tai saunassa).
- Älä koskaan tartu veteen pudonneeseen laitteeseen. Irrota pistoke välittömästi pistorasiasta.
- Suojaa laitetta iskuilta, äläkä päästä sitä putoamaan.

Korjaaminen



VAROITUS

- Alustaa ei saa avata.
- Sähkölaitteiden korjaustyöt on annettava ammattilaisten tehtäviksi. Epäasianmukaisesti tehdyt korjaukset voivat aiheuttaa laitteen käyttäjälle vakavia vaaroja. Jos laite vaatii korjausta, käänny asiakaspalvelun tai valtuutetun jälleenmyyjän puoleen.

Tulipalovaara



VAROITUS

Epäasianmukainen käyttö tai tämän käyttöohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa palovaaran!

- Älä käytä laitetta peitettynä, kuten peiton tai tyynyn alla.
- Älä käytä laitetta helposti syttyvien aineiden lähellä.

Käyttö



VAROITUS

- Laitetta saa käyttää ainoastaan tässä käyttöohjeessa kuvattuun tarkoitukseen. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen epäasianmukaisesta tai huolimattomasta käytöstä.
- Jos kärsit vakavasta hengitys- tai keuhkosairaudesta, keskustele lääkärin kanssa ennen ilmankostuttimen käyttöä.
- Kytke laite pois päältä aina käytön jälkeen ja ennen puhdistamista. Irrota pistoke pistorasiasta.
- Asettele laitteen johto siten, ettei siihen kompastu.



HUOMIO

- Varmista, että laite on tukevalla, kallistumattomalla alustalla, joka kestää kosteutta.


- Älä työnnä laitteen aukkoihin minkäänlaisia esineitä. Varmista, että liikkuvat osat pääsevät aina liikkumaan vapaasti.
- Älä laske esineitä laitteen päälle.
- Suojaa laitetta kuumuudelta.

4. Laitteen kuvaus

Ilmankostutin


- kosteuttaa ilmaa,
- toimii hiljaisesti ja on portaattomasti säädettävä,
- sopii huoneiloihin, joiden pinta-ala on enintään 30 m²,
- kuluttaa vain vähän energiaa ja katkaisee virran automaattisesti, kun vesisäiliö on tyhjä,
- katkaisee virran, kun vesisäiliö poistetaan,
- luovuttaa tuoksulokeron kautta tuoksua sisäilmaan, 1
- on helppo puhdistaa.

1. Höyrystyutin
2. Vesisäiliö
3. Kalkkisuodatin
4. Vesisäiliön kierrekorkki
5. Ultraäänikalvo
6. Säädin
7. Täyttömäärän ilmaisin
8. Tuoksulokero ja tuoksutyyny
9. Alusta
10. Verkkojohto
11. Ilmansuodatin

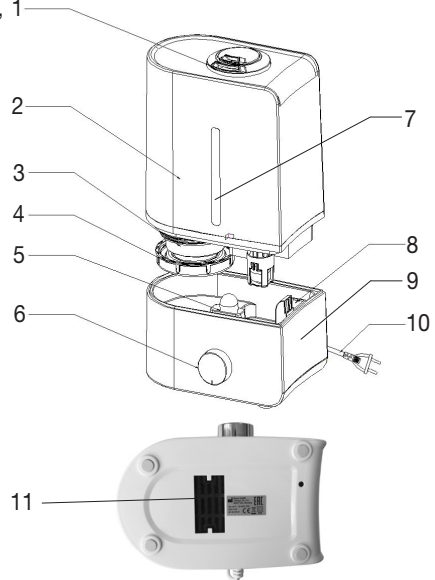

Ilmankostuttimen LB 45 toimintaperiaate

1. Ultraääniin reagoiva kalvo liikuttaa vettä ja irrottaa sen pinnalta pieniä vesipisaroita.
2. Laitteen pohjalla oleva puhallin imee laitteeseen ilmaa.
3. Pienet vesipisarot sekoittuvat ilmaan, ja laite puhalttaa ilman lempeästi päällä olevasta aukosta ulos.
4. Haluttaessa laitetta voidaan käyttää tuoksujen kanssa.

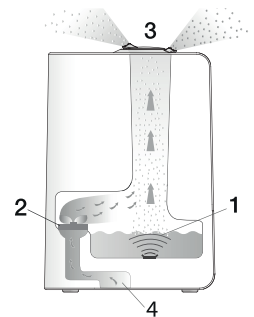

5. Käyttöönotto

Pakkauksen avaaminen



VAROITUS

Pidä pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa. Tukehtumisvaara.

1. Avaa pahvilaatikko.
2. Poista uloin suoja. Jätä suojapussi paikalleen.
3. Poista laite pakkauksesta ylöspäin.
4. Poista suojapussi.
5. Tarkista, ettei laitteessa, pistokkeessa tai johdossa ole vaurioita.

Sijoituspaikka



VAROITUS

Lue turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöönottoa.



Huomautus

- Ilmankostuttimen välitön ympäristö saattaa kostua.
- Kalkkipitoinen vesi saattaa aiheuttaa valkeaa kerrostumaa.
- Älä aseta laitetta lattialle vaan korkeammalle tasolle (esim. pöydälle tai lipaston päälle).
- Aseta laite niin, ettei höyry suuntaudu esineisiin.
- Älä käytä ilmankostutinta tiloissa, joissa on voimakkailta lämpötilanvaihteluilta, sillä laitteen sisäosiin saattaa tiivistyä kosteutta.
- Tyhjennä laite vedestä, kun et käytä sitä.
- Aseta ilmankostutin tukevalle, vaakasuoralle ja vedenkestävälle alustalle.

Jos laite vahingossa kaatuu, siitä voi vuotaa vettä, vaikkei se olisi päällä eikä kytkettynä pistorasiaan.

Vesi




Huomautus

- Älä lisää veteen eteerisiä öljyjä tai hajusteita. Tällaisten aineiden käyttö saattaa värjätä ja vahingoittaa laitteen muovimateriaaleja. Ultraäänikalvo voi tulla tahmeaksi ja vahingoittua.
- Käytä laitteessa puhdasta juomavettä. Jos juomavesi on erittäin kovaa, voidaan käyttää demineralisoitua tai tislattua vettä.
- Käytä lämmintä vettä (30–45 °C) ja täytä säiliö aina maksimimerkintään saakka. Muussa tapauksessa laite saattaa fysiikan lakeihin perustuen vuotaa.
- **Vinkki:** Jos vesi on kovaa, on suositeltavaa käyttää kalkkisuodatinta.

Vesisäiliön täyttäminen

1. Irrota vesisäiliö alustasta vetämällä sitä ylöspäin.
 2. Käännä vesisäiliö ympäri. Vesisäiliö on suljettu jousiventtiilillä.
 3. Avaa vesisäiliön kierrekorkki.
 4. Kaada vesisäiliöön lämmintä vettä (30–45 °C). Vesisäiliöön mahtuu korkeintaan 4,0 litraa vettä. Veden määrän näkee ulkoapäin.
 5. Sulje vesisäiliön kierrekorkki tiiviisti.
 6. Käännä vesisäiliö ympäri.
 7. Aseta vesisäiliö alustalle.
- Varmista, että vesisäiliö on tukevasti alustalla.

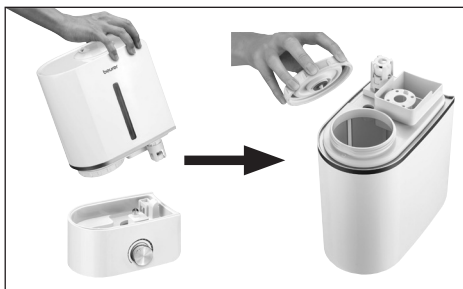

6. Käyttö



Huomautus

Testaa sisäilman kosteus säännöllisesti. Jatkuva käyttö saattaa aiheuttaa liian korkean sisäilman kosteuden. Sisäilman suhteellisen kosteuden ei pitäisi nousta yli 60 prosenttiin.

Laitteen kytkeminen päälle

1. Liitä verkkojohto sopivaan pistorasiaan.
2. Kierrä säädintä myötäpäivään oikealle. Täyttömäärän ilmaisimessa alkaa palaa sininen valo. Höyrysuuttimesta tulee höyryä. Kun säiliössä ei ole lainkaan tai riittävästi vettä, täyttömäärän ilmaisimen valo palaa punaisena ja laite kytkeytyy pois päältä itsestään turvallisuussyistä. Jos laite kytkeytyy pois päältä, täytä vesisäiliö kohdassa Vesisäiliön täyttäminen annettujen ohjeiden mukaan.
3. Aseta haluamasi höyryteho säätimen avulla. Höyryntuotto voi olla enintään 300 ml tunnissa.

Huomautus

Halutessasi voit kustuttaa tuoksulokeron sisällä olevan tynyn tuoksuilla tai tuoksuöljyillä. Tämä luovuttaa tuoksua sisäilmaan.. Älä koskaan annostele tuoksua suoraan veteen.

Laitteen kytkeminen pois päältä

1. Kierrä säädintä vasemmalle vasteeseen asti, kunnes säätimessä tuntuu heikko vastus ja se naksahtaa. Täyttömäärän ilmaisimen valo sammuu.
2. Irrota verkkojohto pistorasiasta.

7. Puhdistus ja hoito

Säännöllinen puhdistus ja desinfiointi on välttämätöntä hygieenisen ja häiriöttömän käytön varmistamiseksi. Laitteen likaantuminen riippuu veden laadusta ja laitteen käyttöajasta. Suosittelemme joka tapauksessa seuraavia puhdistusvälejä.

Joka kolmas päivä	Tarvittaessa	
x		Puhdista ultraäänikalvo vanupuikolla, huuhtelee alusta
x		Huuhtelee vesisäiliö, vaihda vesi
	x	Puhdista ilmankostutin sisä- ja ulkopuolelta
	x	Poista kalkki

VAROITUS

Kytke laite pois päältä aina käytön jälkeen ja ennen puhdistamista. Irrota pistoke pistorasiasta.

HUOMIO

Puhdista vesisäiliö ja tyhjennä ilmankostutin erittäin huolellisesti, jos laitetta ei ole käytetty yli viikkoon.

Huomautus

- Puhdista laite ainoastaan tässä ohjeessa kuvatulla tavalla.
- Laitteen sisään ei saa päästä vettä.
- Älä käytä liuottimia sisältäviä pesuaineita.
- Käytä puhdistamiseen ja desinfiointiin vain mietoja pesuaineita tai etikkaa / etikkapohjaista pesuainetta.

Ultraäänikalvon puhdistus, alustan huuhtelu

Huomautus

Tyhjennä vesi alustan reunasta nuolen osoittamaan suuntaan. Varmista, ettei laitteen sisälle joudu vettä esimerkiksi puhaltimen aukosta.

1. Puhdista ultraäänikalvo vanupuikolla.
2. Tyhjennä alustassa oleva vesi sivureunan kautta.
Huomioi laitteen merkintä!
3. Jos alustaan jää likajäämiä, kaada alustaan hieman puhdasta vettä ja kaada vesi pois sivureunan yli.



Vesisäiliön huuhtelu, veden vaihto

Puhdista vesisäiliö säännöllisesti, päivittäisessä käytössä vähintään viikoittain. Käytä mietoa puhdistusainetta tai etikkaa / etikkapohjaista pesuainetta. Puhdista kierrekorkin kierteet pehmeällä harjalla.

1. Täytä vesisäiliö puolilleen vettä.
2. Sulje vesisäiliön kierrekorkki.
3. Ravista ja kääntelee vesisäiliötä edestakaisin.
4. Avaa vesisäiliö ja tyhjennä se kokonaan.
5. Toista käsittely uudella puhtaalla vedellä.

Ilmankostuttimen puhdistus sisä- ja ulkopuolelta

1. Tyhjennä alustassa oleva vesi sivureunan kautta.
2. Pyyhi ilmankostutin sisä- ja ulkopuolelta kostealla liinalla. Käytä puhdistamiseen vain mietoja pesuaineita tai etikkaa / etikkapohjaista pesuainetta.

Kalkinpoisto

Kalkinpoisto ultraäänikalvosta

Kova vesi saattaa aiheuttaa laitteen ja varsinkin ultraäänikalvon kalkkiutumista. Kalkkiutumisen voi huomata valkeana kerrostumana. Poista kalkki laitteesta säännöllisesti.

1. Tiputa ultraäänikalvolle hieman kalkinpoistajaa.
2. Anna kalkinpoistajan vaikuttaa 2–5 minuutin ajan.
3. Puhdista vaikutusajan päätyttyä ultraäänikalvo toimitukseen sisältyvällä puhdistussiveltimellä.
4. Huuhtele alusta useaan kertaan puhtaalla vedellä.

Alustan puhdistaminen sisältä

1. Kasta kostea, pehmeä liina nopeasti kalkinpoistoliuokseen.
2. Pyyhi liinalla alustan sisäpuoli.
3. Kaada alustaan varovasti hieman puhdasta vettä.
4. Tyhjennä alustassa oleva vesi sivureunan kautta.
5. Toista käsittely uudella puhtaalla vedellä.

Vesisäiliön kalkinpoisto

1. Täytä vesisäiliö puolilleen vettä.
2. Kaada sinne hieman kalkinpoistoaainetta.
3. Sulje vesisäiliön kierrekorkki.
4. Ravista ja kääntelee vesisäiliötä edestakaisin.
5. Avaa vesisäiliö ja tyhjennä se kokonaan.
6. Toista käsittely useaan kertaan uudella puhtaalla vedellä.

8. Kalkkisuodatin (lisäosa)

VINKKI!

Jos vesi on kovaa, on suositeltavaa käyttää kalkkisuodatinta (katso luku 12. Lisä- ja varaosat sivulla 10).

Huomautus

- Jos laite kalkkiutuu suodattimen käytöstä huolimatta tai jos laitteeseen muodostuu vaaleaa sakkaa, kalkkisuodatin pitää vaihtaa.
- Kalkkisuodatinta voidaan käyttää enintään 2–3 kuukautta.
- Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, kalkkisuodatin täytyy poistaa vesisäiliöstä ja kuivata.

Kalkkisuodattimen asentaminen

1. Varmista, että laite on kytketty pois päältä.
2. Vedä vesisäiliötä alustasta ylöspäin.
3. Käännä vesisäiliö ympäri.
4. Avaa vesisäiliön kierrekorkki.
5. Kierrä kalkkisuodatin vesisäiliön kierrekorkin kierteisiin.
6. Sulje vesisäiliön kierrekorkki. Kalkkisuodatin on nyt asennettu.



9. Ongelmien ratkaisu

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Laitteesta ei tule höyryä	Verkkojohto ei ole kytketty.	Liitä verkkojohto sopivaan pistorasiaan.
	Säädin on asennossa POIS.	Kierrä säädintä myötöpäivään maksimi-asentoa kohti.
	Veden pinta on liian matalalla, vesisäiliö on tyhjä.	Täytä vesisäiliö.
Höyry tuoksuu erikoiselta	Laite on uusi.	Irrota vesisäiliö, avaa kierrekorkki ja irrota se. Anna avoimen, tyhjän vesisäiliön tuulettua viileässä, kuivassa paikassa 12 tunnin ajan.
	Vesi on tunkkaista tai likaista.	Tyhjennä alusta ja vesisäiliö, ja puhdista ne huolellisesti. Täytä vesisäiliö puhtaalla vedellä.
Laitteesta kuuluu huomiota herättävä ääni	Vesisäiliö ei ole alustassa oikein.	Irrota vesisäiliö ja aseta se alustaan oikein. Säiliön pitäisi asettua alustaan tukevasti.
	Vesisäiliössä on liian vähän vettä.	Täytä vesisäiliö.
	Laite ei pysy paikallaan tasaisesti ja tukevasti.	Aseta laite vaakasuoralle ja tukevalle alustalle.
Höyryä tulee ulos vesisäiliön alta	Vesisäiliö ei ole alustassa oikein.	Irrota vesisäiliö. Tarkista, onko vesisäiliön ja alustan väli puhdas. Puhdista tarvittaessa. Aseta vesisäiliö alustaan oikein. Säiliön pitäisi asettua alustaan tukevasti.

10. Tekniset tiedot

Mitat (S x L x K)	noin 25 x 12 x 34 cm
Johdon pituus	noin 1,5 m
Paino tyhjänä	noin 1,5 kg
Verkköjännite ja -taajuus	100–240 V AC / 50/60 Hz
Nimellisteho	25 W
Huonekoko	enintään 30 m ²
Tilavuus	noin 4 litraa
Höyryn tuotto	300 ml tunnissa

11. Hävittäminen

Kun laitteen käyttöikä on päättynyt, laitetta ei saa ympäristösyistä hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Hävitä käytöstä poistettu laite viemällä se asianmukaiseen keräys- ja kierrätyspisteeseen. Hävitä laite EU:n antaman sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) mukaisesti.

Lisätietoja saat paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta.



12. Lisä- ja varaosat

Lisä- ja varaosia on saatavana osoitteesta www.beurer.com tai ottamalla yhteyttä paikalliseen asiakaspalveluun (asiakaspalveluosoitteiden luettelo).

Lisä- ja varaosia saa ostettua myös jälleenmyyjältä.

Tuote	Tuotenumero
Taoasis Beurer -tuoksuöljy "Vitality" (10 ml)	681.30
Taoasis Beurer -tuoksuöljy "Harmony" (10 ml)	681.31
Taoasis Beurer -tuoksuöljy "Relax" (10 ml)	681.32
Taoasis Beurer -tuoksuöljy "Sleep Well" (10 ml)	681.33
10 tuoksutyynyä	164.148
Kalkkisuodatin (ei pakollinen)	164.147

13. Takuu/huolto

Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (jäljempänä ”Beurer”) myöntää tälle tuotteelle takuun jäljempänä mainituin ehdoin ja jäljempänä kuvatussa laajuudessa.

Jäljempänä ilmoitetut takuuehdot eivät vaikuta myyjän lakisääteisiin takuuvetoitteisiin, jotka syntyvät ostajan kanssa solmittavan kauppasopimuksen myötä.
Takuu on lisäksi voimassa riippumatta lain määäämistä vastuista.

Beurer takaa, että tuote toimii moitteetta ja että siitä ei puutu mitään.

Maailmanlaajuinen takuuuika on 3 vuotta siitä, kun ostaja ostaa uuden, käyttämättömän tuotteen.

Takuu koskee vain tuotteita, jotka ostaja on hankkinut kuluttajana ja joita hän käyttää ainoastaan henkilökohtaisiin tarkoituksiin kotitalouskäytössä.

Voimassa on Saksan laki.

Jos tällainen tuote osoittautuu takuuuikana epätäydelliseksi tai sen toiminnassa on puutteita jäljempänä ilmoitettujen ehtojen mukaisesti, Beurer toimittaa näiden takuuehtojen mukaisesti maksutta korvaavan tuotteen tai korjaa tuotteen.

Kun ostaja haluaa ilmoittaa takuutapauksesta, hänen on käännäyttävä ensin paikallisen jälleenmyyjän puoleen: katso asiakaspalveluosoitteet oheisesta Service International luettelosta.

Tämän jälkeen ostaja saa tarkempia tietoja takuutapauksen käsittelystä, esim. mihin hän voi lähettää tuotteen ja mitä asiakirjoja vaaditaan.

Takuuvaatimus voidaan tehdä vain, jos ostaja pystyy esittämään

- laskukopion/ostokuitin
- alkuperäisen tuotteen

Beurerille tai Beurerin valtuuttamalle yhteistyökumppanille.

Takuu ei kata

- tuotteen normaalista käytöstä aiheutuvaa kulumista
- tuotteen mukana toimitettuja lisävarusteita, jotka kuluvat asianmukaisessa käytössä (esim. paristoja, akkuja, mansetteja, tiivisteitä, elektrodeja, lamppeja, vaihtopäitä tai inhalaattorin varusteita)
- tuotteita, joita on käytetty, puhdistettu, varastoitu tai huollettu epäasiallisesti ja/tai käyttöohjeen määräysten vastaisesti, eikä tuotteita, jotka ostaja tai muu kuin Beurerin valtuuttama huoltopiste on avannut, korjannut tai muuttanut
- kuljetuksessa valmistajan ja asiakkaan tai huoltopisteen ja asiakkaan välillä aiheutuneita vaurioita
- kakkoslaatuina tai käytettyinä ostettuja tuotteita
- tuotteessa esiintyvistä puutteista johtuvia välillisiä vahinkoja (tällaisessa tapauksessa voidaan kuitenkin mahdollisesti esittää vaateita tuotevastuun tai muiden lain määäämien vastuiden perusteella).

Korjaukset tai koko tuotteen vaihtaminen eivät missään tapauksessa pidennä takuuuikaa.

